

Einstellanleitung für TORIX-Quartz

Kompatibel mit festkodierte Handsendern
und Handsender mit DIP Schalter in den Frequenzen:
26,975 MHz; 26,985 MHz; 26,995 MHz; 27,015 MHz;
40,685 MHz AM




In Übereinstimmung der Directive 1999/05/CE

Handsender/Funkempfänger

Hersteller: FAB.:B06450563

Der Handsender **TORIX-Quartz** ist kompatibel mit festkodierte Handsendern
und Handsender mit DIP Schalter in den Frequenzen:
26,275 MHz; 26,985 MHz; 26,995 MHz; 27,015 MHz; 40,685 MHz AM und bietet die
gleichen Funktionen wie die Original-Handsender.

Achtung: Es muss ein funktionierender Handsender vorhanden sein um den Code in
TORIX – Quartz einzulernen.

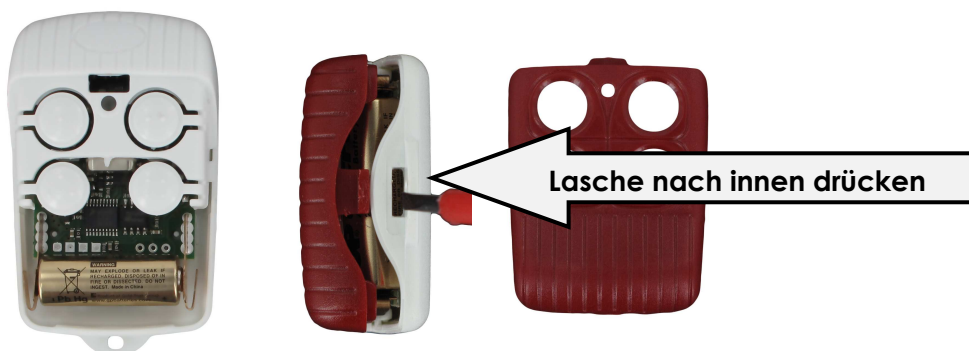

Zum Öffnen des **TORIX – Quartz** drücken Sie auf der Unterseite des Handsender die rote
Lasche nach innen und heben die rote Oberschale ab.

Technische Daten:

- ✓ Model TORIX-Quartz
- ✓ 1 x BATT A23; 12V
- ✓ FREQ 26,975/26,985/26,995/27,015/40,685 MHZ
- ✓ STANDARD CHIP
- ✓ Selbstlernend

Funktion:

Um den **TORIX-Quartz** auf einen bestehenden Funkempfänger betreiben zu können, ist es notwendig die Einstellung von einem bereits vorhandenen, funktionstüchtigen Handsender einzulernen. (Siehe Bilder 1-3)

Erlernen des Codes vom bestehenden Handsender:

Bild 1: Drücken Sie die beiden oberen Tasten zusammen 2 x mal kurz hintereinander. Die LED blinkt nun 3 x auf.

Bild 2: Drücken Sie nun die gewünschte Taste des TORIX - Quartz die Sie einlernen möchten für 1 Sek. und lassen Sie die Taste danach los. Die LED blinkt 1 x.

Bild 3: Halten Sie den Originalhandsender auf die linke Seite des TORIX – Quartz und drücken Sie die Taste des Originalhandsenders mind. 4-5 Sek. bis die LED des TORIX Quartz **schnell blinkt**. Danach zeigt ein 3 maliges Blinken der LED an, dass der Code korrekt übernommen wurde. Danach leuchtet die LED noch einmal kurz auf, um den Lernvorgang zu beenden.

!!! Falls das Einlernen in der oben genannten Position des Handsenders nicht funktioniert, bitte den Originalhandsender, bei gedrückter Taste, langsam um das Gehäuse des TORIX – Quartz Handsenders drehen oder die Spitze des Originalhandsenders direkt auf die Rückseite des Quartz richten (immer Gehäuse an Gehäuse). Die Batterie Ihres alten Handsenders sollte neu/voll sein, da der Quartz 100% Sendeleistung benötigt.

Bild 1



Bild 2



Bild 3

