



Anschlußklemmleiste ST-1

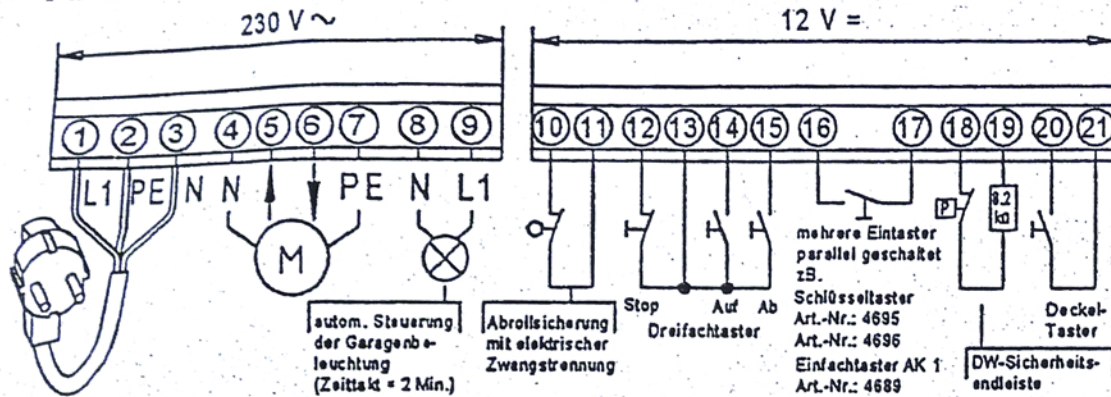


DW-Schalter

Widerstand in Reihe mit Lösterklemme anschließen

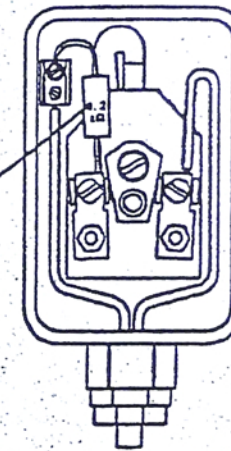


mehrere Schalter parallel anschließen

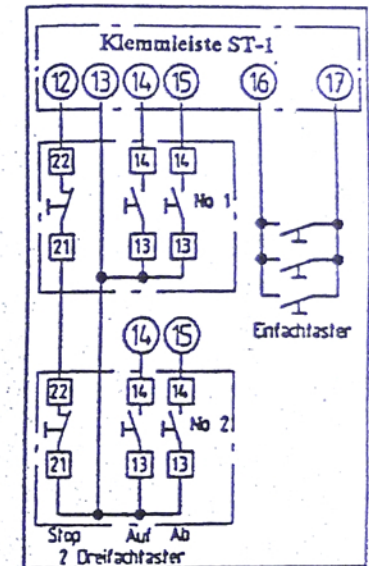


Handsender


Nach dem Einlegen der Batterie ist der Sender betriebsbereit:

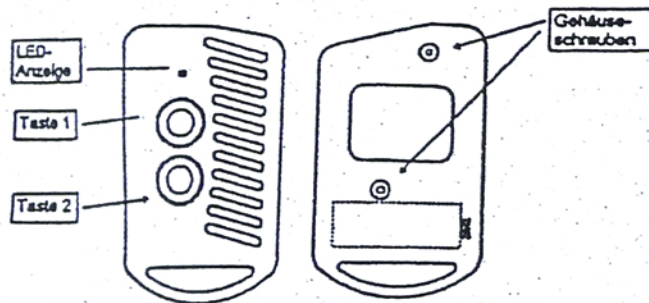

Zum Einlegen der Batterie muß das Gehäuse geöffnet werden. Lösen Sie dazu die Gehäuseschrauben. Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die Polarität. Die verwendete 12-V-Minibatterie ist auch vielfältig in Kameras zu finden.

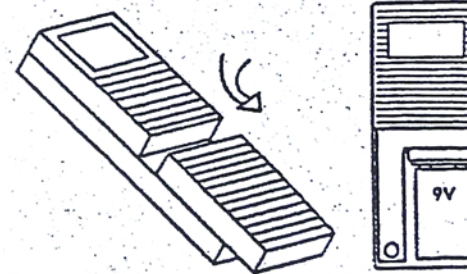

Zum Einlegen der Batterie muß das Gehäuse geöffnet werden. Dazu wird auf der Rückseite des Senders der Batteriefachdeckel zurückgeschoben.

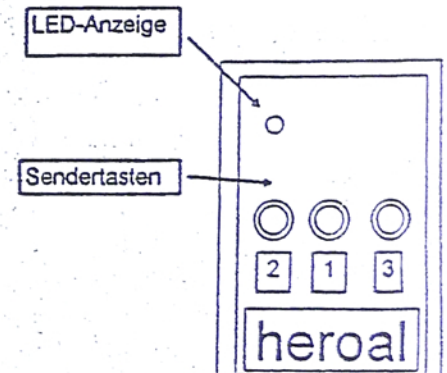


Das Funksystem arbeitet mit einem automatischen Wechselcode. (Keine Kodierschalter mehr notwendig.) Bis zu 5 Handsender können mit einem Funkmodul betrieben werden. Jeder einzelne Handsender muß auf das Funkmodul abgestimmt werden, wir sprechen vom „Einlernen“.

Dazu wird die Lern-taste in der Empfängereinheit kurz betätigt. Die LED 1 Funk leuchtet dabei auf.

Betätigen Sie nun 2x jeweils für ca. 1 Sek. eine beliebige Taste des Handsenders. Dabei muß jeweils ebenfalls die LED 1 Funk aufleuchten.

Fertig, das Funksystem ist einsatzbereit.

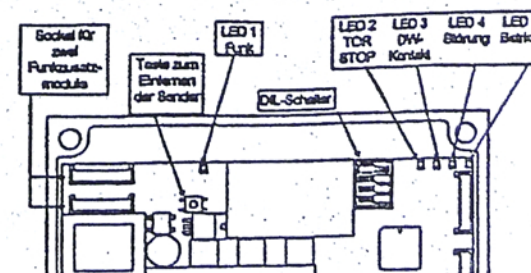

TORIX
Tore & Zubehör
für Privat & Industrie