

Bodenverriegelungsschloss VRS15A

001DE0025

(angabe Maße in mm)

Symbolbeschreibung

- Dieses Symbol steht vor Abschnitten die aufmerksam zu lesen sind.
- △ Dieses Symbol steht vor Abschnitten die die Sicherheit betreffen.
- ⓘ Dieses Symbol steht vor Anmerkungen für den Benutzer.

Nutzungsbedingungen

Das Bodenverriegelungsschloss ist zur Verriegelung von automatischen Drehtoren entwickelt worden.

- Sämtliche abweichende Installationen bzw. Verwendungszwecke sind unzulässig
- △ Die Installation muss von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Beschreibung

Das Schloss muss vertikal montiert werden, mit der Abdeckung nach oben. Die Anschlüsse befinden sich oben.


Das Bodenverriegelungsschloss besteht aus einem verzinkten Montagewinkel der am Tor befestigt wird, der Einheit die den Elektromagneten und das Notentriegelungsschloss beinhaltet und eine Kunststoffabdeckung.

Bei Stromausfall kann das Bodenverriegelungsschloss mit einem Schlüssel notentriegelt werden.

Technische Daten


Maße	80 x 55 x 155 mm	
Gewicht	850 g	
Schutzgrad	IP54	
Magnet	Spannungsversorgung	12VAC
	Leistung	280VA
Verriegelungsbolzen	Einschaltdauer	100 %
	Durchmesser	12 mm
	Hub	15 mm

elektrischer Anschluss




Montage

(angabe Maße in mm)

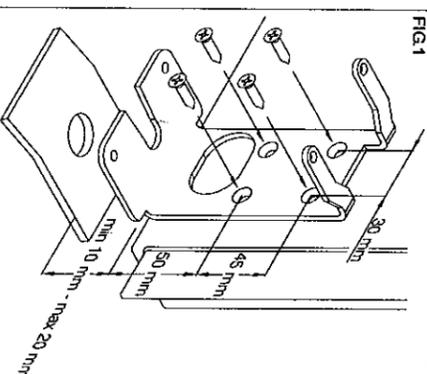


- 1.1: Den Montagewinkel am Tor anschweißen, oder mit geeigneten Schrauben befestigen.
- 1.2: Die Montage Maße in FIG.1 sind einzuhalten, der Montagewinkel muss vertikal montiert werden.
- (*) Bei Verwendung des optionalen Verriegelungsbleches, muss die Position auf das Schloss angepasst werden.

FIG.2

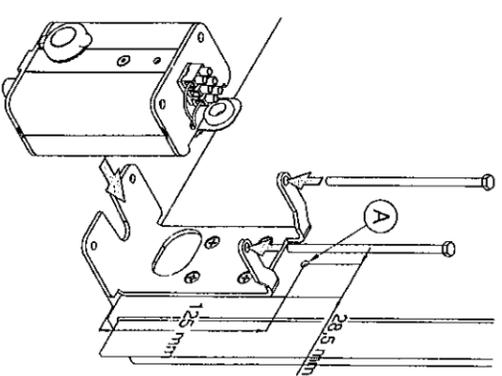

- 1.2.1: Ein Loch für die Kabeldurchführung bohren (A), dabei die in FIG.2 angegebenen Maße beachten.
- 1.2.2: Das Bodenverriegelungsschloss in den Montagewinkel schieben.
- 1.2.3: Das Schloss mit den mitgelieferten Schrauben befestigen.

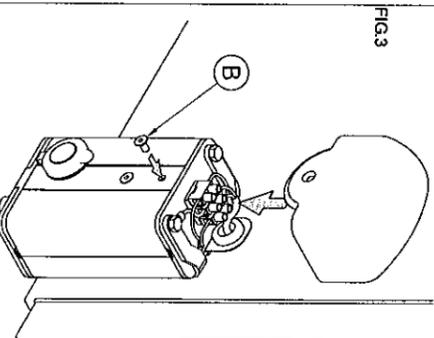

- 1.3.1: Den elektrischen Anschluss vornehmen. (siehe "elektrischer Anschluss").
- 1.3.2: Die Abdeckung aussetzen und mit der Schraube befestigen.

Hinweise für den Benutzer

Wartung

- ⓘ Das Bodenverriegelungsschloss benötigt keine besondere Wartung. Eine Überprüfung alle 6 Monate wird empfohlen.
- △ Bei der Wartung ist das Schloss von allen Fremdkörpern zu befreien und zu reinigen.
- △ Alle Änderungen und Einstellungen am Bodenverriegelungsschloss können Gefahrensituationen verursachen, sie müssen deshalb von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.