



Lange Straße 4 35781 Weilburg Germany
Tel: 06471 / 3109-0 Fax: 06471 / 3109-99
www.feig.de Email: info@feig.de

INFO-Schrift VEK

- Installation der MNE Servicesoftware

A._30
MNE_x

Thema: Die Servicesoftware „ VEK MNE V_{x.x.x} „ installieren

Die Servicesoftware „VEK MNE_x Servicesoftware V_{x.x.x}“ soll auf einem Rechner installiert werden.

Dafür ist der Zip File „ VEK MNE_x Service Software V_{x.x.x} zu **extrahieren**.


Als nächstes dann die Datei „Installer“ und schliesslich dann die Datei „Volume“ öffnen.

Dort ist dann die „setup.exe“ Anwendung auszuführen durch einen Doppelklick.

Wenn dann der MNE - Detektor über die USB Schnittstelle angeschlossen wird und der Driver nicht den Detektor erkennt,


will Windows 7 den Driver installieren, jedoch findet Windows 7 den Driver nicht und er muss einzeln nach installiert werden.

Das Nachinstallieren des Drivers wird hier jetzt beschrieben.

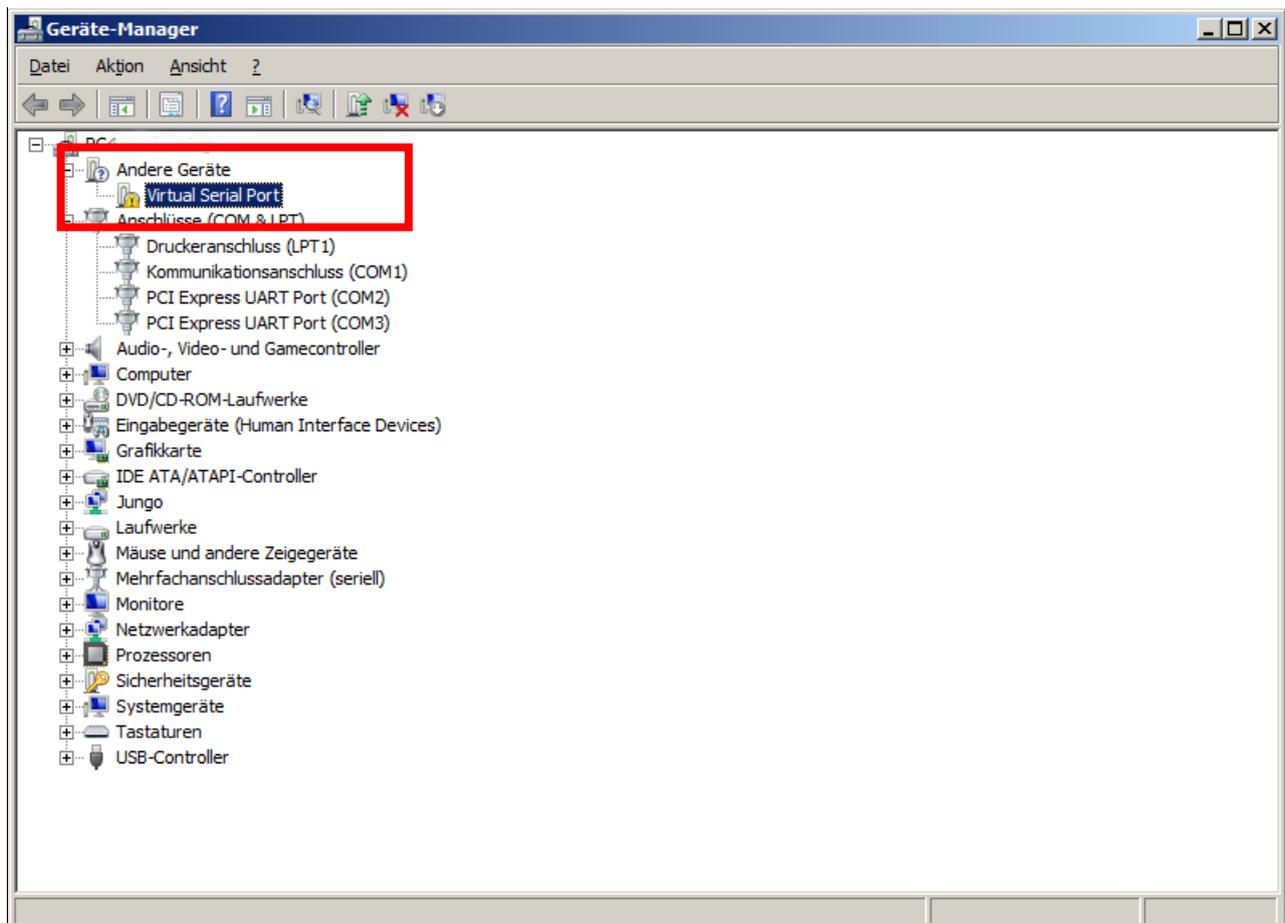


Wenn der Detektor nicht erkannt wird, weil der Treiber nicht richtig installiert wurde, wird der Detektor als Virtual Serial Port angezeigt.

In diesem Fall muss der Treiber aktualisiert werden!

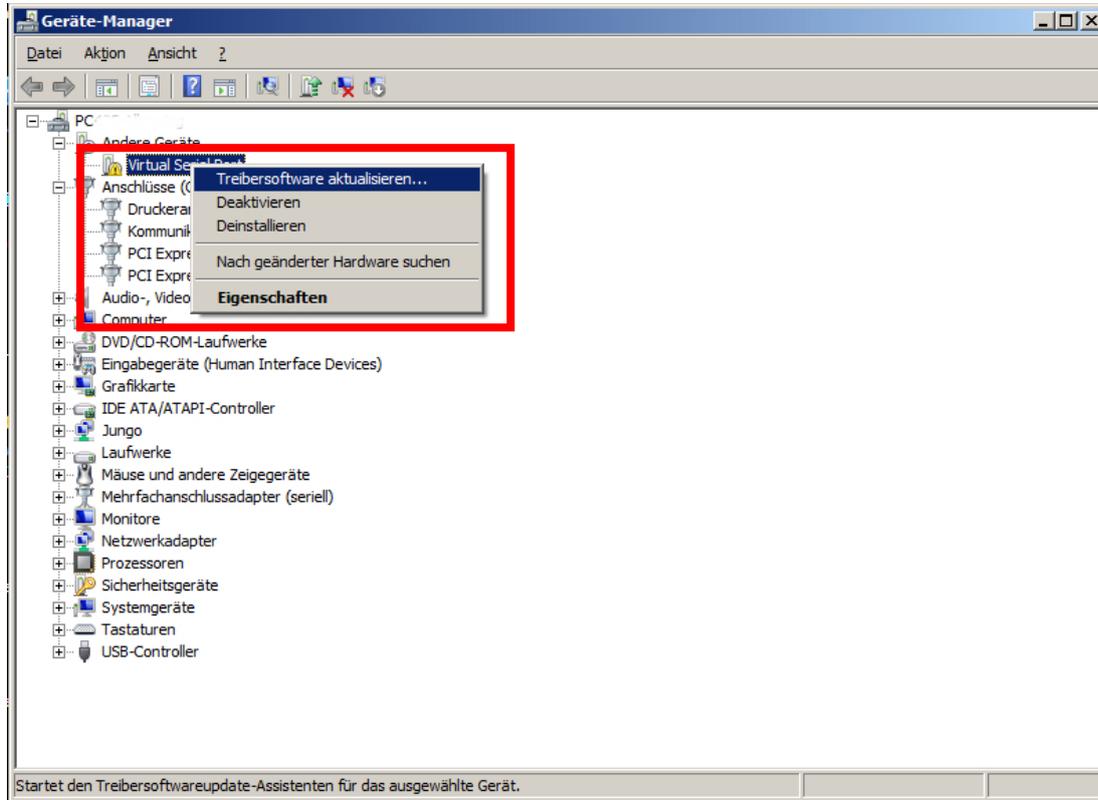


Rechtsklick auf das Gerät Treibersoftware aktualisieren

Die Software muss auf dem PC manuell gesucht werden

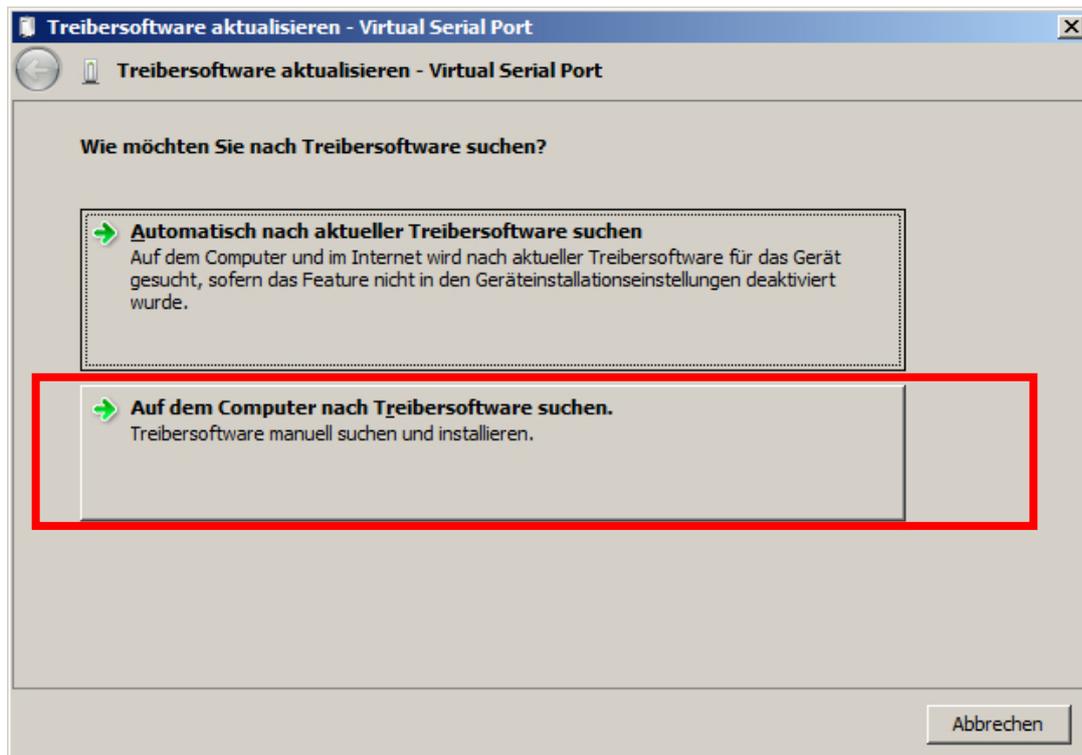


Der Treiber liegt bei der Installation im Installationspfad des Detektor Tools unter Driver.

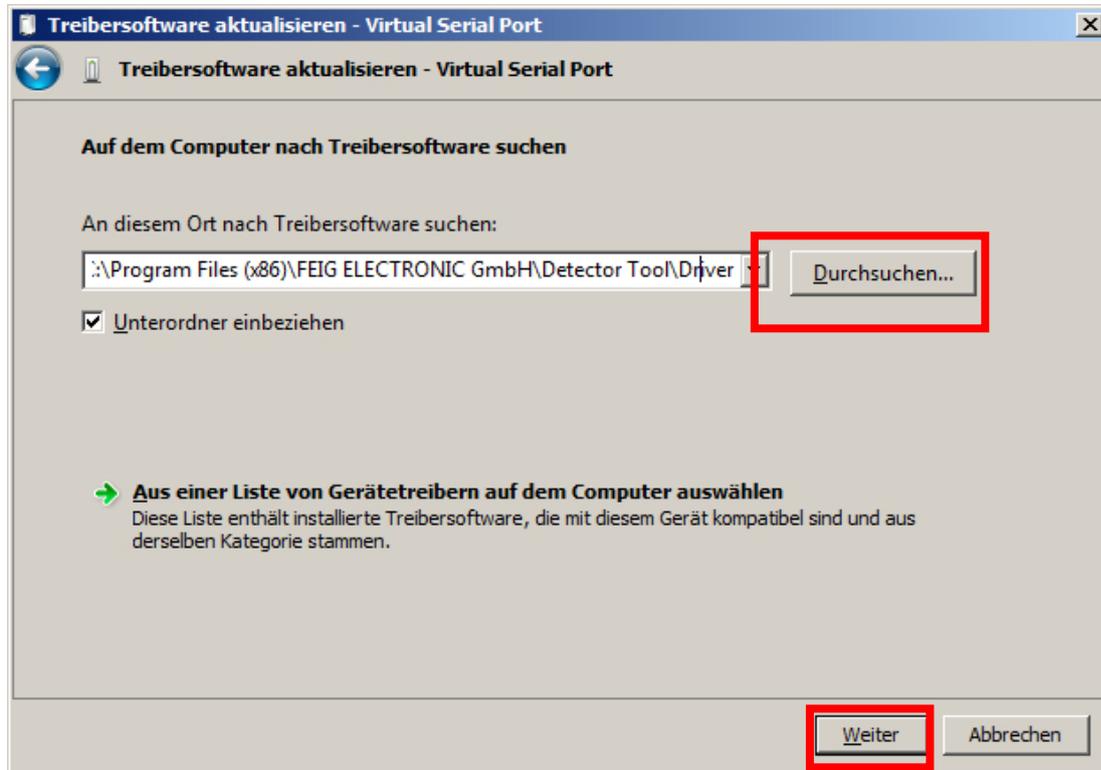

Verzeichnis auswählen und Weiter drücken.


Windows gibt eventuell einen Hinweis, dass der Treiber nicht signiert ist.
Die Software trotzdem installieren.

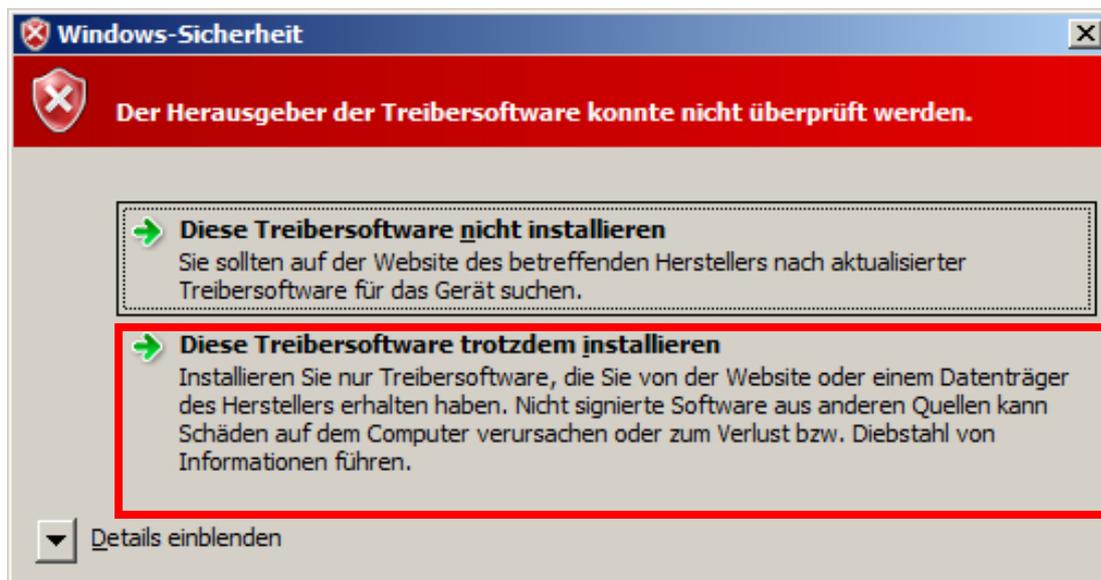


Nach erfolgreicher Installation bekommt man folgenden Dialog



Man findet den zugewiesenen COM Port nun unter Anschlüsse (COM & LPT)
Die Com-Port Nr. wird dann in der „Detector Tool“ Maske benötigt.

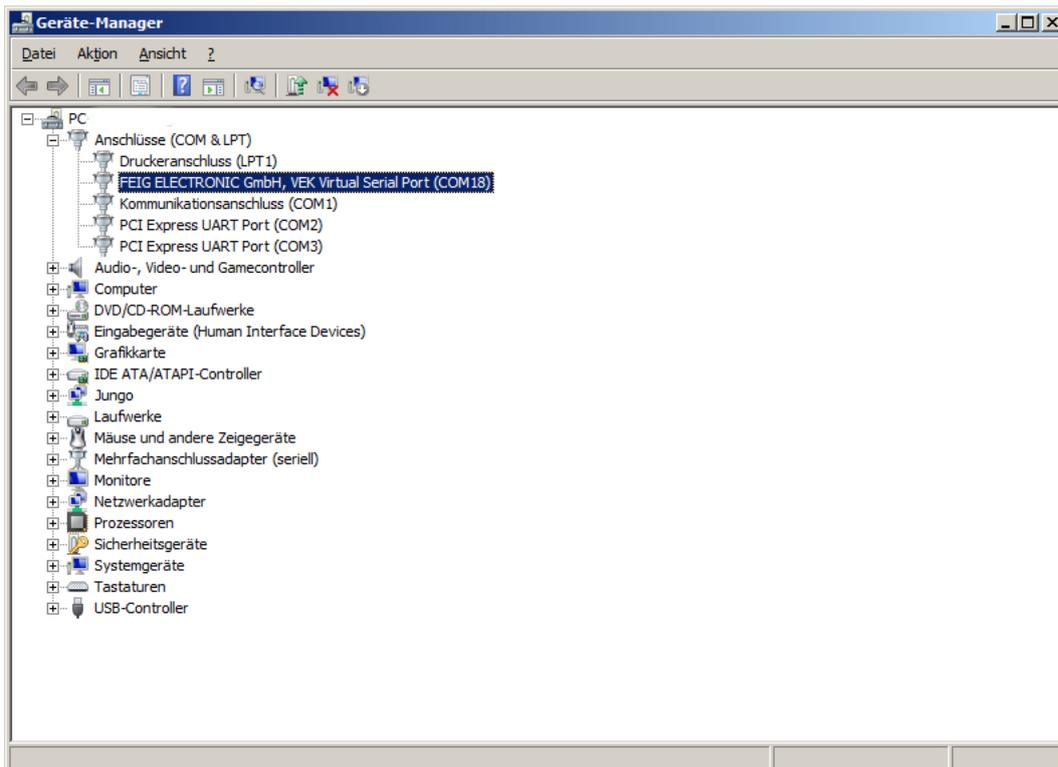

Jetzt kann das Gerät verwendet werden.
Eingabe der COM Port Nr. in der Detector Tool Maske.

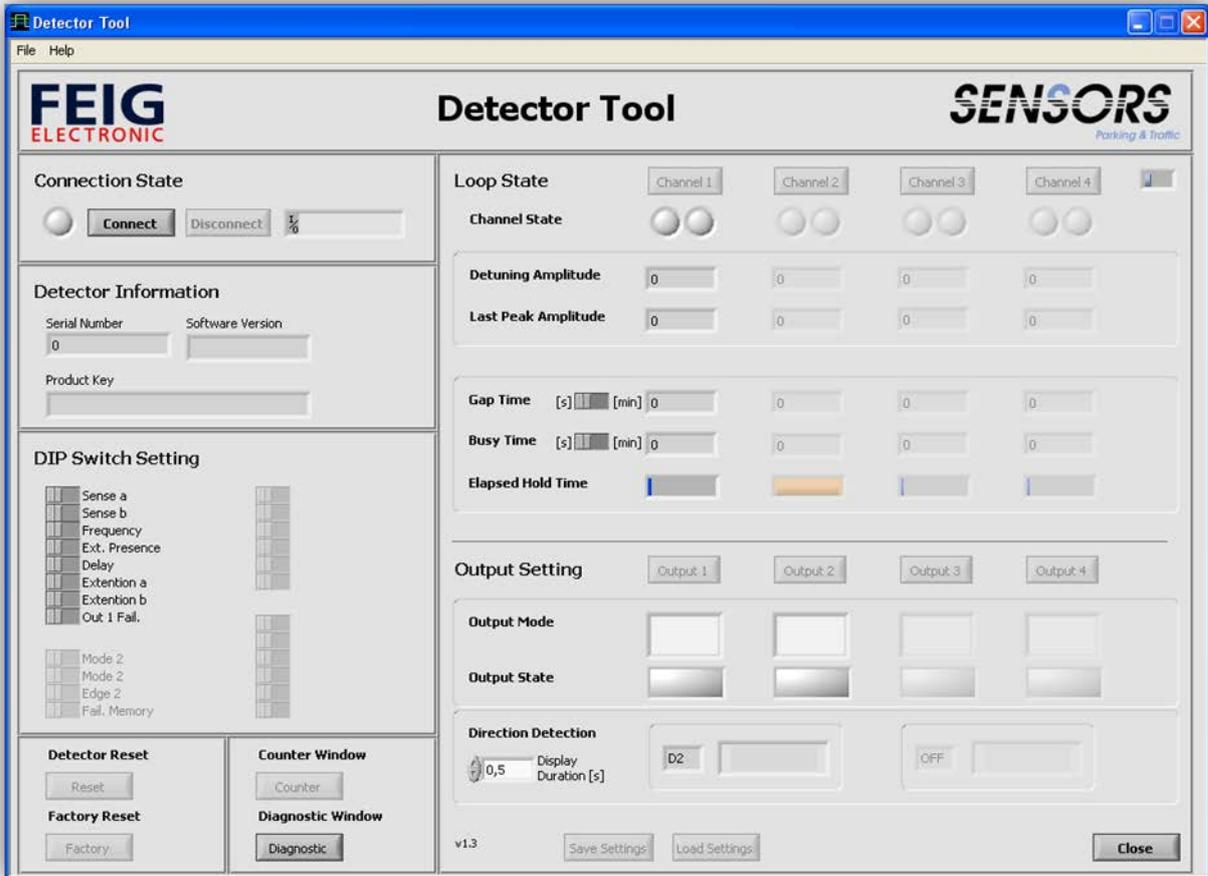

Connection State



Im ersten Bereich mit der Überschrift **Connection State** lässt sich der aktuelle Verbindungsstatus des angeschlossenen Detektors einsehen. Ist die angedeutete LED grün  und steht hinter dem Zeichen $\frac{1}{16}$ ein COM-Port (z.B. COM4), ist das Programm erfolgreich verbunden. Ist die LED grau , besteht aktuell keine Verbindung zu einem Gerät. In diesem Fall kann mit einem Klick auf **Connect** die Suche nach einem verbundenen Detektor gestartet werden. Wird ein Detektor gefunden, verbindet sich das Programm automatisch und ist dann einsatzbereit.

Falls keine automatische Verbindung erfolgt, kann man die automatische Suche deaktivieren und manuell einen COM-Port auswählen. Dazu geht man in der Menüleiste auf **Connection** und deaktiviert **Autoconnect**. Mit einem Klick auf **Connect**, kann der COM-Port nun manuell gewählt werden.

Will man die Verbindung zwischen Computer und Detektor trennen reicht ein Klick auf **Disconnect**.