

Instruction manual	Series	Model	Date
ZVL604.00	PRG	CC242ETOP - CC242EXTOP	19-06-2016

Questo prodotto è stato testato e collaudato nei laboratori della casa costruttrice, la quale ne ha verificato la perfetta corrispondenza delle caratteristiche con quelle richieste dalla normativa vigente. This product has been tried and tested in the manufacturer's laboratory who have verified that the product conforms in every aspect to the safety standards in force. Ce produit a été testé et essayé dans les laboratoires du fabricant. Pour l'installer suivre attentivement les instructions fournies. Dieses Produkt wurde in den Werkstätten der Herstellerfirma auf die perfekte Übereinstimmung ihrer Eigenschaften mit den von den geltenden Normen vorgeschriebenen getestet und geprüft. Este producto ha sido probado y ensayado en los laboratorios del fabricante, que ha comprobado la perfecta correspondencia de sus características con las contempladas por la normativa vigente.

PROGRAMMATORE ELETTRONICO PER IL COMANDO DI PORTE E PORTONI MOTORIZZATI
ELECTRONIC PROGRAMMER CONTROLLING MOTORISED GATES AND DOORS
PROGRAMMATEUR ÉLECTRONIQUE POUR LA COMMANDE DE PORTES ET PORTAILS MOTORISÉS
ELEKTRONISCHER STEUERUNGSEINHEIT FÜR DIE AUTOMATISIERUNG VON TÜREN UND TOREN
PROGRAMADOR ELECTRONICO PARA EL CONTROL DE LAS PUERTAS MOTORIZADAS



24 Vdc Motors



FRANÇAIS

ATTENTION! Avant de commencer la pose, lire attentivement les instructions!

Programmeur électronique multidécodage	Page	2
Schéma électrique (exemple d'installation)	Page	3
Consignes importantes	Page	20
Branchement électrique	Pages	20-21
Procédé de programmation	Page	22-23
Menu de visualisation	Page	24
Commande via radio	Page	24-25
Modes de fonctionnement	Pages	25
Fonctionnement à batterie	Page	26
Caractéristiques techniques	Page	44

DEUTSCH

ACHTUNG! Bevor mit der Installation begonnen wird, sollte die Anleitung aufmerksam gelesen werden.

Elektronische Steuerungseinheit Multi-Decoding	Seite	2
Elektrischer Schaltplan (Anlagenart)	Seite	3
Wichtige Hinweise	Seite	28
Elektrischer Anschluss	Seiten	28-29
Programmierverfahren	Seite	30-31
Anzeigemenü	Seite	32
Funkbefehl	Seite	32-33
Betriebsmodus	Seiten	33
Batteriebetrieb	Seite	34
Technische Eigenschaften	Seite	44

ITALIANO

ATTENZIONE! Prima di iniziare l'installazione leggere le istruzioni attentamente!

Programmatore elettronico multi decodifica	Pagina	2
Schema elettrico (impianto tipo)	Pagina	3
Avvertenze importanti	Pagina	4
Collegamento elettrico	Pagine	4-5
Procedura di programmazione	Pagina	6-7
Menu di visualizzazione	Pagina	8
Comando via radio	Pagina	8-9
Modalità di funzionamento	Pagine	9
Funzionamento a batteria	Pagina	10
Caratteristiche tecniche	Pagina	44

ENGLISH

ATTENTION! Before installing this device read the following instructions carefully!

Multi-decoding electronic programmer	Page	2
Wiring diagram (installation example)	Page	3
Important remarks	Page	12
Electrical connection	Pages	12-13
Programming procedure	Page	14-15
Display mode	Page	16
Remote control	Page	16-17
Function modes	Pages	17
Battery powered operation	Page	18
Technical specifications	Page	44

ESPAÑOL

¡ATENCIÓN! Antes de iniciar la instalación del sistema, leer atentamente las instrucciones.

Programador electrónico multicodeficador	Página	2
Esquema eléctrico (instalación estándar)	Página	3
Advertencias importantes	Página	36
Conexiónado eléctrico	Páginas	36-37
Procedimiento de programación	Página	38-39
Menú de visualización	Página	40
Mando vía radio	Página	40-41
Modalidad de funcionamiento	Páginas	41
Funcionamiento por batería	Página	42
Datos técnicas	Página	44

Programmatore elettronico multi decodifica
Multi-decoding electronic programmer
Programmateur électronique multidécodage
Elektronische Steuerungseinheit Multi-Decoding
Programador electrónico multicodificador



ITALIANO

La centralina a display grafico (128 x 128 pixel) è stata aggiornata con la funzione di Multi Decodifica che permette l'uso dei sistemi di radio comando tramite la semplice sostituzione del modulo di memoria codici da **S449** a **S504**, da **S486** a **S508** e vice versa. La presenza di questa funzione sarà indicata dal bollino 'Multi Decoding' applicato sia sull'imballo del prodotto che sull'istruzione d'installazione ed uso

Passare dal sistema radio S449 al sistema S504 con la funzione MULTI-DECODING:

- assicurarsi che il bollino MULTI-DECODING appaia sull'imballo del prodotto oppure sull'istruzione d'installazione ed uso fornito con esso;
- togliere l'alimentazione elettrica del programmatore elettronico;
- sostituire il modulo di memoria 24LC16 - S449 con il modulo di memoria 24LC64 - S504;
- selezionare "CODIFICA S504" nel menù "CODICI RADIO" sul display grafico della centralina;
- seguire la procedura di "MEMORIZZAZIONE" nel menù "CODICI RADIO" per memorizzare il radio comando S504 nella centralina;
- il suo impianto adesso funziona con il sistema **S504**.



FRANÇAIS

La centrale avec afficheur graphique (128 x 128 pixels) a été actualisée avec la fonction Multidécodage qui permet l'utilisation des systèmes de commande radio en remplaçant tout simplement le module de mémoire des codes, à savoir le S449 par le S504, le S486 par le S508 et vice versa. La présence de cette fonction sera indiquée par l'étiquette 'Multi Decoding' appliquée sur l'emballage du produit et sur la notice d'installation et d'emploi.

Passer du système radio S449 au système S504 avec la fonction MULTI-DECODING

- assurez-vous que l'étiquette "MULTI-DECODING" soit bien appliquée sur l'emballage ou sur la notice d'installation et d'utilisation fournie avec le produit;
- mettez le programmateur électronique hors tension;
- remplacez le module de mémoire 24 LC16 – S449 par le module de mémoire 24LC64 – S504;
- sélectionnez "CODAGE S504" dans le menu "CODES RADIO" sur l'afficheur graphique de la centrale;
- suivez le procédé de "MÉMORISATION" dans le menu "CODES RADIO" pour mémoriser la télécommande radio S504 dans la centrale;
- votre installation fonctionne maintenant avec le système **S504**.



ENGLISH

The ECU with graphic display (128 x 128 pixels) has been upgraded with the Multi Decoding function which allows the use of different radio control systems by simply substituting the code memory module S449 to S504, and S486 to S508 and vice versa. The presence of this function will be indicated by the 'Multi Decoding' sticker applied both to the products external packaging as well as on the front page of the relative instruction manual.

To pass from the radio system S449 to the S504 system with the MULTI-DECODING function:

- make sure that the MULTI-DECODING sticker is to be found on the product packaging or on the accompanying installation and operating instructions;
- switch off the electricity supply to the electronic programmer;
- replace the code storage module 24 LC16 - S449 with the code storage module 24LC64 - S504;
- select "S504 ENCODING" from the "RADIO CODES" menu on the graphic display of the control unit;
- follow the "STORAGE" procedure under the "REMOTE MENU" menu to store the S504 remote control in the control unit;
- your installation will now work with the **S504** system.



DEUTSCH

Das Steuergerät mit Grafikdisplay (128 x 128 Pixel) wurde mit der Multi-Decoding-Funktion aufgerüstet, das die Verwendung von Funksteuerungssystemen durch einfaches Ersetzen des Code-Speichermoduls von S449 nach S504, von S486 nach S508 und umgekehrt ermöglicht. Das Vorhandensein dieser Funktion wird durch den Aufdruck des 'Multi Decoding'-Etiketts auf den Produktverpackungen und den Installations- und Bedienungshinweisen kenntlich gemacht.

Übergang vom Funkbedienungssystem S449 zum System S504 mit der MULTI-DECODING-Funktion:

- sicherstellen, dass das Etikett MULTI-DECODING auf der Verpackung des Produkts oder auf dem mitgelieferten Heft mit Installations- und Gebrauchshinweisen zu sehen ist;
- die Stromversorgung des elektronischen Programmierers unterbrechen;
- das Speichermodul 24LC16 - S449 durch das Speichermodul 24LC64 - S504 ersetzen;
- aus dem Menü "FUNK-CODES" auf dem Graphik-Display des Steuergerätes "KODIERUNG S504" auswählen;
- in dem Menü "FUNK-CODES" dem Vorgang "SPEICHERUNG" folgen, um das Funkbedienungsggerät S504 in der Steuereinheit zu speichern;
- ihre Anlage arbeitet nun mit dem System **S504**.



ESPAÑOL

La centralita de display gráfico (128 x 128 píxeles) se actualizó con la función de Multidecodificación que permite el uso de sistemas de radiomando mediante la simple sustitución del módulo de memoria, códigos de S449 a S504, de S486 a S508 y viceversa. La presencia de esta función se indicará con la etiqueta 'Multi Decoding' aplicada en el embalaje del producto y en las instrucciones de instalación y uso.

Pasar del sistema radio S449 al sistema S504 con la función MULTI-DECODING:


- asegurarse de que la etiqueta MULTI-DECODING esté aplicada en el embalaje del producto o bien



en las instrucciones de instalación de uso suministrado con el mismo

- interrumpir la alimentación eléctrica del programador electrónico;
- sustituir el módulo de memoria 24LC16 - S449 con el módulo de memoria 24LC64 - S504;
- seleccionar "CODIFICACIÓN S504" en el menù "CÓDIGOS RADIO" en el display gráfico de la centralita;
- seguir el procedimiento de "MEMORIZACIÓN" en el menù "CÓDIGOS RADIO" para memorizar el radiomando S504 en la centralita;
- tu equipo ahora funciona con el sistema **S504**.

1

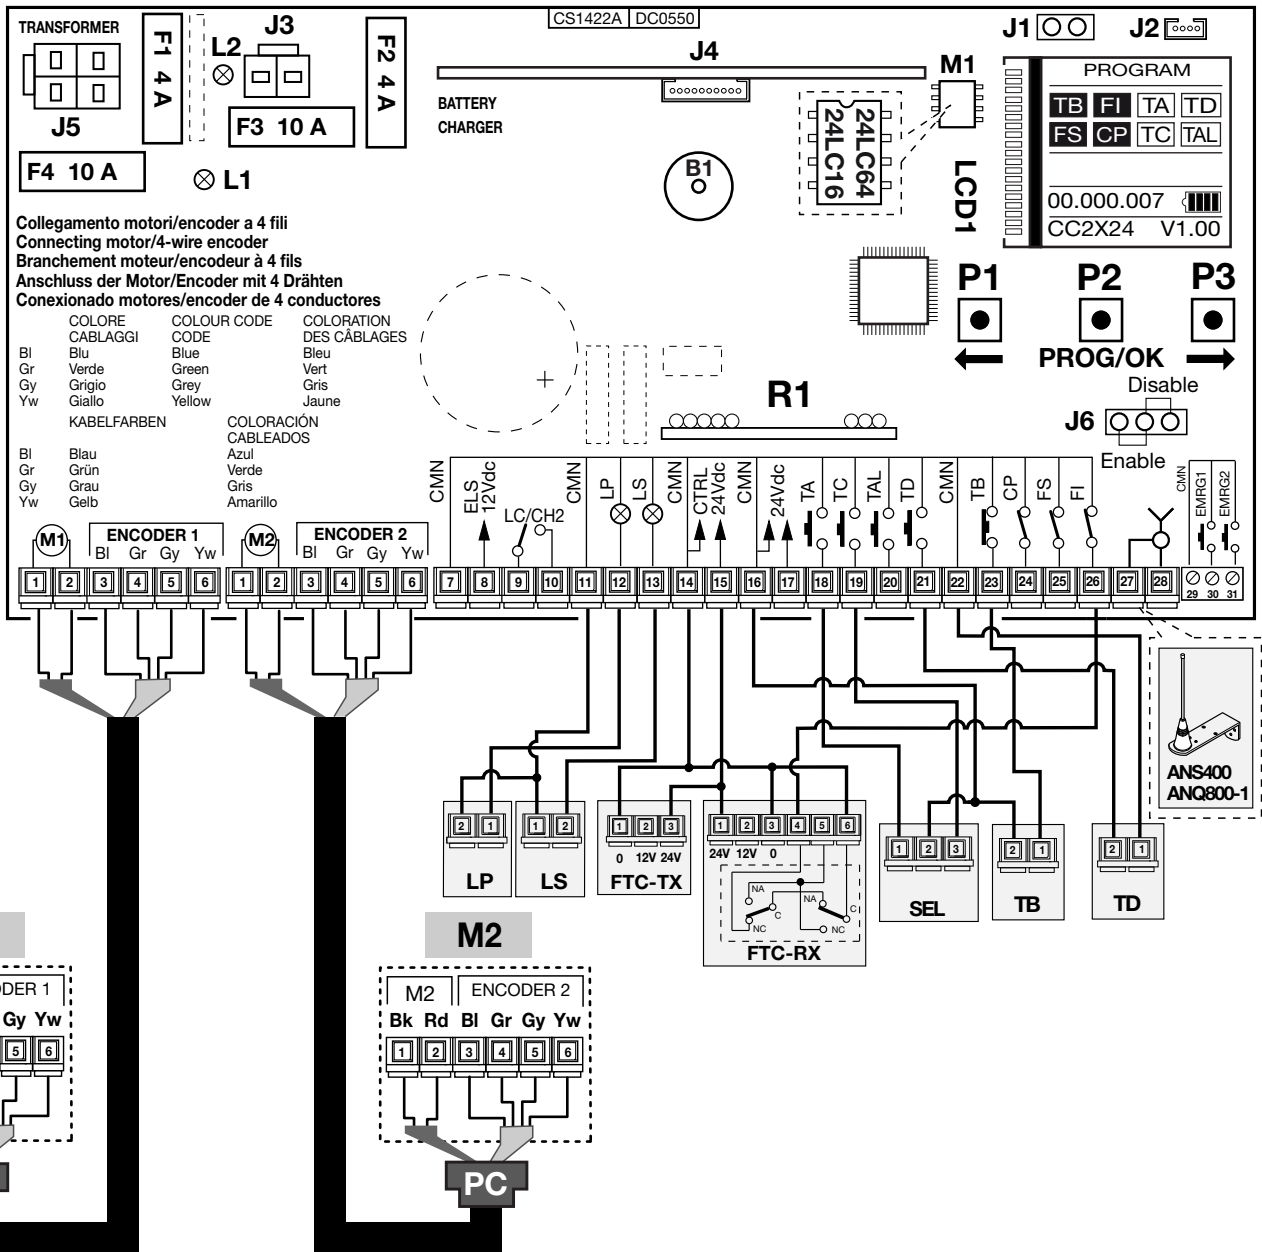

LEGENDA

LP	Lampeggiante
LS	Lampada spia
FTC-RX	Fotocella ricevitore
FTC-TX	Fotocella trasmettitore
SEL	Selettore a chiave
TB	Tasto di blocco
TD	Tasto dinamico
ANS400	Antenna esterna (433 MHz)
ANQ800-1	Antenna esterna (868 MHz)

LEGEND

LP	Flashing warning lights
LS	Indicator light
FTC-RX	Photocell receiver
FTC-TX	Photocell transmitter
SEL	Selector switch
TB	Blocking button
TD	Dynamic button (sequential)
ANS400	External antenna (433 MHz)
ANQ800-1	External antenna (868 MHz)


NOMENCLATURE

LP	Clignoteur
LS	Lampe témoin
FTC-RX	Cellule photoél. récepteur
FTC-TX	Cellule photoél. émetteur
SEL	Sélecteur à clé
TB	Touche de blocage
TD	Commande séquentielle
ANS400	Antenne externe (433 MHz)
ANQ800-1	Antenne externe (868 MHz)

ZEICHENERKLÄRUNG

LP	Blinklicht
LS	Kontroll-Lampe
FTC-RX	Lichtschrank Empfänger
FTC-TX	Lichtschrank Sender
SEL	Schlüsselwahlschalter
TB	Blockiertaste
TD	Taste sequentieller Befehl
ANS400	Außenantenne (433 MHz)
ANQ800-1	Außenantenne (868 MHz)



LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI AVVERTENZE PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE. PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE A TUTTE LE SEGNALAZIONI  DISPOSTE NEL TESTO. IL MANCATO RISPETTO DI QUESTE POTREBBE COMPROMETTERE IL BUON FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA E CREARE SITUAZIONI DI PERICOLO GRAVE PER L'OPERATORE E GLI UTILIZZATORI DEL SISTEMA STESSO.



- Il presente manuale si rivolge a persone abilitate all'installazione di "apparecchi utilizzatori di energia elettrica" e richiede una buona conoscenza della tecnica, esercitata in forma professionale e della normativa vigente. I materiali usati devono essere certificati e risultare idonei alle condizioni ambientali di installazione.
- Questo prodotto è stato progettato e fabbricato in tutte le sue parti a cura della Cardin Elettronica la quale ne ha verificato la perfetta corrispondenza delle caratteristiche con quelle richieste dalla normativa vigente.
- L'utilizzo dei prodotti e la loro destinazione ad usi diversi da quelli previsti e/o consigliati, non è stata sperimentata dal costruttore, pertanto i lavori eseguiti sono sotto la completa responsabilità dell'installatore.
- Il programmatore qui descritto è dotato di un controllo sulla corrente assorbita e deve essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito: "Il comando e controllo di motori Cardin in corrente continua".
- Il costruttore non risponde qualora l'impianto elettrico non risulti conforme alle norme vigenti.

AVVERTENZE PER L'UTENTE



Attenzione! - Marcatura WEEE. Il simbolo indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente nello Stato Comunitario di appartenenza.



Attenzione! Installare sempre la battuta di arresto meccanico delle ante.

Per il montaggio della scatola consultare il libretto d'istruzione ZVL365.01 fornito con il programmatore elettronico CC242ETOP ed il ZVL525.00 fornito con il programmatore elettronico CC242EXTOP

PROGRAMMATORE ELETTRONICO

Programmatore per motori in corrente continua con ricevente incorporata, che permette la memorizzazione di **300 codici S4XX / 1000 codici S500**.

La decodifica è di tipo 'rolling code', e la frequenza di funzionamento è **433 MHz** con modulo radio **S449 / S504** oppure **868 MHz** con modulo radio **S486 / S508**.

La velocità di rotazione dei motori è controllata elettronicamente, con partenza lenta e successivo incremento; la velocità viene ridotta con anticipo rispetto all'arrivo in battuta, in modo da ottenere un arresto controllato.

La programmazione, eseguibile mediante un solo pulsante, permette la regolazione del sensore di sforzo e della corsa totale della porta. L'intervento del sensore antischiacciamento/anticonvogliamento causa l'inversione del moto.

AVVERTENZE IMPORTANTI



Attenzione! In nessun punto della scheda del programmatore è presente la tensione a **230 Vac**: si ha solamente la bassissima tensione di sicurezza. Per la conformità alla normativa sulla sicurezza elettrica, è proibito collegare i morsetti **9** e **10** direttamente ad un circuito dove sia applicata una tensione superiore a **30 Vac/dc**.



Attenzione! Per il corretto funzionamento del programmatore è necessario che le batterie incorporate siano in buono stato: in assenza di tensione di rete, se le batterie sono scariche, si verifica **la perdita del controllo della posizione dell'anta** con conseguente segnalazione di allarme e necessità di riposizionamento. Controllare quindi l'efficienza delle batterie ogni sei mesi. (vedi pagina 10 "Verifica delle batterie").

- Dopo aver installato il dispositivo, e **prima di dare tensione alla centralina**, verificare che il movimento delle ante eseguito in modo manuale (con motori sbloccati) non abbia punti di resistenza particolarmente marcata.

- L'uscita per l'alimentazione dei carichi controllati (morsetto 15) è pensata per ridurre il consumo della batteria in assenza di tensione di rete; collegare pertanto le fotocellule ed i dispositivi di sicurezza.



- Quando arriva un comando radio (o via filo) il programmatore dà tensione all'uscita **CTRL 24 Vdc**, e se le sicurezze risultano a riposo attiva il motore.

- La connessione all'uscita per i "carichi controllati" permette anche di eseguire l'autotest (abilitabile mediante "TEST FI" e "TEST FS" nel menù "OPZIONI") per la verifica del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza.

- La presenza del sensore di corrente non elimina l'obbligo di installare le fotocellule o altri dispositivi di sicurezza previsti dalle normative vigenti.

- Accertarsi, prima di eseguire il collegamento elettrico, che la tensione e la frequenza riportate sulla targhetta caratteristiche corrispondano a quelle dell'impianto di alimentazione.



- Il cavo di alimentazione deve essere in gomma e del tipo **60245 IEC 57** (es. 3 x 1.5 mm² H05RN-F).

- La sostituzione del cavo d'alimentazione deve essere eseguita da personale qualificato.

- Tra la centralina di comando e la rete deve essere interposto un interruttore onnipolare, con distanza di apertura tra i contatti di almeno **3 mm**.


- Non utilizzare cavo con conduttori in alluminio; non stagnare l'estremità dei cavi da inserire in morsettiera; utilizzare cavo con marcatura **T min 85°C** resistente agli agenti atmosferici.



- I conduttori dovranno essere adeguatamente fissati in prossimità della morsettiera in modo che tale fissaggio serri sia l'isolamento che il conduttore.

COLLEGAMENTI ALIMENTAZIONE CENTRALINA 230 Vac

- Collegare i fili di comando e quelli provenienti dalle sicurezze.
- Portare l'alimentazione generale al programmatore collegandolo alla morsettiera a due vie che è già collegata al primario del trasformatore.



PREPARAZIONE CAVO COLLEGAMENTO MOTORE

- Il kit motore contiene **10 metri** di cavo a sei poli da tagliare secondo le esigenze dell'impianto.

Nota: Qualora situazioni particolari richiedessero l'uso di un cavo più lungo (cavo **100 m** in bobina da tagliare secondo le esigenze dell'impianto) si ricorda che, per evitare dispersione di corrente, la massima lunghezza consentita per il cavo è **15 metri**.

- Svitare il tappo del pressacavo "PC" e far passare il cavo.
- Collegare i fili del motore "M1" e l'encoder "1" sulla morsettiera a sei vie.
- Rispettare scrupolosamente la sequenza di connessione dei motori alla centralina; l'ordine dei morsetti 1...6 è identico sul motore e sulla centralina:

M1: 1-6 Alimentazione + ingresso per segnali encoder motore 1

M2: 1-6 Alimentazione + ingresso per segnali encoder motore 2

- Serrare a fondo il tappo del pressacavo sul motore "PC".
- Ripetere l'operazione per il secondo motore ed il secondo encoder.

Collegamenti morsetteria

- 7 **CMN** comune per tutti gli ingressi/uscite
- 8 **ELS** uscita per elettroserratura **12 Vdc - 15 W**
- 9-10 **LC-CH2** uscita (contatto puro, N.A.) per attivazione luce di cortesia (alimentata a parte, **Vmax = 30 Vac/dc: Imax = 1A**) oppure per secondo canale radio. La selezione viene fatta tramite il menu "opzioni".
- 11 **CMN** Comune per tutti gli ingressi/uscite
- 12 **LP** uscita lampeggiante **24 Vdc 25 W** con attivazione intermittente (50%), **12,5 W** con attivazione fissa
- 13 **LS** uscita lampada spia **24 Vdc 3W**
- 14 **CMN** comune per tutti gli ingressi/uscite
- 15 Uscita carichi esterni controllati **24 Vdc⁽¹⁾**
- 16 **CMN** comune per tutti gli ingressi/uscite
- 17 Uscita carichi esterni **24 Vdc⁽¹⁾**
- 18 **TA** (N.A.) ingresso pulsante di apertura
- 19 **TC** (N.A.) ingresso pulsante di chiusura
- 20 **TAL** (N.A.) ingresso pulsante di apertura limitata
- 21 **TD** (N.A.) ingresso pulsante comando sequenziale
- 22 **CMN** comune per tutti gli ingressi/uscite
- 23 **TB** (N.C./8.2 kΩ) ingresso pulsante di blocco (all'apertura del contatto si interrompe il ciclo di lavoro fino ad un nuovo comando di moto)
- 24 **CP** (N.C./8.2 kΩ) ingresso per costa sensibile. L'apertura del contatto inverte il moto sia nella fase di chiusura che nella fase di apertura
- 25 **FS** (N.C./8.2 kΩ) ingresso per dispositivi di sicurezza (fotocellula di stop). L'apertura del contatto blocca il moto; al ritorno nella condizione di riposo, dopo il tempo di pausa il moto riprenderà in chiusura (solo con richiusura automatica abilitata).
- 26 **FI** (N.C./8.2 kΩ) ingresso per dispositivi di sicurezza (fotocellula di inversione in chiusura). L'apertura del contatto, conseguente all'intervento dei dispositivi di sicurezza, durante la fase di chiusura, attuerà l'inversione del moto.
- 27 Massa antenna ricevitore radio
- 28 Centrale antenna ricevitore radio (nel caso si utilizzi un'antenna esterna collegarla con cavo coassiale **RG58 imp. 50Ω**)
- 29 **CMN** comune per i pulsanti di emergenza
- 30 **EMRG1** (N.A.) ingresso pulsante per manovra di emergenza 1
- 31 **EMRG2** (N.A.) ingresso pulsante per manovra di emergenza 2

Nota⁽¹⁾ La somma delle due uscite per carichi esterni non deve superare **10W**.


TUTTI I CONTATTI N.C. NON UTILIZZATI VANNO PONTICELLATI.

Di conseguenza i test sulle sicurezze corrispondenti (**FI, FS**) devono essere disabilitati. Se si vuole attivare il test sulle **FI, FS** sia la parte trasmittente che la parte ricevente di tali sicurezze vanno collegate ai carichi controllati (**CTRL24Vdc**).

Si tenga presente che nel caso sia abilitato il test, tra la ricezione del comando e il moto delle ante/a passa circa 1 secondo.

- Alimentare il circuito e verificare che lo stato dei LED di segnalazione sia il seguente:


- **L1** Alimentazione scheda **acceso**
- **L2** Errata connessione batteria **spento⁽²⁾**

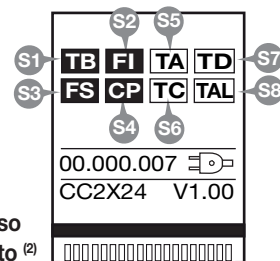

Segnalazione sul display

- **S1** Segnalazione tasto blocco
- **S2** Segnalazione fotocellule d'inversione
- **S3** Segnalazione fotocellule di stop
- **S4** Segnalazione costa sensibile
- **S5** Segnalazione tasto di apertura
- **S6** Segnalazione tasto di chiusura
- **S7** Segnalazione comando sequenziale
- **S8** Segnalazione tasto di apertura limitata

a riposo attivato

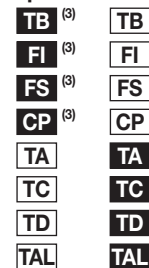


Nota⁽²⁾ Nel caso sia **acceso** sconnettere immediatamente la connessione della batteria.

Nota⁽³⁾ Le segnalazioni sul display sono a riposo (scritta bianco sul fondo nero) se la relativa sicurezza non è attivata. Verificare che l'attivazione delle sicurezze porti all'inversione del campo relativo (scritta nera sul fondo bianco).

Nel caso in cui il **LED verde di alimentazione "L1" non si accenda** verificare lo stato dei fusibili ed il collegamento del cavo di alimentazione al primario del trasformatore.

Nel caso in cui **una o più segnalazioni di sicurezza "S1, S2, S3, S4" si attivano** (scritta nero sul fondo bianco) verificare che i contatti delle sicurezze non utilizzate siano ponticellati sulla morsetteria.

Le segnalazioni "**S5, S6, S7, S8**" cambiano stato sul display quando il relativo comando viene attivato, es. premendo il tasto "**TA**" il campo sul display passa da 'riposo' a 'attivo' (scritta bianca sul fondo nero).

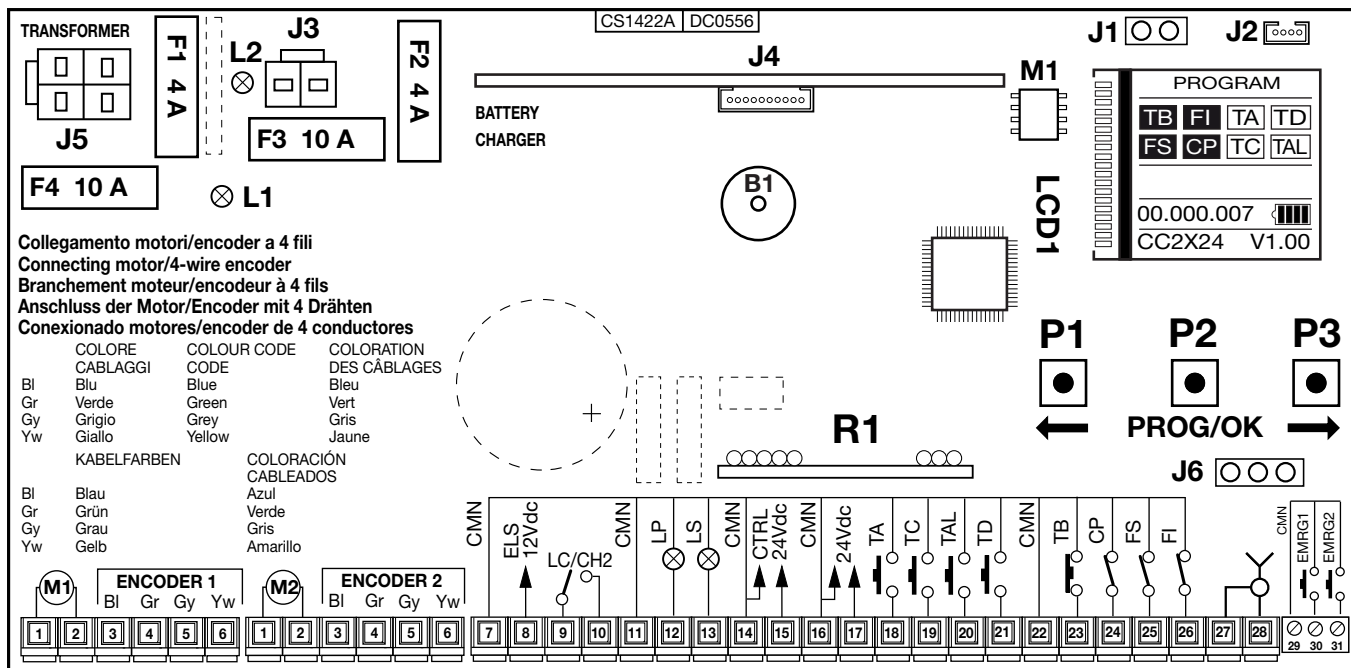


- B1** Buzzer segnalazione modalità "via radio"
- F1** Fusibile a lama⁽⁴⁾ **4A** (protezione circuito **24V**)
- F2** Fusibile a lama⁽⁴⁾ **4A** (protezione circuito **24V** modalità batteria)
- F3** Fusibile a lama⁽⁴⁾ **10A** (protezione motore modalità batteria)
- F4** Fusibile a lama⁽⁴⁾ **10A** (protezione alimentazione motore)
- J1** Selettore orientamento display
- J2** Connessione seriale CSER (non collegato)
- J3** Connessione batteria
- J4** Connettore carica batteria
- J5** Connessione secondario trasformatore
- J6** Jumper abilitazione manovra di emergenza
- LCD1** Display LCD
- M1** Modulo di memoria codici TX
- P1** Tasto di navigazione sul menu (←)
- P2** Tasto di programmazione e conferma (**PROG./OK**)
- P3** Tasto di navigazione sul menu (→)
- R1** Modulo **RF, 433 MHz (868 MHz a richiesta)**

Nota⁽⁴⁾ I fusibili a lama sono di tipo **automotive** (tensione max. **58V**)

PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE (impostazione dei parametri)



- Tutte le funzioni della centralina sono impostabili tramite menu sul Display "LCD1" con i tre tasti posti sotto ad esso:
- utilizzare le frecce per navigare all'interno dei menù e/o per la regolazione del contrasto del display;
- utilizzare "PROG/OK" per modificare l'impostazione del parametro scelto e/o per dare conferma.

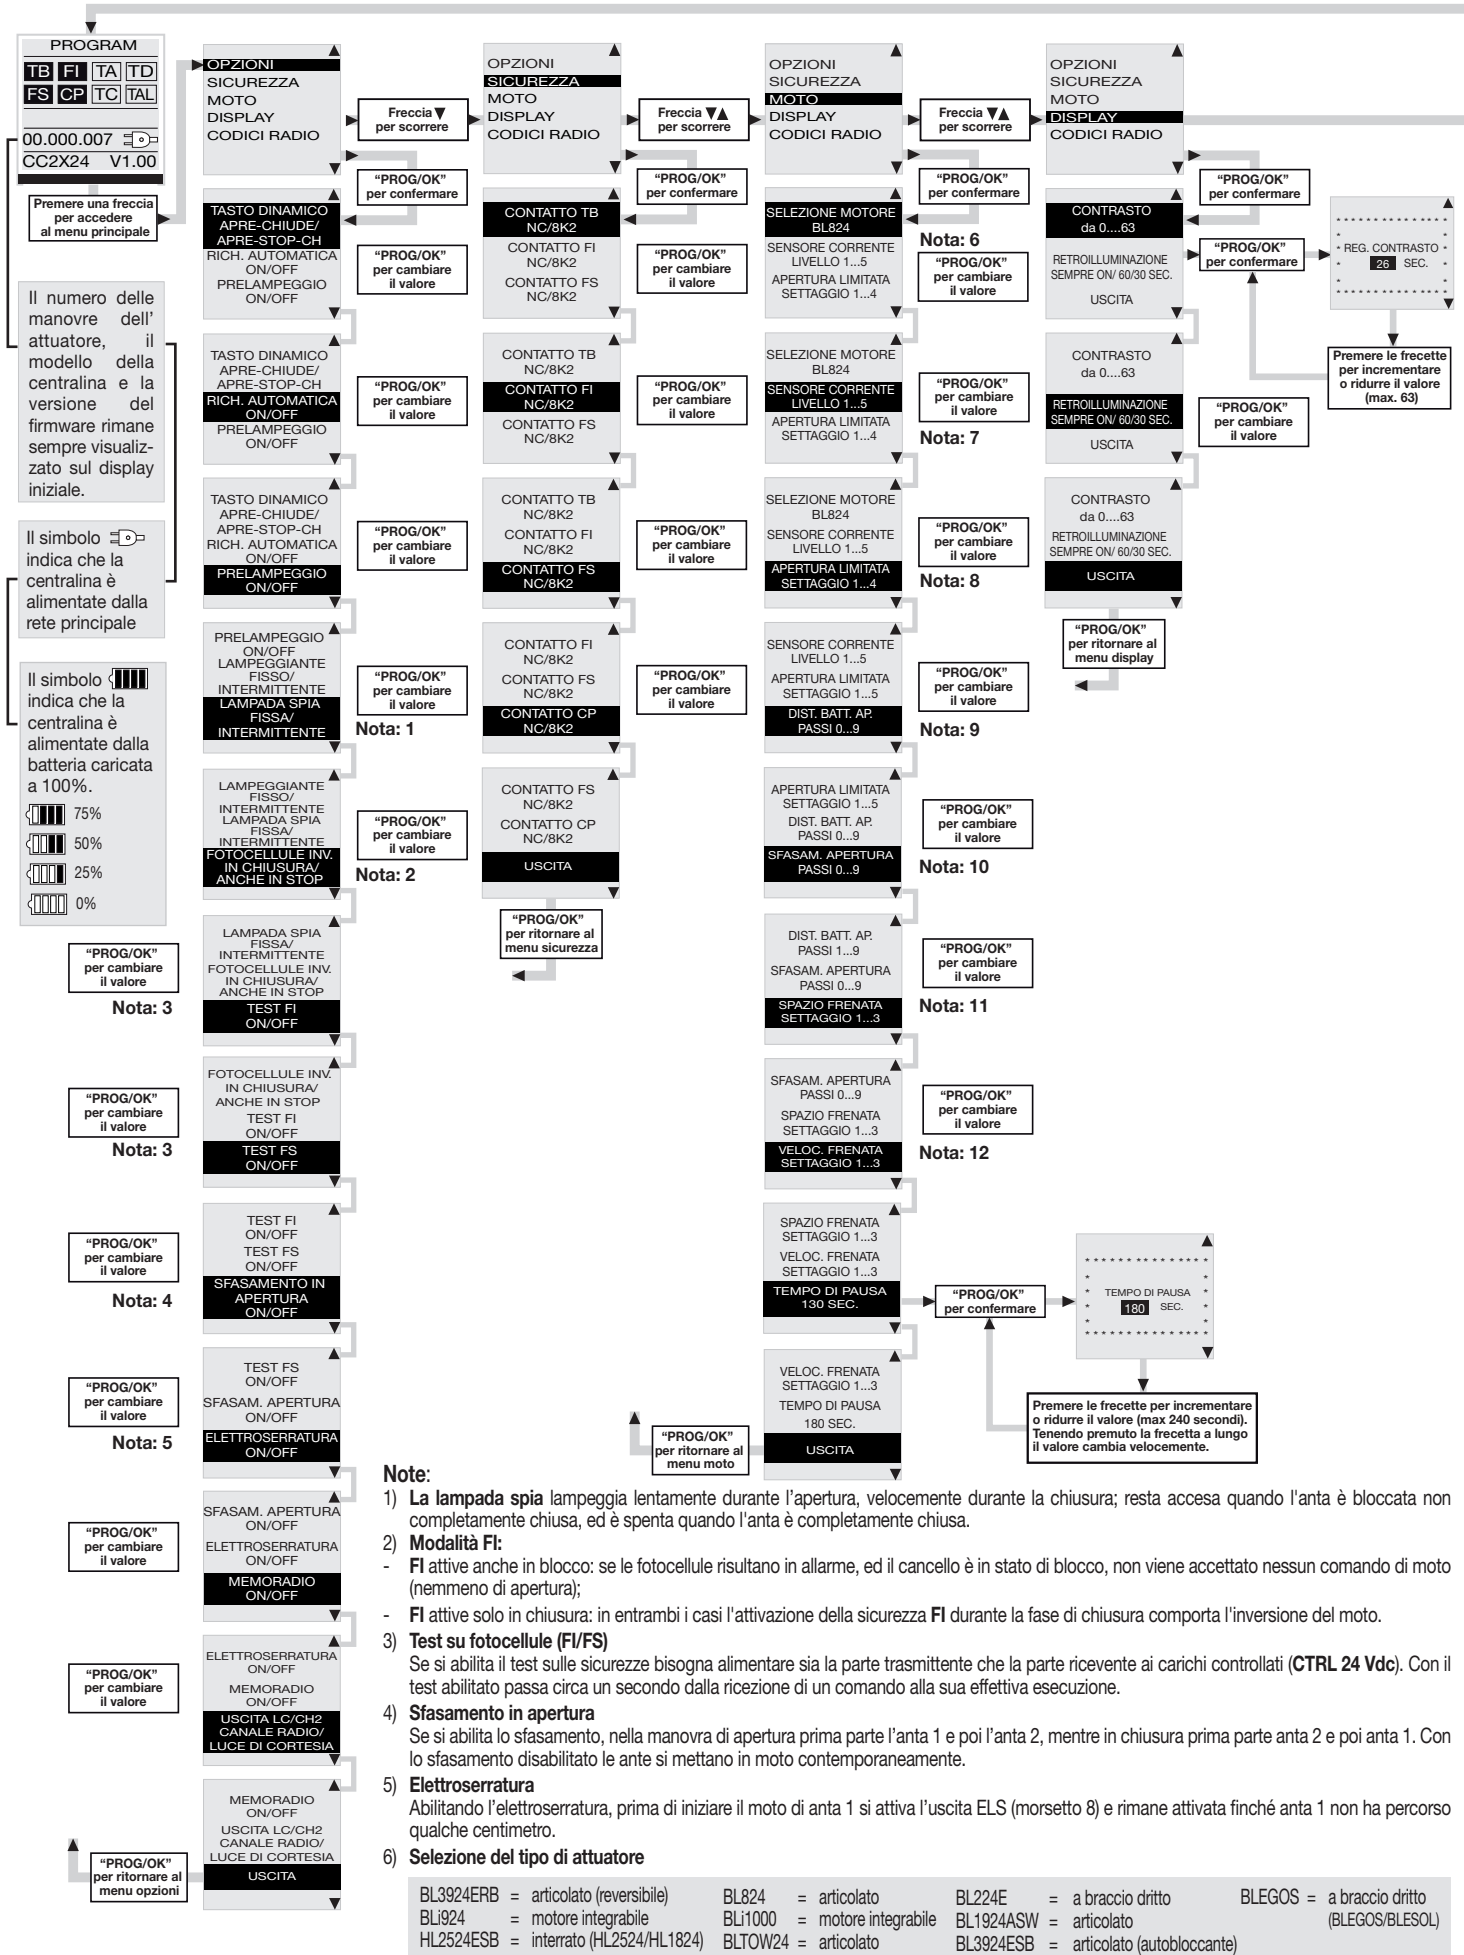

- È necessario impostare i parametri di funzionamento fondamentali (es. la presenza dell'elettroserratura ON/OFF) al menu opzioni.
- Se sono presenti delle sicurezze con contatto 8.2k, cambiare l'impostazione al menu sicurezze.
- Prima di procedere alla programmazione della corsa del cancello impostare il motore corretto alla voce "selezione motore" del menu "MOTO".

Selezione della lingua:

- Premere i tasti destra e sinistra contemporaneamente per entrare nel sotto menu.
- Premere le frecce su o giù per cambiare la lingua: italiano - francese - inglese ecc.
- Premere il tasto "PROG/OK" per confermare la lingua.

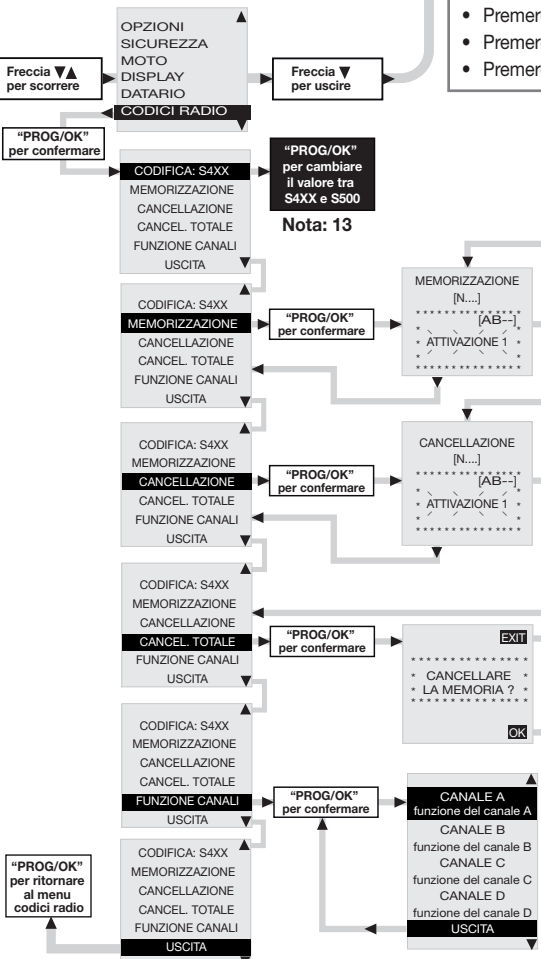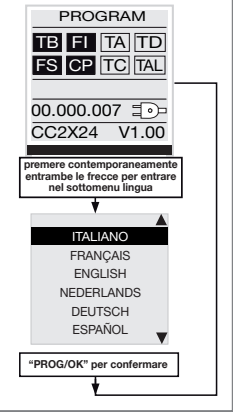

Nota: 13

Nota: 14

- Note:**
- Impostazione del sensore di corrente:**
 - **Livello 1** = assorbimento del motore + **1 ampere**
 - **Livello 2** = assorbimento del motore + **2 ampere**
 - **Livello 3** = assorbimento del motore + **3 ampere**

Il programmatore esegue il controllo dell'assorbimento del motore, rilevando l'aumento dello sforzo oltre i limiti consentiti nel normale funzionamento ed intervenendo come sicurezza aggiuntiva.
 - Apertura limitata**
La selezione va da 1 a 4 dove:
Selezione 1 = 1/3 del corso Anta 1
Selezione 2 = 1/2 del corso Anta 1
Selezione 3 = 2/3 del corso Anta 1
Selezione 4 = corso totale Anta 1
 - Impostazione della distanza dalla battuta di apertura:**
Per incrementare o diminuire questa distanza modificare il parametro da 0 a 9. L'apparecchiatura di default è impostata sul livello 4, in questo modo il cancello non va a sbattere sulla battuta di apertura ma si ferma entro il centimetro.
 - Sfasamento in apertura**
Per incrementare o diminuire questa distanza modificare il parametro da 0 a 9. Impostazione dello spazio di sfasamento tra le due ante in fase di apertura e di conseguenza in fase di chiusura
 - Spazio frenata**
Per incrementare o diminuire questa distanza modificare il parametro da 0 a 9. Impostazione dello spazio di frenata nell'ultima parte della fase di chiusura. Di default è impostato su '0' quindi disabilitato.
 - Velocità frenata**
Per incrementare o diminuire questa velocità modificare il parametro da 0 a 9. Impostazione della velocità di frenata in fase di chiusura. Di default è impostato su '1' ma ha effetto solo se il parametro 11 "spazio frenata" ha un valore da uno a tre.
 - Codifica:**
Prima di cambiare il tipo di codifica è necessario cambiare il modulo di memoria da S4XX a S500 e viceversa con la centrale disalimentata.
 - Funzioni dei canali**
Ciascun canale del radiocomando "A", "B", "C", "D" è configurabile scegliendo tra 7 funzioni disponibili:
 - **TD** comando sequenziale - **TAL** apertura limitata
 - **TA** apertura - **TC** chiusura
 - **Blocco - CH2** uscita secondo canale - **Nessun comando**

Segnalazioni di funzionamento


	Programmazione del tempo di pausa oppure pausa per la richiusura automatica (solo se abilitata)
	Programmazione automatica in corso
	Fase di apertura
	Blocco apertura
	Fase di chiusura
	Blocco chiusura

Segnalazioni di allarme

	Lampeggiante sul display. È necessario entrare in modalità di programmazione per programmare il sistema.
	Segnala che verrà eseguita la procedura di riposizionamento automatico. In questo caso qualsiasi comando ricevuto (TA, TC, TAL o TD) da inizio immediatamente a questa procedura.
	Si verifica quando viene attivata una sicurezza (FI, FS, CP) durante la programmazione encoder o riposizionamento automatico. Una volta ristabilito lo stato passivo delle sicurezze l'anta riprende il moto automaticamente. Si verifica anche quando viene a mancare la tensione di rete durante la fase di programmazione.
	Errore nel test delle sicurezze. Occorre controllare lo stato delle sicurezze, verificando che vadano in allarme (simbolo relativo scritto nero sul fondo bianco) quando un ostacolo si trova in mezzo al loro raggio di azione. Se si riscontra un'anomalia sostituire la sicurezza guasta oppure ponticellare l'ingresso relativo e disabilitare il test relativo alla sicurezza stessa (menu opzioni).
	Si verifica quando il programmatore dà un comando al motore, ma il motore 1/2 non si mette in moto. È sufficiente controllare le connessioni relative al motore 1/2 e lo stato dei fusibili "F3" ed "F4". Dopodiché riprovare a dare un comando di apertura o di chiusura; se il motore non si dovesse rimettere in moto, allora ci potrebbe essere un problema meccanico al motore o un problema sulla centralina.
	Errore sul conteggio encoder motore 1/2. Se si verifica nel normale utilizzo del motore significa che c'è un problema sui segnali relativi all'encoder; verificare le connessioni relative ed eseguire il riposizionamento automatico.
	Errore di direzione encoder 1/2. La direzione di marcia dell'anta è diversa da quella stabilita dall'encoder (esempio: l'anta va in chiusura mentre il programmatore sta eseguendo la fase di apertura). Controllare la connessione dell'alimentazione motore 1/2.
	Errore del sensore di corrente motore 1/2. Con il motore fermo questo simbolo indica che c'è un problema sul sensore di corrente relativo al motore 1/2.
	Quando interviene la costa di sicurezza causa l'inversione del moto sia nella fase di chiusura che nella fase di apertura.
	Se il sensore interviene durante la fase di chiusura, l'anta inverte immediatamente il moto ed apre totalmente. Se il sensore interviene durante la fase di apertura l'anta inverte immediatamente il moto di qualche centimetro e poi si ferma, in modo da liberare l'ostacolo.

PROCEDURA DI PROGRAMMAZIONE (corsa del cancello e sensore di corrente)

- È **obbligatoria** la presenza delle battute di apertura e chiusura.
- Accertarsi che le sicurezze siano a riposo e che la scheda sia alimentata da rete: in caso contrario non si entra in programmazione.
- Non è possibile eseguire la programmazione dei tempi in modalità batteria.
- Prima di procedere alla programmazione, impostare i parametri di funzionamento alla voce di menu "OPZIONI".

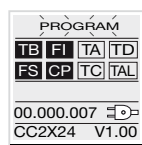


Premere il tasto prog/ok per 4 secondi


1...4... sec.



"PROG/OK" per 4 sec.

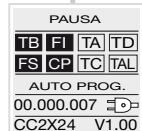


"PROG/OK"

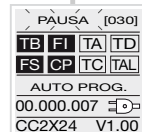

Parte il conteggio del tempo di pausa (**minimo 2 secondi; massimo 240 secondi**), segnalato dal lampeggio della scritta "PAUSA" e dalla progressione del tempo trascorso.

"PROG/OK"

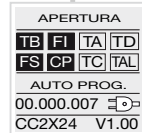


Premere "PROG" per impostare il tempo di pausa al valore desiderato. A questo punto le ante eseguono l'apertura lentamente, in modo da trovare lo stato di completamente aperto.

Quando le ante arrivano alla battuta di apertura, invertono il moto e dopo aver percorso qualche centimetro ritornano in apertura per accertarsi della posizione della battuta. A questo punto l'anta va in chiusura. Quando l'anta arriva in battuta inverte il moto per qualche centimetro per poi ritornare in chiusura, in modo da stabilire la corretta posizione della battuta di chiusura.

CICLO DI AUTO PROGRAMMAZIONE



Dopo aver effettuato queste manovre la logica di controllo esegue una manovra completa di apertura e chiusura a velocità di regime in modo da tarare il sensore di corrente.

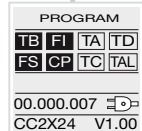

A chiusura completata il programmatore salva i parametri ed esce dalla programmazione. Se l'operazione non è andata a buon fine sarà necessario ripetere la programmazione

RIPOSIZIONAMENTO

Attenzione! Durante la manovra di riposizionamento il valore del sensore di corrente potrebbe essere alterato (con i valori di coppia massima). Al termine della manovra torna automaticamente al valore selezionato.

Se si dovesse verificare un blocco del programmatore dovuto ad un'anomalia del conteggio encoder ("Errore ENC1-ENC2" sul display), ad un reset del programmatore ("Fuori pos.") o ad un problema con il motore ("Errore Mot1-Mot2") il lampeggiante e la lampada spia lampeggiano contemporaneamente per **2 secondi** e poi rimangono spenti per **10 secondi**.

Se in questa fase si invia un comando (TA, TC, TAL o TD) al programmatore, il programmatore stesso porta automaticamente il cancello a bassa velocità fino alla battuta di chiusura (per 2 volte come nella procedura di programmazione) in modo da recuperare la posizione.

A questo punto il programmatore riprende il normale funzionamento. (Se viene dato un comando "TA" la procedura di recupero viene eseguita in apertura).

Durante la fase di riposizionamento non viene accettato nessun comando, mentre le sicurezze agiscono bloccando il moto solamente finché risultano in allarme. Per interrompere la fase di riposizionamento, premere il tasto "PROG" o "TB".

COMANDO VIA RADIO

È possibile azionare a distanza l'automazione tramite radiocomando; ciascun canale è configurabile scegliendo tra 5 funzioni disponibili: **apertura - chiusura - apertura limitata - comando sequenziale - blocco**.

Per configurare le funzioni sui canali "A", "B", "C", "D" si utilizza la voce "FUNZIONE CANALI" dal menu "CODICI RADIO". Il comando sequenziale è configurabile dal menu "OPZIONI" in "apre-stop-chiude-stop" o "apre-chiude".

Modulo di memoria (MM)

Estraibile, costituito da una memoria non volatile di tipo EEPROM, contiene i codici dei trasmettitori e permette la memorizzazione di **300 codici S4XX / 1000 codici S500**. Nel modulo di memoria i codici vengono mantenuti anche in assenza di alimentazione. Prima di procedere alla prima memorizzazione, ricordarsi di cancellare interamente la memoria. Dovendo sostituire la scheda elettronica per guasto, il modulo di memoria può essere estratto da essa ed inserito nella nuova scheda curandone l'orientamento come indicato in fig. 1.

GESTIONE DEI CODICI DEI TRASMETTITORI

Memorizzazione di un canale

1. Portarsi alla voce "MEMORIZZAZIONE" del menu "CODICI RADIO" e confermare tramite il tasto "PROG/OK":
sul display LCD lampeggerà la dicitura "Attivazione 1".
2. Attivare il trasmettitore sul canale da memorizzare:
sul display LCD, lampeggerà la dicitura "Attivazione 2".
3. Attivare una seconda volta il trasmettitore (stesso TX, stesso canale*):
sul display LCD lampeggerà la dicitura "COD. MEMORIZZATO".

Tra le parentesi, sulla prima riga di testo, viene rappresentato il numero di canali presenti in memoria.

* Nel caso venga inavvertitamente attivato (al punto 3) un canale diverso da quello della prima attivazione, la procedura verrà automaticamente annullata e sul display LCD lampeggerà dunque la dicitura "Attivazione 1".

Nota: Non è possibile memorizzare un codice che sia già in memoria: in un caso simile durante l'attivazione del radiocomando (al punto 1) sul display LCD lampeggerà la scritta "COD. GIA' MEM."

Cancellazione di un canale:

1. Portarsi alla voce "CANCELLAZIONE" del menu "CODICI RADIO" e confermare tramite il tasto "PROG/OK":
sul display LCD lampeggerà la dicitura "Attivazione 1".
2. Attivare il trasmettitore sul canale da cancellare:
sul display LCD, lampeggerà la dicitura "Attivazione 2".
3. Attivare una seconda volta il trasmettitore (stesso TX, stesso canale*):
sul display LCD lampeggerà la dicitura "COD. CANCELLATO".

Tra le parentesi, sulla prima riga di testo, viene rappresentato il numero di canali presenti in memoria.

* Nel caso venga inavvertitamente attivato (al punto 3) un canale diverso da quello della prima attivazione, la procedura verrà automaticamente annullata e sul display LCD lampeggerà dunque la dicitura "Attivazione 1".

Nota: Non è possibile cancellare un codice non presente in memoria: in un caso simile durante l'attivazione del radiocomando (al punto 1) sul display LCD lampeggerà la scritta "COD. NON MEMOR."

Cancellazione completa della memoria utenti:

1. Portarsi alla voce "CANCEL. TOTALE" del menu "CODICI RADIO" e confermare tramite il tasto "PROG/OK": sul display LCD comparirà la richiesta di conferma della procedura "CANC. LA MEMORIA?" (premere una delle due frecce per uscire da tale procedura).
2. Premere il tasto "PROG/OK" per confermare la cancellazione totale:
sul display LCD comparirà la scritta "CANCEL. IN CORSO" con una barra di progressione sottostante che indica lo svolgersi della procedura.
3. Terminata la cancellazione totale della memoria il display ritorna alla voce "CANCEL. TOTALE".

Memorizzazione di ulteriori canali via radio (solo S449 - S486)

- La memorizzazione può essere anche attivata via radio (senza aprire la scatola dove è alloggiata la centralina) se l'impostazione "MEMO RADIO" è stata attivata sul menu "OPZIONI".

1. Utilizzando un radiocomando, in cui almeno uno dei tasti di canale "A-B-C-D" sia già stato memorizzato nel ricevitore, attivare il tasto all'interno del radiocomando come indicato nella figura.



Nota: Tutti i ricevitori raggiungibili dall'emissione del radiocomando, e che abbiano almeno un canale del trasmettitore memorizzato, attiveranno contemporaneamente il buzzer di segnalazione "B1" (fig. 1).

- Per selezionare il ricevitore in cui memorizzare il nuovo codice attivare uno dei tasti di canale dello stesso trasmettitore. I ricevitori che non contengono il codice di tale tasto si disattiveranno, con l'emissione di un "bip" della durata di 5 sec.; quello invece che contiene il codice emetterà un altro "bip" di 1 sec., entrando effettivamente nella modalità di memorizzazione "via radio".
- Premere il tasto di canale precedentemente scelto sul trasmettitore da memorizzare; ad avvenuta memorizzazione il ricevitore emetterà 2 "bip" di mezzo secondo, dopodiché il ricevitore sarà pronto a memorizzare un altro codice.
- Per uscire dalla modalità lasciare trascorrere 3 sec. senza memorizzare codici. Il ricevitore emetterà un "bip" della durata di 5 sec. ed uscirà dalla modalità.

Nota: Quando la memoria viene completamente occupata, il buzzer emetterà 10 "bip" ravvicinati, uscendo automaticamente dalla modalità di memorizzazione "via radio", la stessa segnalazione si ottiene anche ad ogni tentativo di entrare in modalità "via radio" con memoria interamente occupata.

Nota: la procedura memoradio può essere eseguita solo a programmazione completata e al di fuori del menu di configurazione/programmazione.


Abilitazione di nuovi trasmettitori tramite trasmettitori già memorizzati (solo S504 - S508)

Questa procedura consiste nell'abilitazione di un nuovo trasmettitore da postazione remota mediante l'ausilio di un altro trasmettitore già memorizzato nell'impianto. Non essendo richiesta la presenza di ricevitori questa procedura può avvenire in qualsiasi luogo lontano dall'impianto (per esempio nel vostro punto vendita di fiducia).

La "memorizzazione rapida" è abilitata se l'impostazione "MEMO RADIO" è stata attivata sul menu "OPZIONI" della centralina.

- Togliere il guscio superiore dei trasmettitori da memorizzare e di quello già memorizzato facendo leva come indicato in figura (dett. a).
- Affiancare il trasmettitore **A**, già memorizzato sul ricevitore, al trasmettitore nuovo **B** (dett. b).
- Con un adeguato oggetto appuntito premere e rilasciare il tasto **MR** sui due trasmettitori (in sequenza o simultaneamente).
- I led arancione dei due trasmettitori lampeggiano lentamente.
- Premere e rilasciare sul trasmettitore **A** un tasto di canale già attivo sul ricevitore (dett. c).
- Il led del nuovo trasmettitore **B** rimane acceso per 3 secondi per confermare l'apprendimento (dett. d).

Il trasmettitore **B** è abilitato al comando del ricevitore esattamente come il trasmettitore **A**.

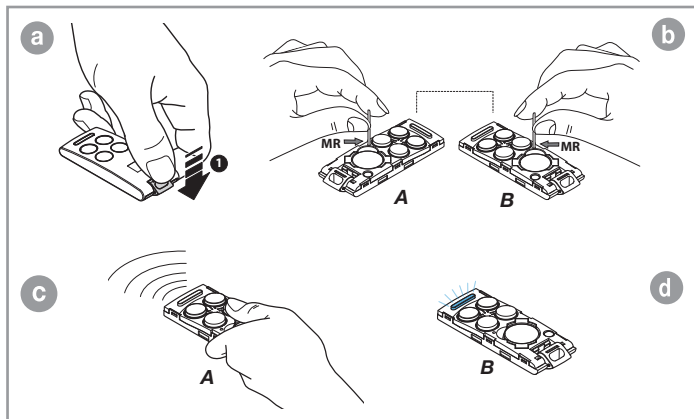

COLLEGAMENTO ANTENNA

Utilizzare l'antenna accordata **ANS400 / ANQ800-1**, da collegare alla scheda mediante cavetto coassiale **RG58** (imp. 50Ω) lunghezza max. 15 m.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1) Automatica

Si seleziona abilitando la richiusura automatica (Rich. automatica "ON" sul display). Partendo dalla condizione di completamente chiuso, il comando di apertura inizia un ciclo completo di funzionamento, che terminerà con la richiusura automatica.

La richiusura automatica entra in funzione con un ritardo pari al tempo di pausa programmato (minimo 2 secondi), a partire dal termine della manovra di apertura oppure dall'istante in cui sono intervenute le fotocellule per l'ultima volta durante il tempo di pausa (l'intervento delle fotocellule causa un reset del tempo di pausa).

Durante il tempo di pausa, sul display lampeggia la scritta "Pausa" e compare il numero di secondi rimanenti allo scadere del tempo di pausa.

La pressione del tasto di blocco durante il tempo di pausa impedisce la richiusura automatica con conseguente blocco del lampeggio sul display. La lampada spia rimane accesa quando l'anta non è completamente chiusa.

2) Semi-automatica

Si seleziona disabilitando la richiusura automatica (Rich. automatica "OFF" sul display). Il ciclo di lavoro è gestito con comandi separati di apertura e chiusura.

Arrivato in posizione di completa apertura il sistema attende un comando di chiusura via radio o tramite tasto per completare il ciclo.

La lampada spia rimane accesa quando l'anta non è completamente chiusa.

3) Manovra manuale con motore sbloccato

Sbloccando il motore le ante possono essere spostate a mano; una volta ribloccati, il programmatore provvederà al ripristino della posizione dopo due tentativi consecutivi di arrivare in battuta.

4) Manovra di emergenza

La manovra di emergenza di default è disabilitata, per abilitarla posizionare il jumper **J6** in posizione "ENABLE" (fig. 1).

Nel caso in cui il programmatore elettronico non dovesse più rispondere ai comandi per un malfunzionamento, agire sugli ingressi **EMRG1** o **EMRG2** per muovere le ante in modalità uomo presente.

Gli ingressi **EMRG1** ed **EMRG2** agiscono direttamente sul controllo del motore, escludendo la logica. Il movimento delle ante verrà effettuato a velocità nominale e la direzione del moto dipenderà dalla posizione di installazione del motoriduttore:



Attenzione! Durante la manovra di emergenza tutte le sicurezze risultano disabilitate e non c'è controllo sulla posizione dell'anta: rilasciare dunque i comandi prima dell'arrivo in battuta. Usare la manovra di emergenza soltanto in condizioni di estrema necessità.



L'elettroserratura (anche se abilitata) non viene gestita; quindi se è presente un'elettroserratura è necessario attivarla manualmente.

Dopo aver effettuato una manovra di emergenza il programmatore elettronico "perde" la posizione dell'anta ("fuori pos." sul display) e quindi al ripristino del normale funzionamento verrà effettuato il riposizionamento automatico.

APERTURA LIMITATA (PEDONALE)

Viene eseguita sempre su anta 1; lo spazio di apertura limitata può essere impostato (vedi menu moto) a 1/3, metà, 2/3 o corsa totale di anta 1.

- Se è impostata la modalità "apre-chiude" per il "TD" (menu "OPZIONI") l'azionamento del "TAL" inizia la fase di apertura limitata (solamente dallo stato di "completamente chiuso") e finché dura l'apertura non ha più nessun effetto. Terminata questa fase, l'azionamento del "TAL" inizia la manovra di chiusura, e a questo punto il "TAL" non viene più gestito fino alla completa chiusura.
- Se è impostata la modalità "apre-blocco-chiude" per il "TD" (menu "OPZIONI") l'azionamento del "TAL" inizia la fase di apertura limitata (solamente dallo stato di "completamente chiuso"), e se azionato durante il moto in apertura causa il blocco; una terza attivazione inizia il moto in chiusura, e a questo punto il "TAL" non viene più gestito fino alla completa chiusura.
- Se durante l'apertura limitata arriva un comando di apertura, l'apertura da parziale diventa completa.

L'intervento della fotocellula **FI** durante la fase di chiusura da apertura limitata causa la riapertura solamente parziale (riapre per il solo spazio che aveva richiuso l'anta).

Nota: il comando di apertura limitata può essere anche dato utilizzando il comando via radio.

LUCE DI CORTESIA / USCITA CH2 RADIO

I morsetti "9", "10" fanno capo ai contatti C-NA di un relay; esso potrà essere attivato selezionando la funzione relativa sul display LCD al menu "OPZIONI".

Luce di cortesia: il contatto si chiude in modo temporizzato.

CH2 radio: il contatto viene pilotato dal secondo canale radio.

I morsetti "9", "10" forniscono solamente un contatto puro, e non danno una tensione all'esterno; questo significa che per usare la luce di cortesia sarà necessario alimentare il circuito a parte, ed usare il contatto come semplice interruttore.

FUNZIONAMENTO A BATTERIA

Il dispositivo permette il funzionamento del sistema anche in assenza di rete.

- Il programmatore dispone di un circuito di carica per batteria **NiMH a 24V** gestito da un microcontrollore dedicato, che regola la tensione in relazione allo stato della batteria, innestato tramite connettore.



Per evitare il rischio di surriscaldamento utilizzare soltanto batterie fornite dal costruttore (codice di ricambio **999540**).



Se la batteria presenta segni di danneggiamento va sostituita. La batteria deve essere installata e tolta da personale qualificato; la batteria esausta non deve essere gettata nei rifiuti urbani ma smaltita secondo le norme vigenti.

- Il ritorno al normale funzionamento si avrà al ripristino della tensione di rete; per poter essere utilizzata nuovamente, la batteria dovrà ricaricarsi. Il tempo di carica con batteria efficiente può arrivare ad un massimo di **16 ore**: se il tempo richiesto è maggiore, valutare la sostituzione; si consiglia comunque, per avere il massimo delle prestazioni, di sostituire la batteria ogni tre anni.
- Quando la porta è ferma, i carichi esterni controllati (**CTRL 24 Vdc**) non sono alimentati, per aumentare l'autonomia della batteria; quando viene inviato un comando (**via filo o via radio**) il programmatore prima di tutto alimenta i carichi e valuta lo stato delle sicurezze.

Ne consegue che l'esecuzione del comando, qualora consentita (sicurezze a riposo) verrà ritardata per il tempo necessario alla ripresa del corretto funzionamento dei dispositivi stessi (circa 1 secondo). Se dopo tale intervallo di tempo si rileva una sicurezza in allarme, il comando non viene eseguito e l'alimentazione ai carichi esterni viene automaticamente tolta: il programmatore torna in stato di stand-by.

Nota: per quanto detto sopra, se si desidera utilizzare un ricevitore esterno, lo si dovrà alimentare collegandolo ai morsetti 16-17 (fig. 1): soltanto così, infatti, sarà possibile che il comando via radio riesca ad attivare la porta.

- L'autonomia del sistema quando è alimentato a batteria è strettamente legata alle condizioni ambientali, ed al carico connesso ai morsetti 16-17 (fig. 1): della centralina (che anche in caso di blackout alimentano i circuiti ad essa collegati).




Quando la batteria si scarica completamente (in assenza di tensione di rete) il programmatore perde la posizione della porta e quindi, al ripristino dell'alimentazione di rete si dovrà eseguire la procedura di riposizionamento (vedi pag. 8). Evitare di **lasciare il programmatore disalimentato** per periodi prolungati (oltre 2 giorni).



- In modalità batteria non è possibile entrare in programmazione.
- In assenza della tensione di rete, la tensione di batteria viene applicata alla centralina, sia per quanto riguarda la parte logica che per quella di controllo del motore. Pertanto, nel funzionamento a batteria, la tensione applicata al motore risulta essere inferiore a quella di normale funzionamento, e lo scorrimento del motore sarà più lento.

Carica batteria ad innesto

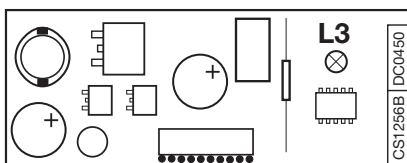

Il LED **L3** segnala lo stato di funzionamento nel seguente modo:


Spento: Batteria assente oppure centralina alimentata da batteria (in assenza di rete). Il carica batteria è inibito per i primi 10 secondi dall'accensione, passati i quali può attivare l'auto diagnosi, segnalata con un lampeggio prolungato del Led, oppure iniziare la carica (Led acceso fisso)

Lampeggi brevi: È stata rilevata una variazione di tensione sui morsetti della batteria, come quando si connette o rimuove la batteria stessa;

Lampeggio singolo: si ripete ogni 2 secondi, indicando che la batteria è in fase di carica di mantenimento;

Acceso: la batteria è in carica. Il tempo di carica dipende da diversi fattori e può durare al massimo 16 ore. L'uso del motore allunga il tempo di carica della batteria.

Verifica della batteria

Portare la porta in posizione di completa chiusura: il display risulta spento. Verificare che il led "**L3**" (batteria in carica) segnali il "**lampeggio singolo**". Togliere l'alimentazione di rete verificando che sul display compaia l'indicazione del funzionamento a batteria e che la percentuale di carica sia . Dare un comando di moto e misurare la tensione di batteria: dovrà essere di almeno **22 Vdc**.

NOTES

IMPORTANT REMARKS



READ THE FOLLOWING REMARKS CAREFULLY BEFORE PROCEEDING WITH THE INSTALLATION. PAY PARTICULAR ATTENTION TO ALL THE PARAGRAPHS MARKED WITH THE SYMBOL ⚠️ NOT READING THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS COULD COMPROMISE THE CORRECT WORKING ORDER OF THE SYSTEM AND CREATE DANGER SITUATIONS FOR THE USERS OF THE SYSTEM.



- These instructions are aimed at professionally qualified "**installers of electrical equipment**" and must respect the local standards and regulations in force. All materials used must be approved and must suit the environment in which the installation is situated.
- This product and all its relative components has been designed and manufactured by Cardin Elettronica who have verified that the product conforms in every aspect to the safety standards in force.
- Any non authorised modifications are to be considered improper dangerous and the complete responsibility of the installer.
- This appliance is fitted with a power input control system and must be used exclusively for the purpose for which it has been made "**i.e. for the command and control of Cardin low voltage motors**".
- The manufacturer accepts no liability for situations arising from the use of an electrical installation which does not conform to the local standards and regulations in force.

USER INSTRUCTIONS



Attention! Only for EU customers - WEEE marking.

This symbol indicates that once the products life-span has expired it must be disposed of separately from other rubbish. The user is therefore obliged to either take the product to a suitable differential collection site for electronic and electrical goods or to send it back to the manufacturer if the intention is to replace it with a new equivalent version of the same product.

Suitable differential collection, environmental friendly treatment and disposal contributes to avoiding negative effects on the ambient and consequently health as well as favouring the recycling of materials. Illicitly disposing of this product by the owner is punishable by law and will be dealt with according to the laws and standards of the individual member nation.



Caution! mechanical stop anti-derailment buffers must be installed.

To assembly the box read the instruction manual ZVL365 supplied with the electronic programmer CC242ETOP or the instruction manual ZVL525 supplied with the electronic programmer CC242EXTOP

ELECTRONIC PROGRAMMER

Electronic control unit for two dc motors with an incorporated radio receiver card, which allows the memorisation of **300 user codes** for the series **S4XX** or **1000 user codes** for the series **S500**

The decoder uses rolling codes and the reception frequency is **433.92 MHz** with an **S449** or **S504** radio frequency module and **868 MHz** with an **S486** or **S508** radio frequency module,

The motor rotation speed is electronically controlled, starting slowly and increasing in speed; the speed is reduced as it nears the travel limit so as to enable a controlled smooth stop.

Programming is carried out using one button and allows you to set the system, the current sensor and the entire gate travel distance.

The intervention of the anticrush/antidrag sensor during the closing and opening stages causes travel direction inversion.

IMPORTANT REMARKS



Attention! There is no **230 Vac** contact on any part of the electronic card: only low voltage safety current is available. In conformity with the electrical safety standards it is forbidden to connect binding posts **9** and **10** directly to a circuit that receives power greater than **30 Vac/dc**.

IMPORTANT REMARKS

IMPORTANT REMARKS



• **Warning!** For the correct operation of the programmer the incorporated batteries must be in good condition: the programmer will **lose the position** of the gate in case of blackouts when the batteries are flat and the alarm indication will appear on the display. Check the good working order of the batteries every six months (see page 18 "**Battery check**").

• After having installed the device, and **before powering up the programmer**, release the gates (manual release mechanism) and move them manually, checking that they moves smoothly and have no unusual points of resistance.

• The controlled load output (binding post 15) is aimed at reducing battery power consumption (if they are installed) during blackouts; photocells and other safety devices should be connected to this output.



• When a command is received, via radio or via wire, the electronic programmer routes voltage to the **CTRL 24 Vdc** output. It then evaluates the state of the safety devices and if they are at rest it will activate the motor.

• Connecting devices to the controlled output contact also allows you to carry out the autotest function (enabled using "TEST FI" and "TEST FS" in the "OPTIONS") and check that the safety devices are functioning correctly.

• The presence of the electrical current sensor does not dispense with the obligation to install photoelectric cells and other safety devices foreseen by the **safety standards in force**.

• Before connecting the appliance make sure that the voltage and frequency rated on the data plate conform to those of the mains supply.



• The motor's power cable must be made of polychloroprene in conformity with the international standard **60245 IEC 57** (es. 3 x 1.5 mm² H05RN-F).

• The cable may only be replaced by qualified technicians.

• An all pole trip switch with at least **3 mm** between the contacts must be installed between the unit and the mains supply.

• Don't use cables with aluminium conductors; don't solder the ends of cables which are to be inserted into the binding posts; use cables marked **T min 85°C** and resistant to atmospheric agents.


• The terminal wires must be positioned in such a way that both the wire and the insulating sheath are tightly fastened (a plastic jubilee clip is sufficient).



POWER SUPPLY CONNECTION 230 Vac

• Connect the control and security device wires.

• Run the mains power supply to the programmer and connect it to the **separate two-way** terminal board that is already connected to the transformer.



PREPARING THE MOTOR CONNECTION WIRES

• The motor kit contains 10 metres of 6-wire cable that should be cut according to the needs of the installation.

Note: If you need to choose a longer cable for particular installations (cut from the 100 metres of cable supplied in a reel) you must remember that in order to avoid current dispersion the maximum length of the cable must not exceed **15 metres**.

• Unscrew the cable clamp cap "**PC**" and pass the cable through.

• Connect the wires of motor "**M1**" and encoder "**1**" to the six-way terminal board. You must scrupulously respect the motor connection sequence between the motors and the programmer. The order of the binding post connections 1 to 6 is identical on both.

M1: 1-6 Power supply + encoder signal input for motor 1

M2: 1-6 Power supply + encoder signal input for motor 2

• Tighten down the cable clamp cap "**PC**".

• Repeat the procedure for the second motor and second encoder.

Terminal board connections

- 7 **CMN** common for all inputs and outputs.
 8 **ELS** electric lock output (fed continuously) **12 Vdc - 15 W**.
 9-10 **LC-CH2** Potential free contact for the activation of the courtesy light (separate power supply **Vmax=30Vac/dc: Imax=1A**) or the second radio channel. Selection is carried out in the "options" menu.
 11 **CMN** common for all inputs and outputs.
 12 **LP 24 Vdc 25 W** output for warning lights intermittent activation (50%), **12,5 W** continuous activation.
 13 **LS 24 Vdc 3 W** output for an indicator light.
 14 **CMN** common for all inputs and outputs.
 15 **24 Vdc** controlled output, powering external loads ⁽¹⁾.
 16 **CMN** common for all inputs and outputs.
 17 **24 Vdc** output, powering external loads ⁽¹⁾.
 18 **TA** (NO contact) opening button input.
 19 **TC** (NO contact) closing button input.
 20 **TAL** (NO contact) limited opening button input.
 21 **TD** (NO contact) dynamic button input.
 22 **CMN** common for all inputs and outputs.
 23 **TB** (N.C./8.2 kΩ contact) stop button input (The opening of this contact interrupts the cycle until a new movement command is given).
 24 **CP** (N.C./8.2 kΩ contact) safety edge input. Opening this contact will provoke a travel direction inversion during the closing stage and during the opening stage.
 25 **FS** (N.C./8.2 kΩ contact) The opening of this contact will block all movement, until the obstruction has been removed and the pause time has elapsed, due to the safety device cutting in, the door will then continue moving in the closing direction (only with automatic reclosing enabled).
 26 **FI** (N.C./8.2 kΩ contact) safety and control devices in input (photocells invert the travel direction when an obstruction is detected). Opening this contact will provoke a travel direction inversion during closure due to the cutting in of the safety device.
 27 Outer conductor for radio receiver antenna.
 28 Inner conductor for radio receiver antenna (if an external antenna is fitted use a coaxial type cable **RG58** with an impedance of **50Ω**).
 29 **CMN** common for the emergency buttons.
 31 **EMRG1** (NO) emergency manoeuvre input 1.
 30 **EMRG2** (NO) emergency manoeuvre input 2.

Note ⁽¹⁾ The total of the 2 external device outputs must not exceed **10 W**.

ALL UNUSED NC CONTACTS MUST BE JUMPED and consequently the security device test (**FI**, **FS**) must also be deactivated. If you want to activate the **FI**, **FS** test both the transmission and receiver parts of the security devices must be connected to the binding post marked "**CTRL 24 Vdc**".

If the test is active there will be a 1 second delay between the command transmission and movement of the gate/s.

• Switch on the power and make sure that the indicator LEDs are in the following condition.

- **L1** Power on **ON**
- **L2** Wrong battery connection **OFF** ⁽²⁾

Indications on the display

- | | | |
|---|--------------------------|------------|
| | at rest | activated |
| - S1 Indicator for the blocking button | TB ⁽³⁾ | TB |
| - S2 Indicator for the inverting photoelectric cells | FI ⁽³⁾ | FI |
| - S3 Indicator for the stop photoelectric cells | FS ⁽³⁾ | FS |
| - S4 Indicator for the safety edge | CP ⁽³⁾ | CP |
| - S5 Indicator for the opening button | TA | TA |
| - S6 Indicator for the closing button | TC | TC |
| - S7 Indicator for the sequential command | TD | TD |
| - S8 Indicator for the limited opening button | TAL | TAL |



Note ⁽²⁾: If this LED is "**ON**" disconnect the battery power cables immediately.

Note ⁽³⁾: If the security device has not been activated the indications on the display are at rest. Make sure that when the security device is activated the status is inverted (black characters on a white background).

If the **green power on LED "L1" doesn't light up** check the condition of the fuses and the power cable connection at the transformer primary.

If **one or more of the safety indications "S1, S2, S3, S4" are active** (black characters on a white background) check the contacts of the relative security devices and check that the unused safety device contacts have been bridged.


The indications "**S5, S6, S7, S8**" change status on the display when the relative command is activated, eg. pressing the button "**TA**" will change the status from 'at rest' to 'active' (white characters on a black background).

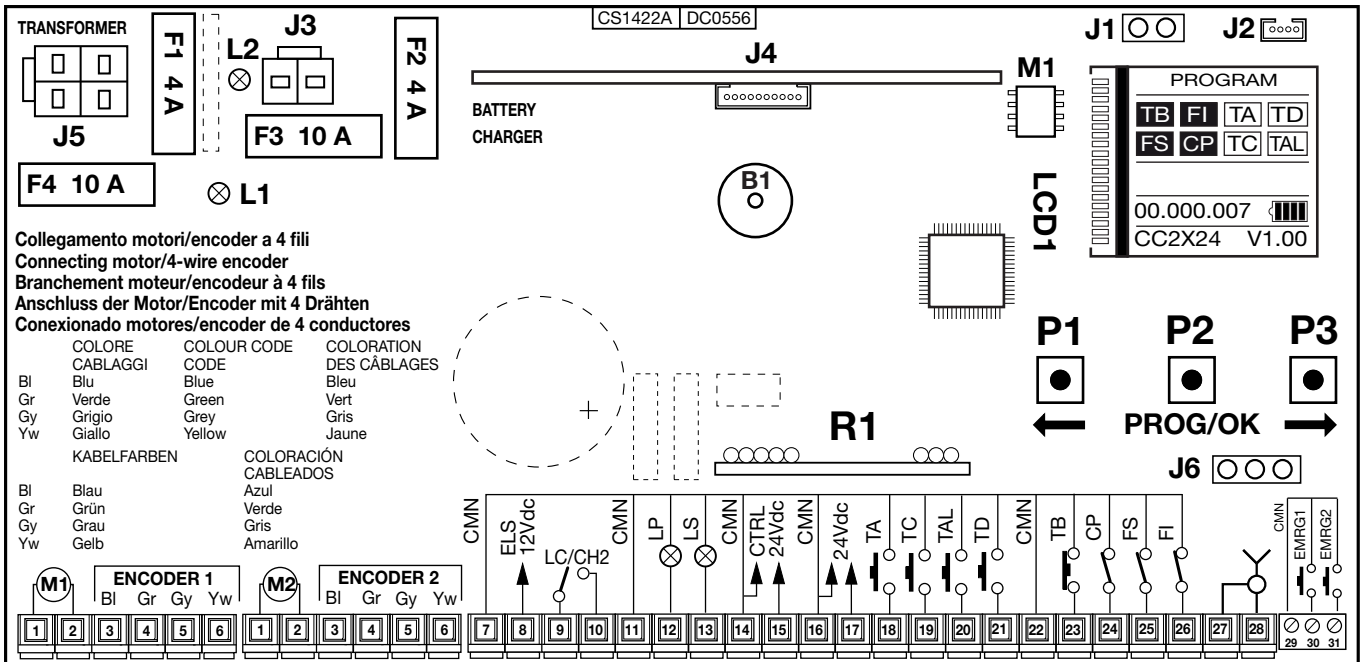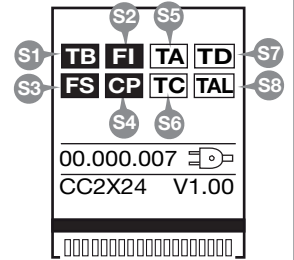

- | | |
|--|---|
| B1 Signal buzzer "via radio" mode | J5 Transformer secondary connection |
| F1 4A blade fuse ⁽⁴⁾ (24V circuit protection) | J6 Emergency enable jumper |
| F2 4A blade fuse ⁽⁴⁾ (24V circuit protection during battery operation) | LCD1 LCD Display |
| F3 10A blade fuse ⁽⁴⁾ (motor power protection) | M1 Transmitter code memory module |
| F4 10A blade fuse ⁽⁴⁾ (motor protection during battery operation) | P1 Menu navigation button (←) |
| J1 Display orientation selection | P2 Programming and confirm button (PROG./OK) |
| J2 Serial connection CSER (not connected) | P3 Menu navigation button (→) |
| J3 Battery connection | R1 Radio frequency module, 433 MHz (868 MHz on request) |
| J4 Battery charger slot | Note ⁽⁴⁾ : These are automotive type blade fuses (max. voltage 58 V) |

PROGRAMMING PROCEDURE (parameter setting)

- All the functions of the electronic programmer can be set in the Display menu "LCD1" using the three buttons contained therein:
- use the arrows to navigate through the menu and/or to adjust the display contrast;
- use "PROG/OK" to modify the parameter settings and/or to confirm.

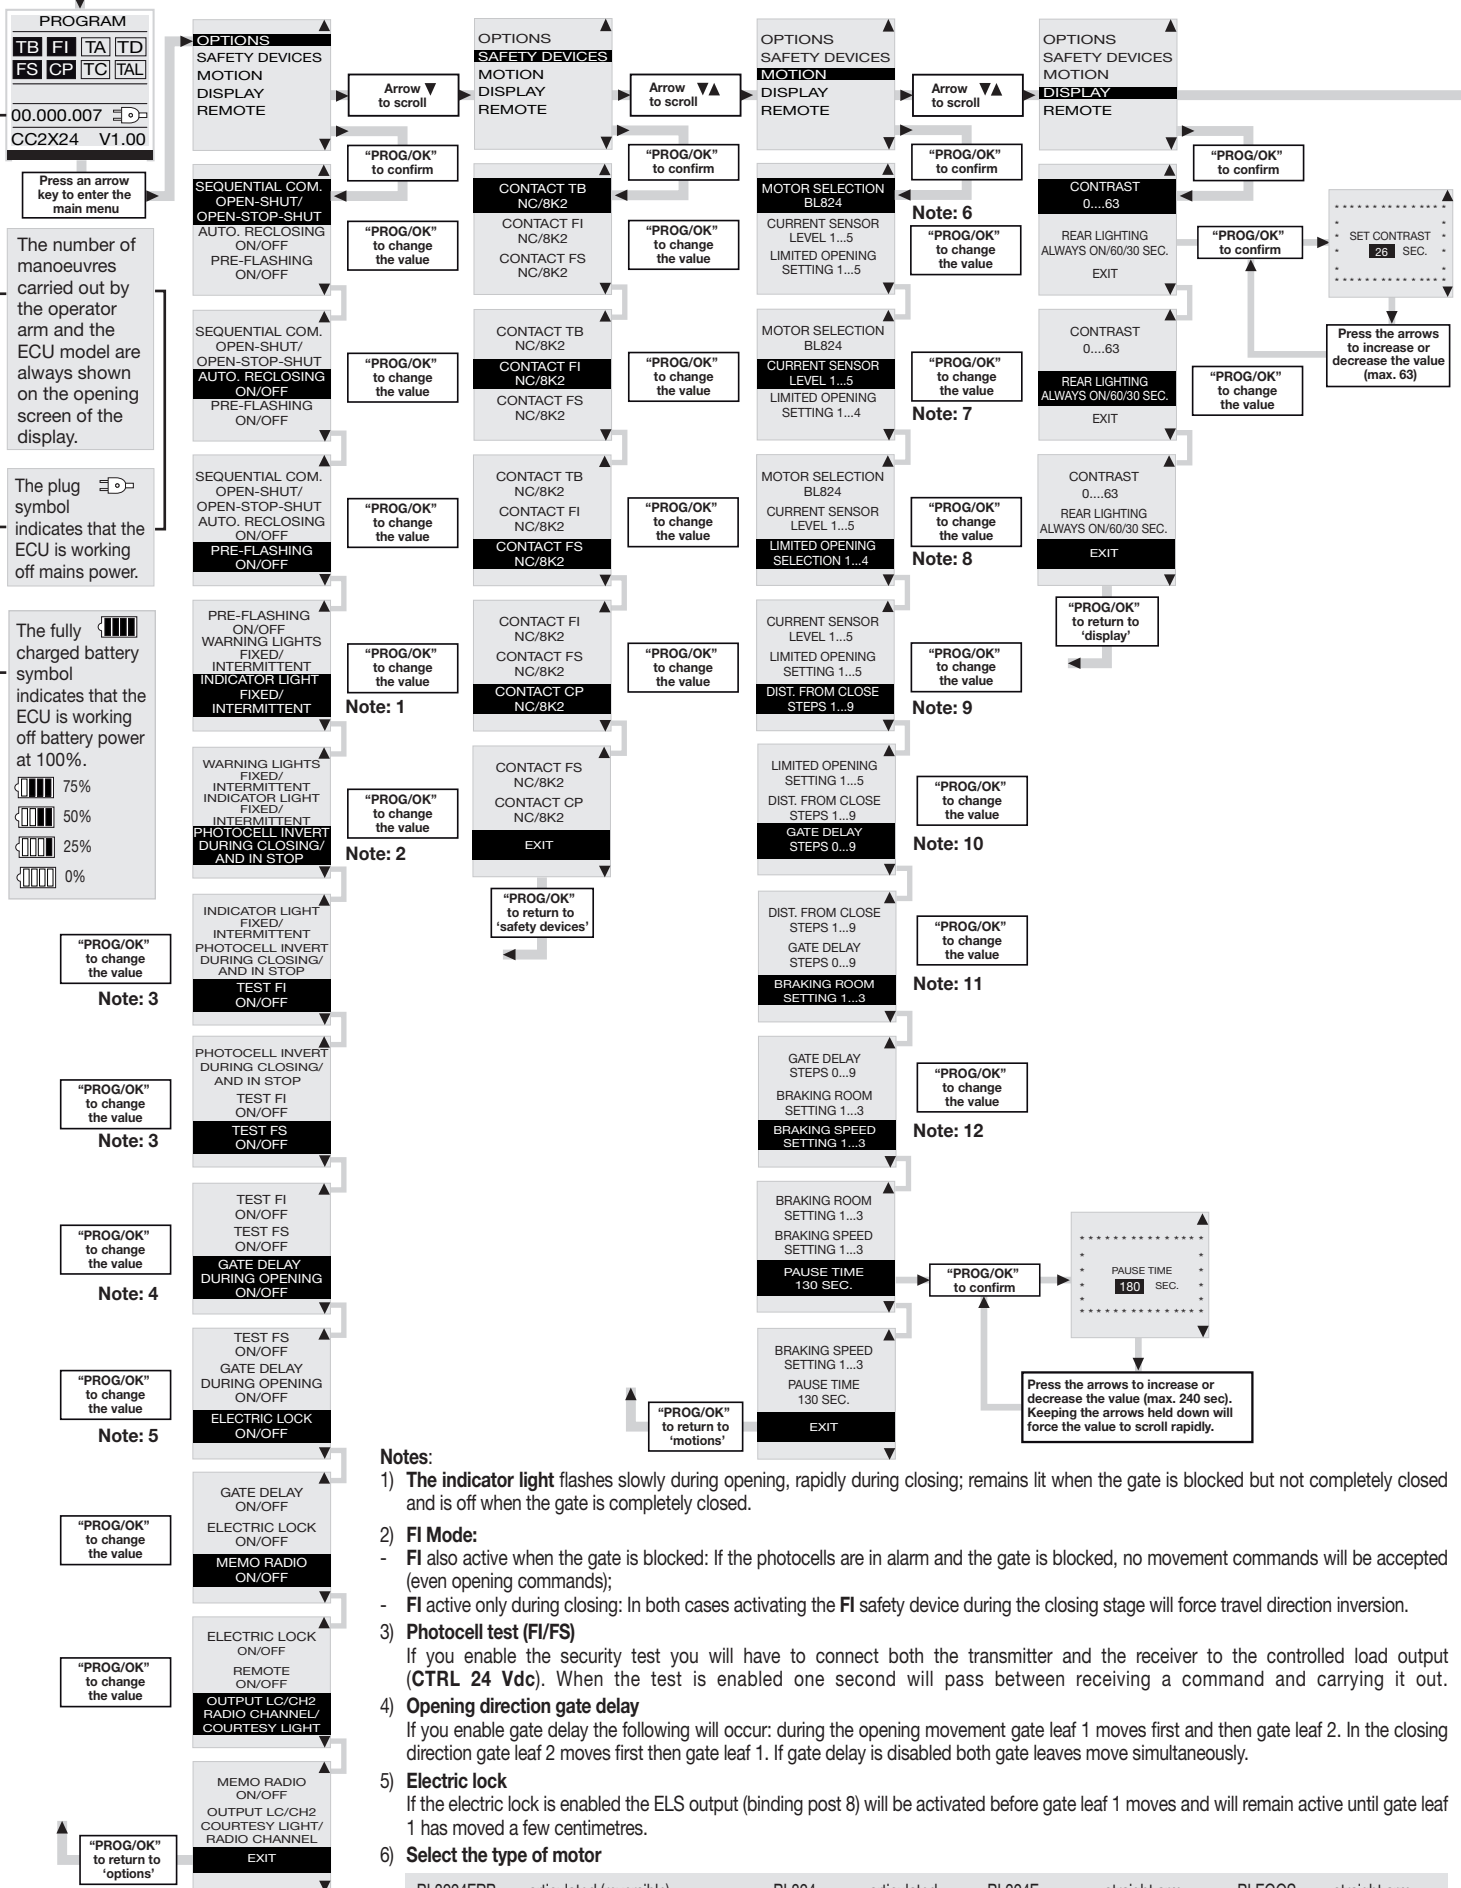


Notes:

- 1) **The indicator light** flashes slowly during opening, rapidly during closing; remains lit when the gate is blocked but not completely closed and is off when the gate is completely closed.
- 2) **FI Mode:**
 - FI also active when the gate is blocked: If the photocells are in alarm and the gate is blocked, no movement commands will be accepted (even opening commands);
 - FI active only during closing: In both cases activating the FI safety device during the closing stage will force travel direction inversion.
- 3) **Photocell test (FI/FS)**
If you enable the security test you will have to connect both the transmitter and the receiver to the controlled load output (CTRL 24 Vdc). When the test is enabled one second will pass between receiving a command and carrying it out.
- 4) **Opening direction gate delay**
If you enable gate delay the following will occur: during the opening movement gate leaf 1 moves first and then gate leaf 2. In the closing direction gate leaf 2 moves first then gate leaf 1. If gate delay is disabled both gate leaves move simultaneously.
- 5) **Electric lock**
If the electric lock is enabled the ELS output (binding post 8) will be activated before gate leaf 1 moves and will remain active until gate leaf 1 has moved a few centimetres.
- 6) **Select the type of motor**


BL3924ERB = articulated (reversible)	BL824 = articulated	BL224E = straight arm	BLEGOS = straight arm
BLi924 = inside operator	BLi1000 = inside operator	BL1924ASW = articulated	(BLEGOS/BLESOL)
HL2524ESB = underground motor (HL1824/2524)	BLTOW24 = articulated	BL3924ESB = articulated (self-locking)	

- Set the main operating parameters (e.g. the presence of an electric lock ON/OFF) in the options menu.
- If you have safety devices working with 8.2k contacts select the correct setting from the safety device menu.
- Before programming the gate travel distances select the correct motor in the "Motion" menu.

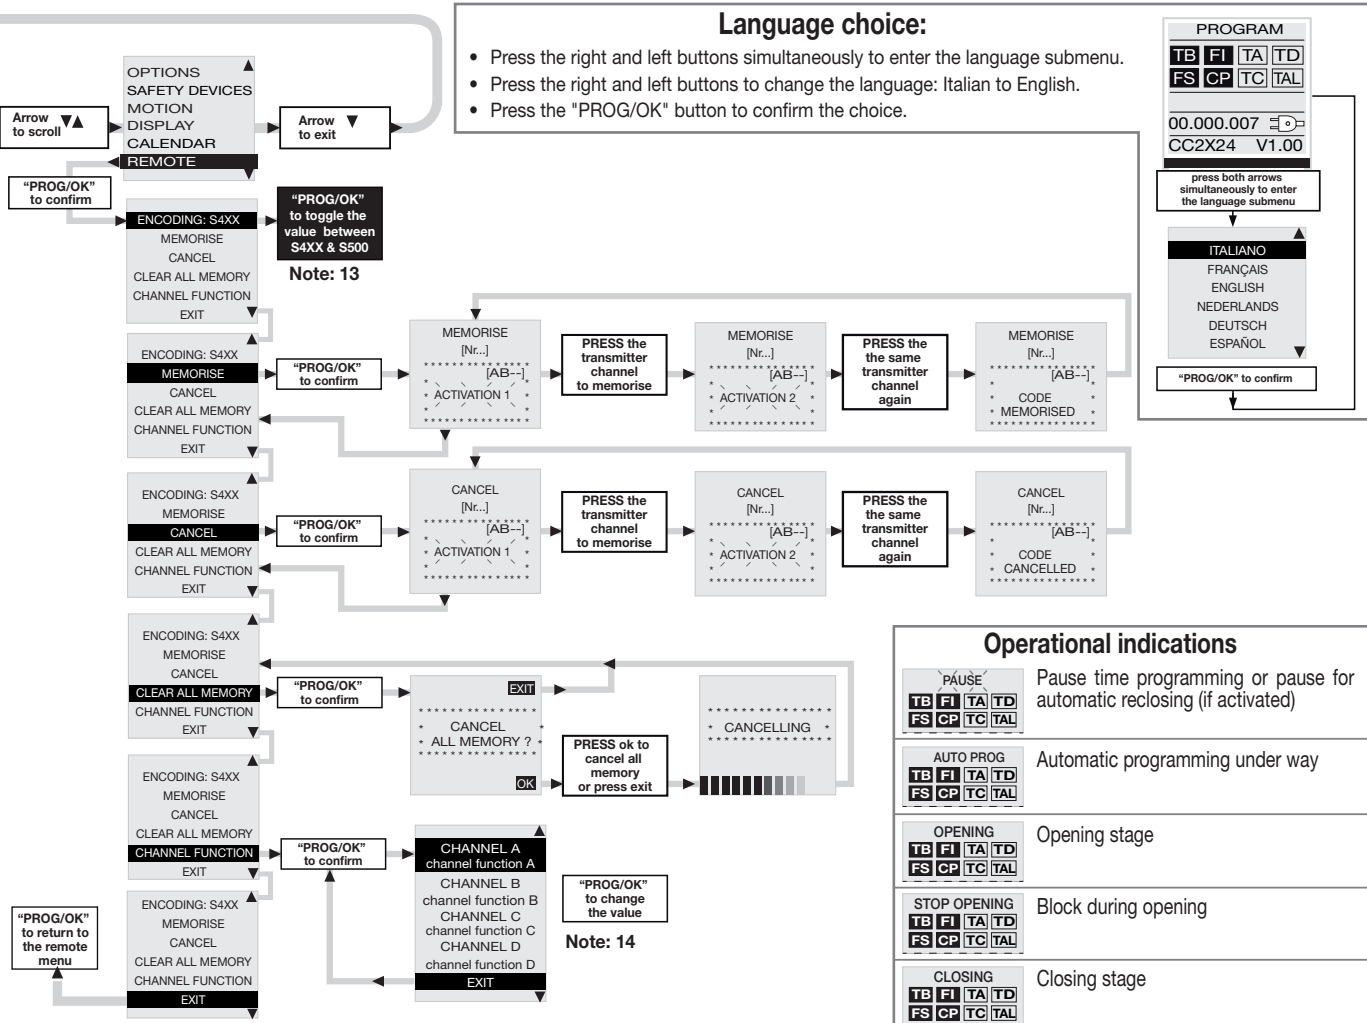

Language choice:

- Press the right and left buttons simultaneously to enter the language submenu.
- Press the right and left buttons to change the language: Italian to English.
- Press the "PROG/OK" button to confirm the choice.

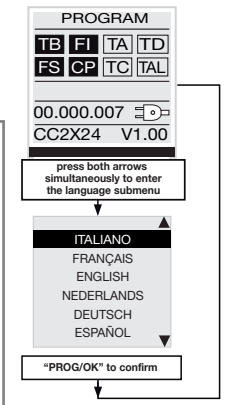

Operational indications

	Pause time programming or pause for automatic reclosing (if activated)
	Automatic programming under way
	Opening stage
	Block during opening
	Closing stage
	Block during closing

Notes:

- Current sensor settings:**
 - Level 1 = motor electrical input + 1 amp
 - Level 2 = motor electrical input + 2 amps
 - Level 3 = motor electrical input + 3 amps


The programmer checks the electrical input to the motor, detecting any eventual increase in effort above the normal operating limits and intervenes as an additional safety device.
- Limited opening**
Select from 1 to 4:
Selection 1 = 1/3 travel distance Gate 1
Selection 2 = 1/2 travel distance Gate 1
Selection 3 = 2/3 travel distance Gate 1
Selection 4 = entire travel distance Gate 1
- Setting the distance from the opening travel limit:**
To increase or reduce this distance modify the parameter in steps from 0 to 9. By default the appliance is set to level 4 and in this way the gate will not slam against the travel limit but will stop within a centimetre of it.
- Gate delay**
To increase or reduce this distance modify the parameter in steps from 0 to 9. Setting the gate delay between the two gate leaves in opening and consequently in closing.
- Braking room**
To increase or reduce this distance modify the parameter in steps from 0 to 3. Setting the braking room towards the end of the closing stage. The default parameter is '0', i.e. disabled.
- Braking speed**
To increase or reduce this speed modify the parameter in steps from 0 to 9. Setting the braking speed during closing. The default parameter is '1' but it only takes effect if parameter 11 "braking room" is set to 1, 2 or 3.
- Encoding**
Before changing the encoding type you must substitute the memory module, changing from S4XX to S500 and viceversa, with the power switched off.
- Channel functions**
Each radio control channel can be "A", "B", "C", "D" set to one of 7 available functions:
 - TD sequential command - TAL limited opening
 - TA open - TC close
 - Block - CH2 second radio channel - No command

Alarm indications

	Flashing on the display. You have to enter the programming mode to program the system.
	During normal operation it indicates that the "automatic repositioning" procedure is about to take place. In this case any commands received (TA, TC, TAL or TD) will automatically start this procedure.
	This happens when an N.C. contact is activated (FI, FS, CP) during encoder programming or automatic repositioning. Once the passive state of the security devices has been reset the gate will start moving again automatically. It also happens if a blackout occurs during programming.
	Safety device test error. Check the condition of the safety devices and make sure that the alarm cuts in when an obstacle interferes with the beam (indication white characters on a black background). In case of anomalies replace the damaged safety device or bridge the contact and deactivate the safety test (option menu).
	This occurs when the programmer sends a command to the motor and nothing happens (motor 1/2 doesn't move). Check the Faston connections of motor 1/2 and the condition of the fuses "F3", "F4" and then give another opening or closing command. If the motor still doesn't move you are faced with either a mechanical problem or a problem with the programmer.
	Encoder count error motor 1/2. If this error occurs during normal motor operation it means that there is a problem with one of the encoder signals. Check the relative connections and carry out automatic repositioning.
	Encoder direction error motor 1/2: The gate movement direction is different from the encoder setting (eg. the gate moves in the closing direction while the program is carrying out the opening stage). Check motor 1/2 power supply connections.
	Current sensor error motor 1/2. When the gate is not moving this symbol means there is a problem with the current sensor 1/2.
	Opening this contact will provoke a travel direction inversion during the closing stage and during the opening stage.
	If the sensor intervenes during the opening direction the gate inverts the travel direction immediately and proceeds to the fully open position. If the sensor intervenes during the closing direction the gate automatically inverts the travel direction of a few centimetres and then stops to free the obstacle.

PROGRAMMING PROCEDURE (gate travel distance and current sensor)

- The installation of both anti-derailment buffers is **absolutely obligatory**.
- Make sure the safety devices are at rest and the ECU is receiving mains power otherwise you will not be able to enter programming.
- It is not possible to enter programming when working off battery power.
- Before programming set the main operating parameters in the "OPTIONS" menu.

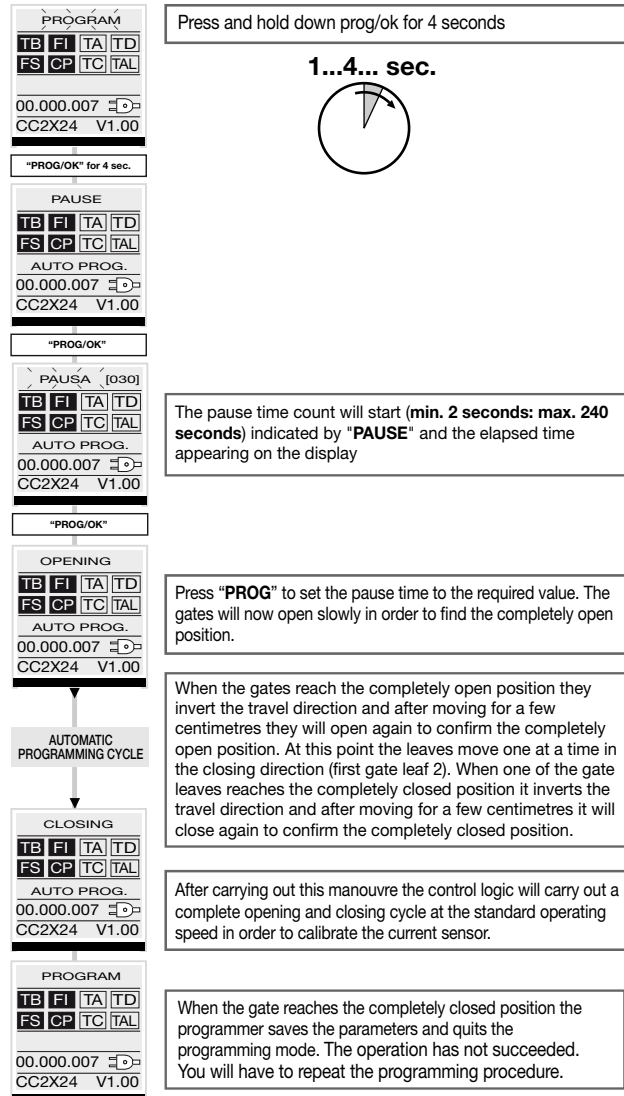

REPOSITIONING

Attention! During the repositioning manoeuvre the current sensor value could be altered. At the end of the manoeuvre, however, it will reset automatically to the chosen value.

If the programmer blocks due to an encoder count error ("Error ENC1-ENC2" on the display), after a programmer reset ("Out of pos.") or when there is a problem with the motor ("error Mot1-Mot1") the warning lights and indicator light will flash simultaneously for **2 seconds** and will then switch off for **10 seconds**.

If in this stage you send a (TA, TC, TAL or TD) command to the programmer. The programmer will move the gates slowly to the completely closed position (2 times as in the programming procedure) in order to recover the correct position.

At this point the programmer will function normally. If a "TA" command is given the positioning recovery is carried out in the opening direction.

No commands will be accepted during repositioning but the security devices will cut in and block all movement if they go into alarm.

To interrupt the repositioning manoeuvre press the "PROG" or "TB" button.

REMOTE CONTROL

The system can be remotely activated using radio control devices; each channel has a choice of 5 possible functions: **open - shut - limited opening - sequential command - stop**.

To set the functions to channels "A", "B", "C", "D" use the command "CHANNEL FUNCTIONS" from the "REMOTE" menu. The sequential command may be set to "open-stop-shut-stop" or "open-close".

Memory module (MM)

This is extractable, furnished with a non volatile EEPROM type memory, contains the transmitter codes and allows you to memorise up to **300 codes S4XX / 1000 codes S500 series**. The programmed codes are maintained in this module even during blackouts. Before memorising the transmitters for the first time remember to cancel the entire memory content.

If the electronic card has to be replaced due to failure, the module can be extracted from it and inserted into the new card. Make sure that the module is correctly inserted as shown in fig. 1.

TRANSMITTER CODE MANAGEMENT

Memorising a channel

1. Scroll to the "MEMORISATION" step in the "REMOTE" menu and confirm using the "PROG/OK" button:
the indication "Activation 1" will flash on the LCD.
2. Activate the transmitter channel that is to be memorised:
the indication "Activation 2" will flash on the LCD.
3. Activate the transmitter again (same transmitter, same channel*):
the indication "Code memorised" will flash on the LCD.

The number of channels already present in the memory is shown on the first line in brackets.

* if the channel is different or it is a different transmitter (point three) the memorisation attempt will abort without success however "Activation 1" will still flash on the LCD.

Note: It is not possible to memorise a code which is already in memory: if you attempt this the indication "COD. IN MEM." (point one) will appear on the LCD.

Cancelling a channel:

1. Scroll to the "CANCELLATION" step in the "REMOTE" menu and confirm using the "PROG/OK" button:
the indication "Activation 1" will flash on the LCD.
2. Activate the transmitter channel that is to be cancelled:
the indication "Activation 2" will flash on the LCD.
3. Activate the transmitter again (same transmitter, same channel*):
the indication "Code cancelled" will flash on the LCD.

The number of channels already present in the memory is shown on the first line in brackets.

* if the channel is different or it is a different transmitter (point three) the cancellation attempt will abort without success however "Activation 1" will still flash on the LCD.

Note: It is not possible to cancel a code which is not already in memory: if you attempt this the indication "COD. NOT MEM." (point one) will appear on the LCD.

Cancelling all user codes from memory:

1. Scroll to the "CANCEL ALL MEMORY" step in the "REMOTE" menu and confirm using the "PROG/OK" button: a procedure confirmation request "CANC ALL MEMORY?" will appear on the LCD (press one of the arrows to exit the procedure).
2. Press the "PROG/OK" button to confirm the total cancellation:
the indication "CANCELLING" along with a progress bar will appear on the display.
3. Once the total cancellation has been carried out the display will return to "CANCEL ALL MEMORY".

Memorising ulterior channels via radio (S4XX transmitters)

- The system can be remotely activated using radio control devices; (without opening the receiver) by setting "MEMO RADIO" has been activated in the "OPTIONS" menu.

1. Using a transmitter, in which at least one channel button "A, B, C or D" has already been memorised in the receiver, press the button in the transmitter as shown in figure.



Note: all the receivers within range when the channel button is pressed (and which have at least one of the transmitter channel buttons memorised) will activate their signal buzzer "B1" (fig. 1).

2. Press one of the channel buttons on the same transmitter. The receivers which do not contain that channel code will sound a five-second long "beep" and will then deactivate. The receivers which contain the channel code will sound a one-second long "beep" and will enter the "**programming via radio**" mode.
3. Press the previously chosen channel buttons on the transmitter which you wish to memorise; the receiver will sound 2 "beeps" of half a second each after which the receiver will be ready to receive another code.
4. To leave the programming mode wait for 3 seconds without pressing any buttons. The receiver will sound a five-second long "beep" and will then exit the programming mode.

Note: When the memory is entirely occupied the buzzer will sound 10 rapid "beeps" and will automatically leave the "**programming via radio**" mode. The same signal is given each time you try to enter "**programming via radio**" when the memory is full.

Note: the memo radio procedure can only be carried out after programming has terminated and you have quit the setting/programming menu.


Memorizing more transmitters by using a previously memorised transmitter (only S504 - S508)

This procedure allows you to enable a new transmitter (from a remote position) with the help of a transmitter that has already been memorised in the system. As the presence of the receiver is not required this procedure can be carried out in any remote location (for example in your chosen sales outlet).

Access to the "rapid memorizing" procedure is possible if the "MEMO RADIO" function has been activated via the menu "OPTIONS" on the electronic programmer.

- Remove the upper cover from the transmitter to be memorised and from the transmitter that has already been memorised as shown in the drawing below (det. a).
- Place the transmitter **A**, that has already been memorised in the receiver, beside the new transmitter **B** (det. b).
- Using a pointed object press and release the **MR** button on both transmitter (in sequence or simultaneously).
- The orange LEDs on the transmitters will flash slowly.
- Press and release a channel button on transmitter **A** that is already present in the receiver (det. c).
- The led of the new unit **B** will remain lit for 3 seconds to confirm that the transmitter has been accepted (det. d).

Transmitter **B** will now command the receiver exactly like transmitter **A**.

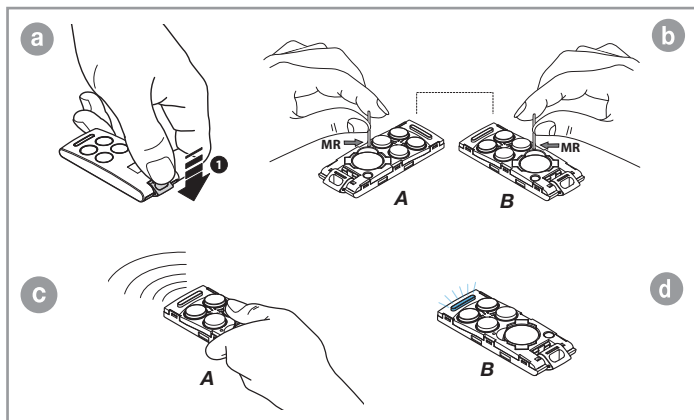

CONNECTING THE ANTENNA

Connect an **ANS400 / ANQ800-1** tuned antenna using a coaxial cable **RG58** (impedance **50Ω**) with a maximum length of **15 m**.

FUNCTION MODES

1) Automatic

Selected by enabling automatic reclosing (Automatic reclosing "**ON**" on the display). When the gate is completely closed the opening command will start a complete cycle which will end with automatic reclosing.

Automatic reclosing starts after the programmed pause period has elapsed (minimum 2 seconds) when the opening cycle has been completed or straight away after the intervention of a photoelectric cell (the intervention of a photoelectric cell causes the pause time to be reset).

During the pause time "**Pause**" will flash on the display along with the remaining pause time.

Pressing the blocking button during this period will stop automatic reclosing and consequently stop the display from flashing.

The indicator light remains lit until the closing manoeuvre has terminated.

2) Semiautomatic

Selected by deactivating automatic reclosing (Automatic reclosing "**OFF**" on the display). Work cycle control using separate opening and closing commands.

When the door has reached the completely open position the system will wait until it receives a closing command either via an external control button or via radio control, before completing the cycle.

The indicator light remains lit until the closing manoeuvre has terminated.

3) Manual manoeuvring with released motors

Releasing the motor the gate can be moved by hand; once the motor has been re-engaged the programmer will recover the position after two consecutive attempts to arrive at the travel limit.

4) Emergency manoeuvre

By default the emergency manoeuvre is disabled, to enable it move the jumper to the position **J6** "ENABLE" (fig. 1).

If the electronic programmer no longer responds to commands due to a malfunction you may use the **EMRG1** or **EMRG2** inputs to move the gate leaf manually (fig. 1).

The **EMRG1** or **EMRG2** inputs directly command the motor without passing through the logic control.

Gate movement will be at normal speed and the direction depends on the installed position of the motor:



Attention! During the emergency manoeuvre all safety devices are disabled and there is no gate positioning control: release the commands before you are at the mechanical travel buffer. Only use the emergency manoeuvre in cases of extreme necessity. The electric lock (even if it is enabled) is not active. Therefore if an electric lock is fitted it will have to be activated manually.



After you have carried out an emergency manoeuvre the electronic programmer will lose the position of the gate ("out of pos" on the display) and therefore when normal operation is restored it will carry out a repositioning manoeuvre.

LIMITED OPENING (PEDESTRIAN ACCESS)

This always effects gate 1; the limited opening space can be set (see display menu) to 1/3, half, 2/3 or the entire opening distance for gate 1.

- If the "open-close" mode is set for the "**TD**" button (menu "OPTION") activating the "**TAL**" button will start the limited opening stage (only from the completely closed position) but while the gate is opening pressing the button again will have no effect. Once the opening position has been reached pressing the "**TAL**" button will start closing after which pressing "**TAL**" again will have no effect.
- If the "open-block-close" mode is set for the "**TD**" button (menu "OPTION") activating the "**TAL**" button will start the limited opening stage (only from the completely closed position) pressing the button again will block the gate; pressing the button a third time will start the closing cycle. Pressing the "**TAL**" button again will have no effect.
- If an opening command is received during limited opening; the limited opening command will become a full opening command.

If the **FI** photocell cuts in during the closing stage you will only have partial movement in the opening direction (It reopens only for the distance it has been closing the gate).

- **Note:** The limited opening command can also be given by remote control.

COURTESY LIGHT /CH2 RADIO OUTPUT

Binding posts "**9**", "**10**" are linked to a C-NO relay; this can be activated as follows:

- Jumper **J5** in position 1: the contact is closed by a timer and works as a "courtesy light"
- Jumper **J5** in position 2: the contact works as a second radio channel.

Binding posts "**9**", "**10**" only give a potential free contact; this means that the courtesy light will have to be powered by an external circuit and the contact used as a simple switch.

BATTERY POWERED OPERATION

This device allows the propulsion unit to work during blackouts.

- The programmer has a built in charger for an **NiMH 24V** battery that is managed by a dedicated micro controller. The control chip adjusts the voltage according to the condition of the connected battery.



To avoid the risk of overheating only use the battery supplied by the manufacturer (**SPN 999540**).

If the battery shows signs of damage it must be replaced immediately.



The battery must only be installed/removed by qualified personnel. Used batteries must not be thrown into domestic rubbish bins and they must be disposed of according to the local standards and regulations in force.

- The unit returns to normal operation once the power supply brought back on line. To use the battery again it must first be allowed to recharge. The battery charge time with a battery in good condition can take up to a maximum of **16 hours**. If the time required is greater you should consider replacing the battery. You are however advised to replace the battery every three years.
- When the door has stopped, the controlled external devices (**CTRL 24 Vdc**) do not receive power in order to increase the autonomy of the battery. When a command is received however (**via radio** or **via cable**) the programmer sends power to the controlled external devices and checks their security status. It follows therefore that the command will be carried out (security devices at rest) with a one second delay to give time to restore the correct operation of the devices. If after this period a security device is found to be in alarm the command will not be carried out, power to the external devices will be cut off and the programmer will return to stand-by.

Note! If you wish to use an external receiver it must be wired to the binding posts 16-17 (fig. 1) otherwise a command sent **via radio** will not be able to activate the door.

- The self-sufficiency of the system when it is running on battery power is dependent on the ambient conditions and on the load connected at binding posts 16-17 (power is always routed there during blackouts).




When the battery is completely flat (during blackouts) the programmer will lose the position of the door and therefore when power returns (after the first command given) you will have to carry out the repositioning procedure (see page 20). For this reason you should avoid leaving the **electronic programmer without power** for lengthy periods (more than two days).



- It is not possible to enter the programming mode when running off battery power.
- During blackouts the battery supplies power to both the logic and the motor control parts of the programmer. For this reason during battery powered operation the voltage applied to the motor is inferior to the voltage supplied during normal operation and the motor will therefore work slower and will not decelerate when approaching the travel limits.

Slot-in battery charger

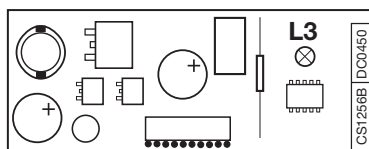

The LED **L3** indicates the function mode as follows:

Off: missing batteries or the electronic programmer is running off battery power (during a blackout). During the first 10 seconds of operation from the start up of the electronic programmer the battery charger is blocked. After this period has elapsed it may either start self-diagnostics (indicated by a lengthy flashing of the Led) or it will start recharging (Led continuously lit);

Brief flashing: voltage variation has been detected at the battery charger binding posts (e.g. when the batteries are being connected or removed);

Single flashing: this repeats every 2 seconds indicating that the batteries are being topped up to maintain their level;

Remains lit: the batteries are charging. The charge time depends on a number of factors and can last up to 16 hours. Using the motor will increase the time needed for charging.

Battery check

With the gate in the completely closed position and the display switched off. Check that LED "**L3**" (battery charging) is giving off "**one flash at a time**". Switch off the power at the mains and make sure that the display indicates that it is working off battery power and that it is fully charged (■■■■). Give a movement command and measure the overall voltage. The reading should be at least **22 Vdc**.

NOTES



LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES SUIVANTES AVANT DE PROCÉDER À LA POSE. PRÊTER GRANDE ATTENTION À TOUTES LES SIGNALISATIONS  QUI SE TROUVENT DANS LE TEXTE. LE NON RESPECT DE CES CONSIGNES POURRAIT COMPROMETTRE LE BON FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME.



- Ce livret est destiné à des personnes titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle pour l'installation des "**APPAREILS ÉLECTRIQUES**" et requiert une bonne connaissance de la technique appliquée professionnellement, ainsi que des normes en vigueur. Les matériels utilisés doivent être certifiés et être adaptés aux conditions atmosphériques du lieu d'implantation.
- Ce produit a été projeté et fabriqué entièrement par Cardin Elettronica qui a pris soin également de vérifier la conformité de ses caractéristiques à celles requises par les normes en vigueur.
- Une diverse utilisation des produits ou leur destination à un usage différent de celui prévu et/ou conseillé n'a pas été expérimentée par le Constructeur. Par conséquent, les travaux effectués sont entièrement sous la responsabilité de l'installateur.
- Le programmeur décrit dans le présent livret d'instructions est doté d'un contrôle du courant absorbé, et doit être destiné exclusivement à l'utilisation pour laquelle il a été expressément conçu, c'est-à-dire pour "**la commande et le contrôle de moteurs Cardin alimentés en courant continu**".
- Le Fabricant décline toute responsabilité en cas d'installation électrique non conforme aux normes en vigueur.

CONSIGNES POUR L'UTILISATEUR



Attention! Seulement pour les clients de l'EU - **Marquage WEEE.**

Ce symbole indique l'obligation de ne pas éliminer l'appareil, à la fin de sa durée de vie, avec les déchets municipaux non triés et de procéder à sa collecte sélective. Par conséquent, l'utilisateur doit remettre l'appareil à un centre de collecte sélective des déchets électroniques et électriques ou au revendeur qui est tenu, lorsqu'il fournit un nouvel appareil, de faire en sorte que les déchets puissent lui être remis, sur une base de un pour un, pour autant que l'appareil soit de type équivalent à celui qu'il fournit.

La collecte sélective des équipements électriques et électroniques en vue de leur valorisation, leur traitement et leur élimination dans le respect de l'environnement contribue à éviter la nocivité desdits équipements pour l'environnement et pour la santé et à encourager leur recyclage. L'élimination abusive de l'équipement de la part du détenteur final comporte l'application des sanctions administratives prévues par les normes en vigueur dans l'État Membre d'appartenance.



ATTENTION! Il est impératif d'installer le butée mécanique du vantail.

Pour le montage du boîtier, consulter la notice ZVL365 fournie avec le programmeur électronique CC242ETOP et la notice ZVL525 fournie avec le programmeur électronique CC242EXTOP.

PROGRAMMEUR ÉLECTRONIQUE

Programmeur pour moteurs en courant continu avec récepteur intégré, permettant la mémorisation de **300 codes** usagers pour la série **S4XX** et **1000 codes** usagers pour la série **S500**.

Le décodage est de type 'rolling code' et la fréquence de fonctionnement de **433 MHz** avec module radio **S449 / S500** ou **868 MHz** avec module radio **S486 / S508**.

Contrôlée électroniquement, la vitesse de rotation des moteurs est lente au départ pour augmenter successivement; elle est réduite avant l'arrivée au fin de course de façon à obtenir un arrêt contrôlé.

La programmation, réalisable avec un seul bouton, permet de régler le senseur d'effort et la course totale du vantail. Une intervention du senseur anti-coincement/anti-entraînement provoque une inversion du sens de marche.

CONSIGNES IMPORTANTES!



Attention! En aucun point de la carte du programmeur il y a une tension de **230 Vac** mais uniquement de la très basse tension de sécurité.

Conformément aux normes de sécurité électrique, il est interdit de brancher les bornes **9** et **10** directement à un circuit où est appliquée une tension supérieure à **30 Vac/dc**.



• **Attention!** Pour un fonctionnement correct du programmeur, il est nécessaire que les batteries intégrées soient en bon état. En cas de coupure de courant et batteries déchargées, **le programmeur perd la mémorisation de la position occupée par le vantail**; cette situation entraîne une signalisation d'alarme et un repositionnement. Par conséquent, contrôler l'efficacité des batteries tous les six mois (voir page 28 "**Vérification des batteries**").

• Après avoir monté le dispositif, et **avant de mettre sous tension la centrale**, contrôler en manœuvrant manuellement les vantaux (avec moteurs débrayés), qu'il n'y ait pas de points de résistance particulièrement prononcés.

• La sortie pour l'alimentation des dispositifs externes contrôlés (borne 15) ont été conçues dans l'objectif de réduire la consommation de la batterie en cas de coupure de courant; par conséquent, brancher les cellules photoélectriques et les dispositifs de sécurité en utilisant ces sorties.

• Aussitôt qu'une commande est délivrée, que ce soit par radio ou par fil, le programmeur fournit de la tension à la sortie **CTRL 24 Vdc**, et évalue l'état des dispositifs de sécurité; si ceux-ci s'avèrent être en veille, il actionne les moteurs.

• La connexion à la sortie prévue pour les dispositifs externes contrôlés permet également d'effectuer l'autotest ("TEST FI" et "TEST FS" dans le menu "OPTIONS") pour la vérification de leur bon fonctionnement.

• Le montage du senseur de courant ne dispense pas d'installer les cellules photoélectriques ou autres dispositifs de sécurité **prévus par les normes en vigueur**.

• Avant d'effectuer le branchement électrique, contrôler que la tension et la fréquence indiquées sur la plaquette signalétique correspondent aux données du réseau d'alimentation électrique.

• Le câble d'alimentation doit être en caoutchouc et du type 60245 IEC 57 (ex. **3 x 1,5 mm² H05RN-F**).

• Le remplacement du câble d'alimentation doit être effectué par un personnel qualifié.

• Entre la centrale de commande et le réseau doit être interposé un interrupteur omnipolaire avec ouverture des contacts d'au moins **3 mm**.


• Ne pas utiliser de câble avec des conducteurs en aluminium; ne pas étamer l'extrémité des câbles à insérer dans le bornier; utiliser un câble marqué **T min. 85°C** résistant à l'action des agents atmosphériques.

• Les conducteurs devront être adéquatement fixés à proximité du bornier. Cette fixation devra bloquer tant l'isolation que le conducteur (il suffit d'un collier).

BRANCHEMENT DE L'ALIMENTATION DE LA CENTRALE 230 Vac

• Brancher les fils de commande et ceux qui proviennent des dispositifs de sécurité.

• Tirer le câble d'alimentation générale jusqu'au programmeur et le brancher au bornier à deux voies qui est déjà relié au primaire du transformateur.



PRÉPARATION DU CÂBLE DE BRANCHEMENT DU MOTEUR

• Le kit contient un câble de **10 m** à six pôles à couper selon les particularités de l'installation.

Nota: dans l'hypothèse où des conditions particulières imposeraient l'utilisation d'un câble plus long (bobine de **100 m** de câble à couper selon la particularité de l'installation), nous rappelons que la longueur maximum admissible pour le câble est de **15 mètres**, afin d'éviter les dispersions électriques.

• Dévisser l'embout du presse-étoupe "**PC**" et faire passer le câble.

• Brancher les fils du moteur "**M1**" et l'encodeur "**1**" sur le bornier à six voies.

• Respecter scrupuleusement la séquence de branchement des moteurs à la centrale; l'ordre des bornes 1...6 est le même sur le moteur et sur la centrale.

M1: 1-6 Alimentation + entrées pour signaux Moteur 1 encodeur moteur 1

M2: 1-6 Alimentation + entrées pour signaux Moteur 1 encodeur moteur 2

• Serrer à fond l'embout du presse-étoupe "**PC**".

• Répéter ces opérations pour le deuxième moteur et le deuxième encodeur.

Branchements du bornier

- 7 **CMN** commun pour toutes les entrées/sorties
- 8 **ELS** sortie pour serrure électrique **12 Vdc - 15 W**
- 9-10 **LC-CH2** sortie (contact non alimenté, N.O.) pour activation de l'éclairage de zone (alimentation séparée, **V_{maxi.} = 30 Vac/dc, I_{maxi.} = 1A**) ou pour deuxième canal radio. La sélection s'effectue dans le menu "OPTIONS".
- 11 **CMN** commun pour toutes les entrées/sorties
- 12 **LP** sortie clignoteur **24Vdc 25W** activation intermittente (50%), **12,5W** activation continue
- 13 **LS** sortie lampe témoin **24 Vdc 3 W**
- 14 **CMN** commun pour toutes les entrées/sorties
- 15 Sortie dispositifs externes contrôlés **24 Vdc** ⁽¹⁾
- 16 **CMN** commun pour toutes les entrées/sorties
- 17 Sortie dispositifs externes **24 Vdc** ⁽¹⁾
- 18 **TA** (N.O.) entrée bouton d'ouverture
- 19 **TC** (N.O.) entrée bouton de fermeture
- 20 **TAL** (N.O.) entrée bouton d'ouverture partielle
- 21 **TD** (N.O.) entrée bouton de commande séquentielle
- 22 **CMN** commun pour toutes les entrées/sorties
- 23 **TB** (N.F./8.2 kΩ) entrée bouton de blocage (l'ouverture de ce contact interrompt le cycle de travail jusqu'à une nouvelle commande de manœuvre)
- 24 **CP** (N.F./8.2 kΩ) entrée pour bord de sécurité. L'ouverture de ce contact inverse le sens de marche aussi bien en fermeture qu'en ouverture
- 25 **FS** (N.F./8.2 kΩ) entrée pour dispositifs de sécurité (cellule photoélectrique de stop). Au retour à l'état de veille, après le temps de pause, la manœuvre reprendra en fermeture (seulement en mode automatique).
- 26 **FI** (N.F./8.2 kΩ) entrée pour dispositifs de sécurité (cellule photoélectrique d'inversion en fermeture). L'ouverture de ce contact, suite à l'intervention des dispositifs de sécurité, durant la phase de fermeture, provoquera une inversion de la manœuvre.
- 27 Masse antenne récepteur radio
- 28 Âme antenne récepteur radio (en cas d'utilisation d'une antenne externe, la brancher au moyen d'un câble coaxial **RG58 imp. 50Ω**)
- 29 **CMN** commun pour tous les boutons d'urgence
- 30 **EMRG1** (N.O.) entrée bouton pour la manœuvre d'urgence 1
- 31 **EMRG2** (N.O.) entrée bouton pour la manœuvre d'urgence 2


Nota⁽¹⁾ La somme des 2 sorties pour dispositifs externes ne doit pas être supérieure à **10 W**.

FAIRE UN PONT SUR TOUS LES CONTACTS N.F. INUTILISÉS et, en conséquence, invalider les tests sur les dispositifs de sécurité correspondants. Si l'on désire activer le test sur les dispositifs **FI** et **FS**, la partie émettrice tout comme la partie réceptrice de ces dispositifs doivent être branchées à la borne pour dispositifs externes contrôlés (**CTRL24Vdc**).

Tenir compte du fait qu'en cas de validation du test, 1 seconde environ s'écoule entre la réception de la commande et le lancement de la manœuvre du/des vantail/vantaux.

• Mettre sous tension le circuit et vérifier si l'état des LEDs est conforme aux indications suivantes:


- **L1** Mise sous tension de la carte **allumée**
- **L2** Défaut de connexion de la batterie **éteinte** ⁽²⁾

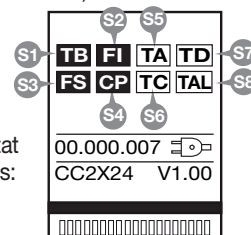

Signalisations sur le display

- **S1** Signalisation touche de blocage
- **S2** Signalisation cellules photoélectriques d'inversion
- **S3** Signalisation cellules photoélectriques de stop
- **S4** Signalisation bord de protection
- **S5** Signalisation touche d'ouverture
- **S6** Signalisation touche de fermeture
- **S7** Signalisation commande séquentielle
- **S8** Signalisation touche d'ouverture partielle

en veille activé

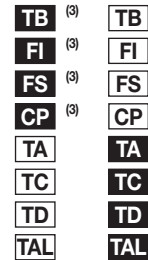


Nota⁽²⁾ Si elle est allumée, déconnecter tout de suite le branchement de la batterie.

Nota⁽³⁾ Les signalisations sur l'afficheur sont en vidéo inverse (c'est-à-dire écriture blanche sur fond noir) quand le relatif dispositif n'est pas activé. Vérifier que l'activation des dispositifs de sécurité modifie cet état (écriture noire sur fond blanc).

Dans l'hypothèse où la **LED verte de mise sous tension "L1" ne s'allumerait pas**, vérifier l'état des fusibles et le branchement du câble d'alimentation au primaire du transformateur.

Dans l'hypothèse où **une ou plusieurs signalisations de sécurité "S1, S2, S3, S4"** sont active (écriture noire sur fond blanc), vérifier que les contacts des dispositifs de sécurité inutilisés soient court-circuités sur le bornier.

Les signalisations "**S5, S6, S7, S8**" changent d'état sur l'afficheur quand la relative commande est délivrée, par ex.: en appuyant sur la touche "**TA**", le relatif champ sur l'afficheur passe de l'état 'veille' à l'état 'activé' (écriture blanche sur fond noir).

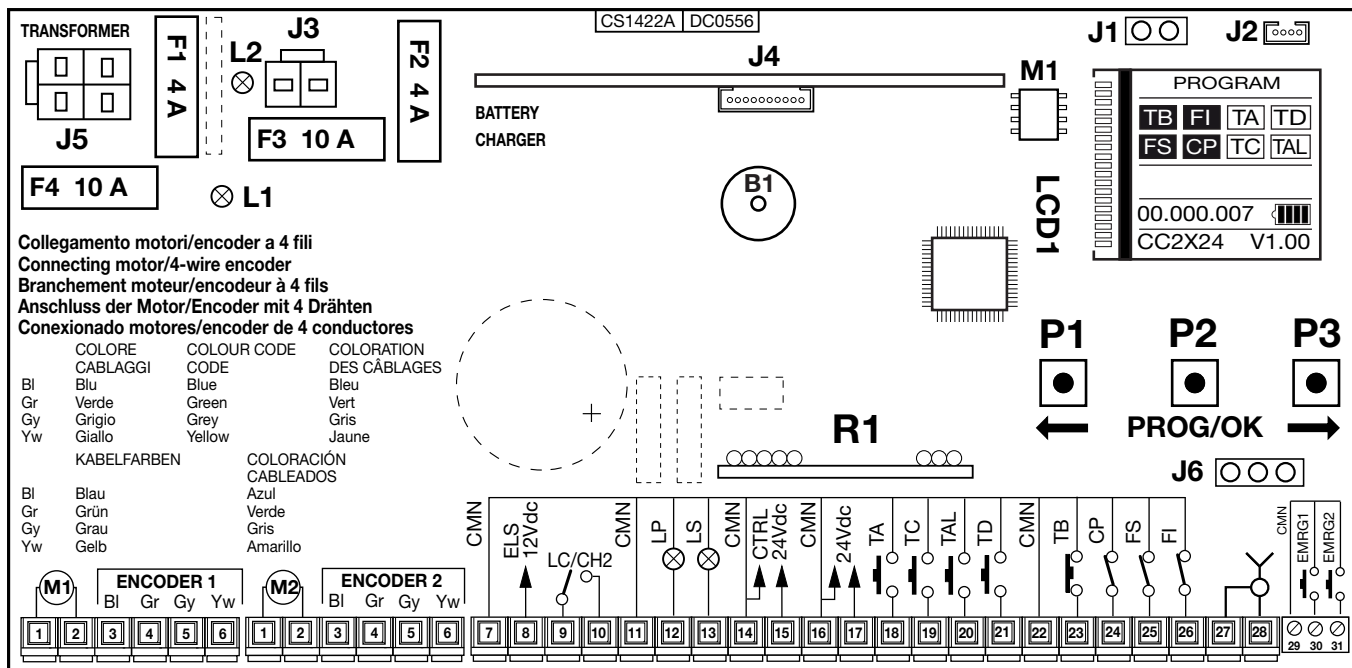


- B1** Avertisseur sonore pour signalisation du mode de fonctionnement "par radio"
- F1** Lame fusible ⁽⁴⁾ **4A** (protection circuit **24V**)
- F2** Lame fusible ⁽⁴⁾ **4A** (protection circuit **24V** fonctionnement à batterie)
- F3** Lame fusible ⁽⁴⁾ **10A** (protection moteur fonctionnement à batterie)
- F4** Lame fusible ⁽⁴⁾ **10A** (protection alimentation du moteur)
- J1** Orientation de l'afficheur
- J2** **CSE**R Selecteur sériel (non connecté)
- J3** Connexion batterie
- J4** Carte chargeur de batterie


- J5** Connexion secondaire transformateur
- J6** Cavalier de validation manœuvre d'urgence
- LCD1** Afficheur LCD
- MM** Module de mémoire codes émetteurs
- P1** Touche de navigation dans le menu (←)
- P2** Touche de programmation et confirmation (PROG./OK)
- P3** Touche de navigation dans le menu (→)
- R1** Module **RF, 433 MHz (868 MHz sur demande)**
- Nota**⁽⁴⁾ Les lames fusibles sont du type **automotive** (tension maxi. **58V**).

PROCÉDÉ DE PROGRAMMATION (paramétrage)

- Toutes les fonctions de la centrale sont programmables au moyen du menu sur l'afficheur "LCD1" et avec les trois touches situées sous celui-ci;
- utiliser les flèches pour naviguer dans les menus et/ou pour régler le contraste de l'afficheur;
- utiliser "PROG/OK" pour modifier le paramètre sélectionné et/ou pour le confirmer.

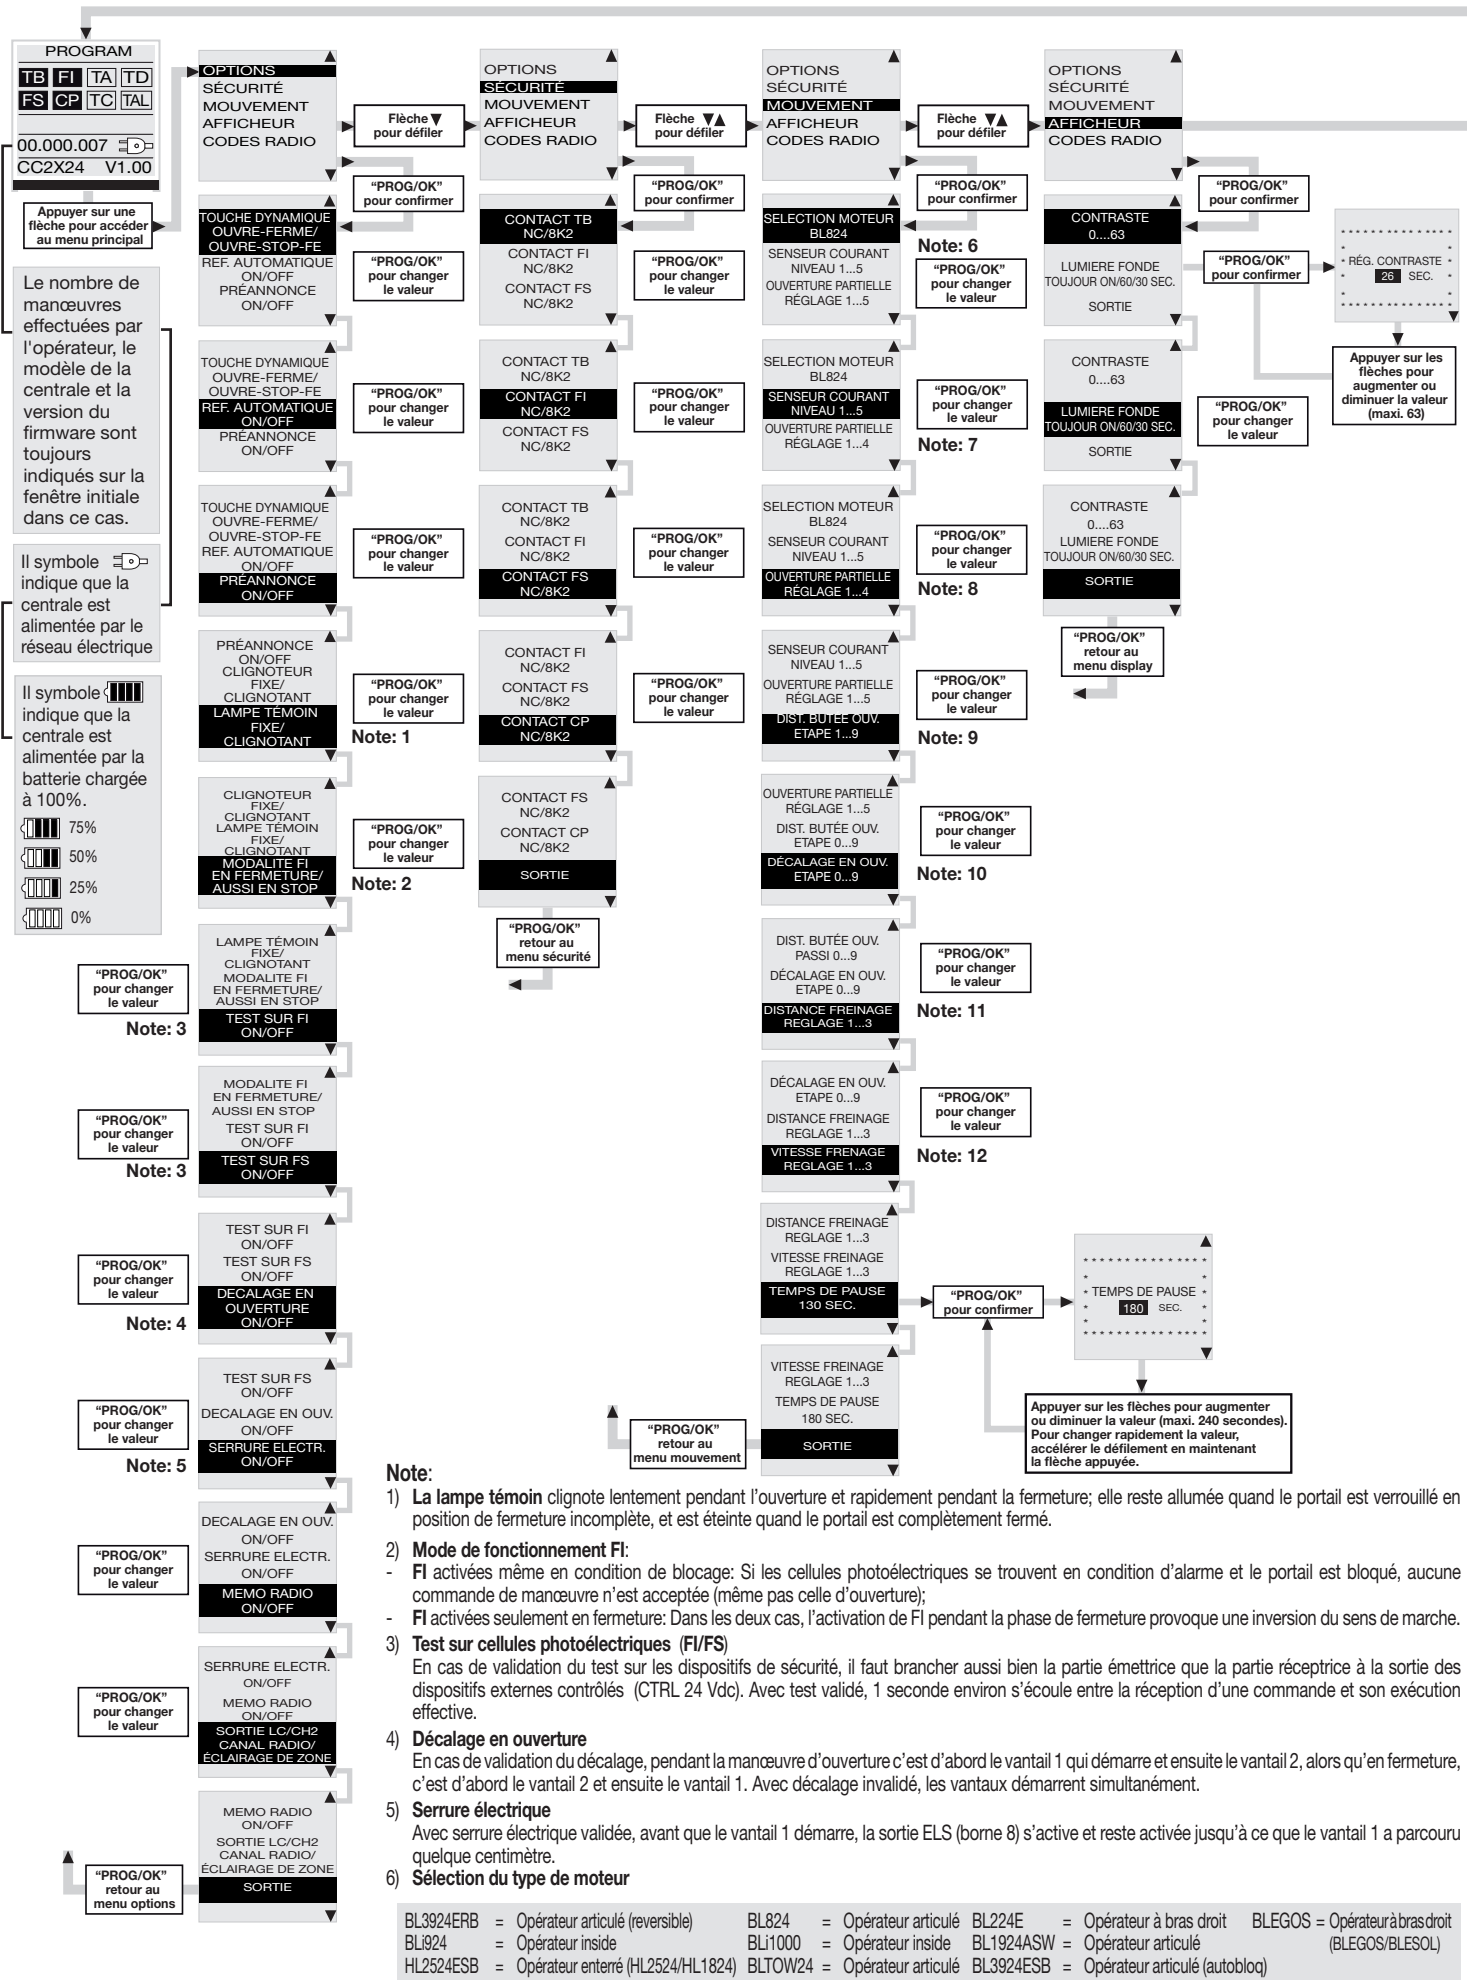

- Il est nécessaire de programmer les paramètres de fonctionnement fondamentaux (par exemple la présence de la serrure électrique ON/OFF) au menu Options.
- S'il y a des dispositifs de sécurité avec contact 8.2k, modifier le réglage dans le menu Sécurités.
- Avant de lancer la programmation de la course du portail, programmer le moteur à la rubrique "sélection moteur" du menu "MOUVEMENT".

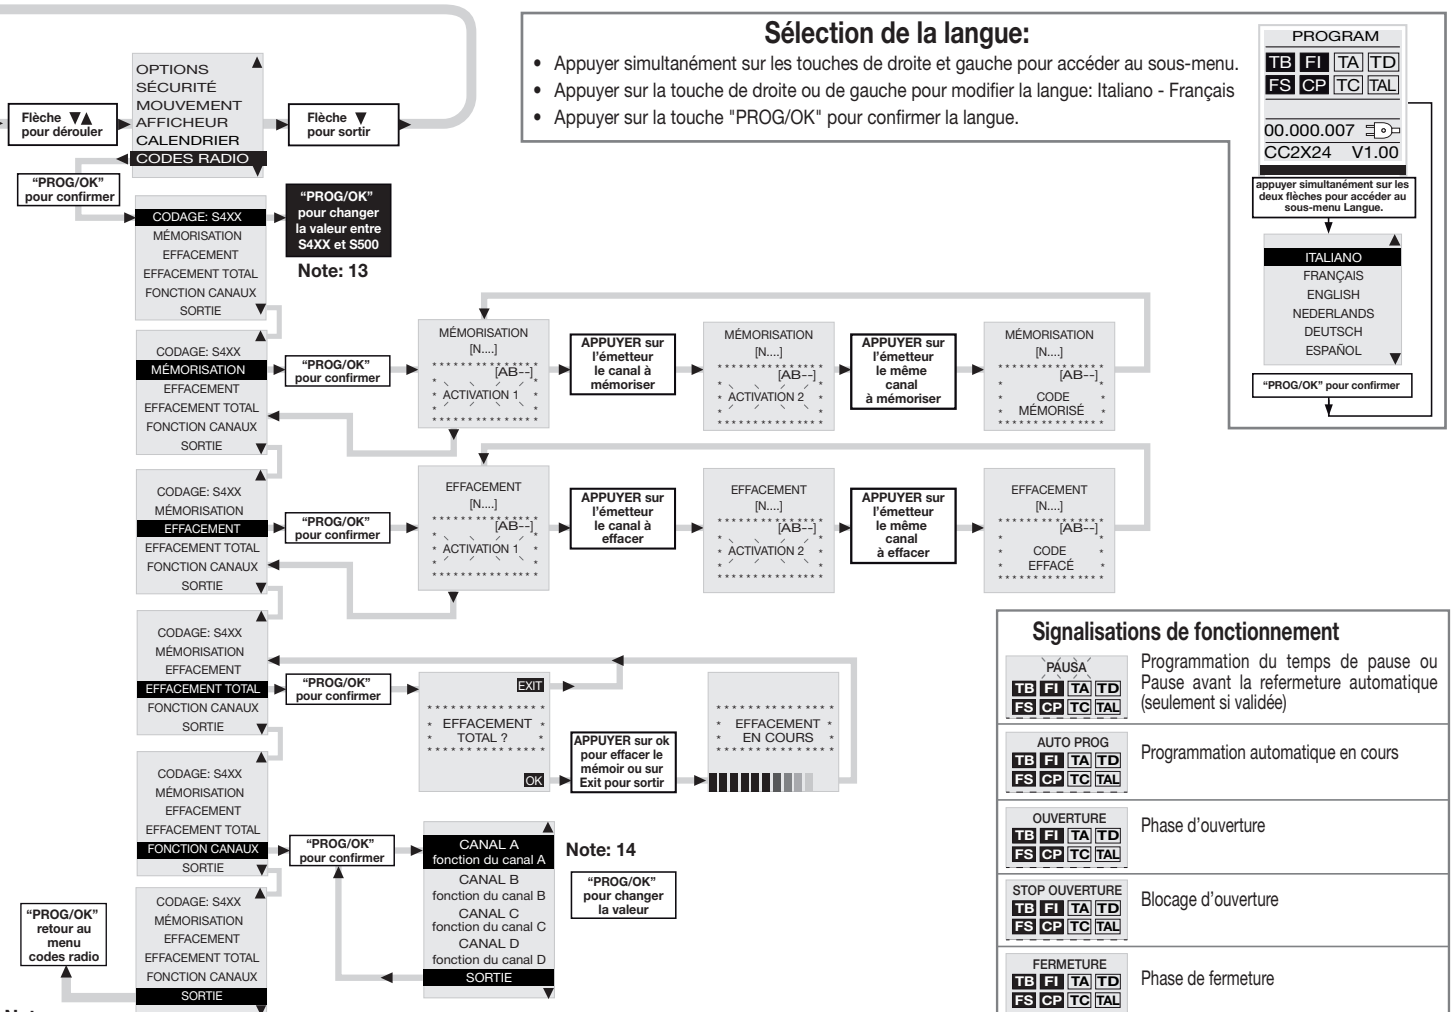

- Note:**
- Réglage du senseur de courant:**
 - Niveau 1 = absorption du moteur + 1 ampere
 - Niveau 2 = absorption du moteur + 2 ampères
 - Niveau 3 = absorption du moteur + 3 ampères

Le programmeur effectue le contrôle de l'absorption du moteur en relevant l'augmentation des contraintes au-delà des seuils consentis pour un fonctionnement normal, ce qui est une sécurité supplémentaire.
 - Ouverture partielle**
Sélection de 1 à 4:
Sélection 1 = 1/3 course du vantail 1
Sélection 2 = 1/2 course du vantail 1
Sélection 3 = 2/3 course du vantail 1
Sélection 4 = course totale du vantail 1
 - Réglage de la distance de la butée en ouverture:**
Pour augmenter ou diminuer cette distance, régler le paramètre de 0 à 9. L'appareil est réglé par défaut sur niveau 4. De cette manière, le portail n'ira pas taper contre la butée en ouverture mais s'arrêtera dans l'espace d'un centimètre.
 - Décalage en ouverture**
Pour augmenter ou diminuer cette distance, modifier le paramètre de 0 à 9. Réglage du décalage entre les deux battants en phase d'ouverture et, en conséquence, en fermeture..
 - Espace de décélération (freinage)**
Pour augmenter ou diminuer cette distance, modifier le paramètre de 0 à 3 pas. Réglage de l'espace de décélération en phase finale de la manœuvre de fermeture. Ce paramètre est réglé par défaut sur '0'; il est donc invalidé.
 - Vitesse de décélération (freinage)**
Pour augmenter ou diminuer cette vitesse, modifier le paramètre de 0 à 3 pas. Réglage de la vitesse de décélération en phase de fermeture. Ce paramètre est réglé par défaut sur '1' mais il ne produit son effet que si le paramètre 11 "Espace de décélération" est réglé sur une valeur qui va de un à trois.
 - Codage**
Avant de modifier le type de codage, il est nécessaire de remplacer le module de mémoire S4XX par le module S500 et vice versa.
 - Fonction des canaux**
À chaque canal de la radiocommande "A", "B", "C", "D" il est possible d'affecter une des 7 fonctions disponibles:
 - TD touche dynamique - TAL ouverture partielle
 - TA ouverture - TC fermeture
 - Blocage - CH2 sortie deuxième canal - Aucune commande

Signalisations de fonctionnement


 TB FI TA TD FS CP TC TAL	Programmation du temps de pause ou Pause avant la refermeture automatique (seulement si validée)
 TB FI TA TD FS CP TC TAL	Programmation automatique en cours
 TB FI TA TD FS CP TC TAL	Phase d'ouverture
 TB FI TA TD FS CP TC TAL	Blocage d'ouverture
 TB FI TA TD FS CP TC TAL	Phase de fermeture
 TB FI TA TD FS CP TC TAL	Blocage de fermeture

Signalisations d'alarme

 TB FI TA TD FS CP TC TAL	Clignotant sur display. Il est nécessaire d'entrer dans la programmation pour programmer le système.
 TB FI TA TD FS CP TC TAL	Signale qu'un repositionnement automatique sera effectué. Dans ce cas, une quelconque commande (TA, TC, TAL ou TD) lance immédiatement ce procédé.
 TB FI TA TD FS CP TC TAL	Ceci se produit si un dispositif de sécurité (FI, FS, CP) s'active pendant la programmation de l'encodeur ou le repositionnement automatique. Une fois que les dispositifs de sécurité reviennent à l'état passif, la manœuvre reprend automatiquement. Ceci se produit également en cas de coupure de courant pendant la phase de programmation.
 TB FI TA TD FS CP TC TAL	Erreur dans le test des dispositifs de sécurité. Il est nécessaire de contrôler l'état des dispositifs de sécurité en vérifiant qu'ils passent à l'état d'alarme quand un obstacle se trouve dans leur rayon d'action. En cas d'anomalie, remplacer le dispositif de sécurité défectueux ou court-circuiter la relative entrée et invalider le test concernant le dispositif en question (menu options).
 TB FI TA TD FS CP TC TAL	Il se produit lorsque le programmeur donne un ordre au moteur 1-2 mais ce dernier ne réagit pas. Il suffit de contrôler les connexions inhérentes au moteur 1-2 et l'état des fusibles "F3" et "F4". Après quoi, essayer de nouveau de lancer une manœuvre d'ouverture ou de fermeture. Si le moteur ne se met toujours pas en marche, il est possible qu'il y ait un problème mécanique au niveau du moteur ou un problème de logiciel sur la centrale.
 TB FI TA TD FS CP TC TAL	Erreur de comptage de l'encodeur moteur 1-2. Si ceci se produit pendant l'utilisation normale du moteur, il y a un problème sur les signaux inhérents à l'encodeur; vérifier les relatives connexions et lancer le repositionnement automatique.
 TB FI TA TD FS CP TC TAL	Erreur de direction de l'encodeur moteur 1-2. Le sens de marche du portail est différent de celui établi par l'encodeur (par exemple: le portail va en fermeture alors que le programmeur réalise la phase d'ouverture). Contrôler la connexion de l'alimentation du moteur 1-2.
 TB FI TA TD FS CP TC TAL	Erreur du senseur de courant moteur 1-2. Avec moteur arrêté, ce symbole indique qu'il y a un problème sur le senseur de courant moteur 1-2.
 TB FI TA TD FS CP TC TAL	L'intervention de bord de sécurité inverse le sens de marche aussi bien en fermeture qu'en ouverture
 TB FI TA TD FS CP TC TAL	Si le senseur intervient pendant la phase de fermeture, le vantail inverse immédiatement son sens de marche et s'ouvre complètement. Par contre, si le senseur intervient pendant la phase d'ouverture, le vantail inverse immédiatement son sens de marche sur quelque centimètre et s'arrête afin de libérer l'obstacle.


PROCÉDE DE PROGRAMMATION (course du portail et senseur de courant)

- Il est **obligatoire** d'installer les fins de course en ouverture et en fermeture.
- Contrôler que les dispositifs de sécurité soient en veille et que la carte soit alimentée au travers du réseau électrique: en cas contraire, il n'est pas possible d'accéder en programmation.
- Il n'est pas possible de programmer les temps en mode de fonction.
- à batterie.
- Avant de lancer la programmation, paramétrer le fonction. au menu "OPTIONS".

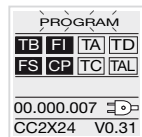


Appuyer sur la touche prog/ok pendant 4 secondes

1...4... sec.




"PROG/OK" pour 4 sec.

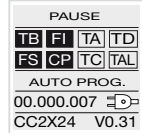

Le comptage du temps de pause se déclenche (**minimum 2 secondes, maximum 240 secondes**), ce qui est signalé par le clignotement de l'indication "PAUSE" et par la visualisation du temps qui s'écoule.

"PROG/OK"

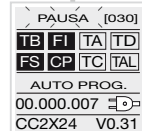


"PROG/OK"




Appuyer sur "PROG" pour programmer le temps de pause souhaité. À ce stade, les vantaux s'ouvre lentement afin de pouvoir détecter la position d'ouverture complète.

Quand les vantaux arrivent à la butée en ouverture, ils se ferment de quelque centimètre avant de reprendre la manœuvre d'ouverture pour établir la position de la butée. À ce stade, les vantaux se ferment, l'un après l'autre (d'abord le vantail 2). Quand un vantail arrive à la butée, il se réouvre de quelque centimètre avant de se refermer, ceci afin d'établir correctement la position des butées en fermeture.

CYCLE D'AUTO PROGRAMMATION

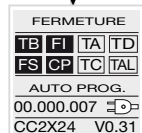

Après avoir effectué ces manœuvres, la logique de contrôle lance une manœuvre complète d'ouverture et fermeture à la vitesse de régime dans l'objectif de régler le senseur de courant.

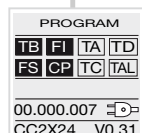

Une fois que la fermeture a été réalisée, le programmeur sauvegarde les paramètres et quitte la programmation. Si l'opération n'a pas été menée à terme correctement, il faudra refaire la programmation.

COMMANDE PAR RADIO

Il est possible d'actionner à distance l'automatisme par le biais d'une télécommande radio; chaque canal est configurable en sélectionnant une des 6 fonctions disponibles: **ouverture - fermeture - ouverture partielle - commande séquentielle - blocage**.

Pour affecter les fonctions aux canaux "A", "B", "C", "D", utiliser la rubrique "FONCTIONS CANAUX" dans le menu "CODES RADIO". La commande séquentielle est configurable dans le menu "OPTIONS" en "ouvre-stop-ferme-stop" ou "ouvre-ferme".

Module de mémoire (MM)

Amovible, il est constitué d'une mémoire non volatile de type EEPROM qui contient les codes des émetteurs et permet la mémorisation de **300 codes S4XX / 1000 codes S500**. Dans ce module, les codes restent mémorisés même en cas de coupure de courant.

Avant de procéder à la première mémorisation, se rappeler d'annuler entièrement la mémoire. S'il faut remplacer la carte électronique à cause d'un défaut de fonctionnement, il est possible d'insérer le module de mémoire dans une nouvelle carte. Son insertion devra se faire obligatoirement dans le sens indiqué en fig. 1.

GESTION DES CODES DES ÉMETTEURS

Mémorisation d'un canal

1. Accéder à la rubrique "MÉMORISATION" du menu "CODES RADIO" et confirmer par une pression sur la touche "PROG/OK"; l'indication "Activation 1" se met à clignoter sur l'afficheur LCD.
 2. Activer l'émetteur sur le canal à mémoriser; l'indication "Activation 2" se met à clignoter sur l'afficheur LCD.
 3. Activer une deuxième fois l'émetteur (même émetteur, même canal *); l'indication "CODE MÉMORISÉ" se met à clignoter sur l'afficheur LCD. Le nombre de canaux mémorisés apparaît entre parenthèses sur la première ligne du texte.
- * En cas d'activation par mégarde d'un canal différent de celui de la première activation (au point 3), le procédé de mémorisation s'annule automatiquement et l'indication "Activation 1" se met à clignoter de nouveau sur l'afficheur LCD.

Nota: si l'on essaie de mémoriser un canal déjà mis en mémoire, ce qui n'est pas faisable, l'indication "CODE DÉJÀ MÉM." se met à clignoter sur l'afficheur LCD pendant l'activation de la télécommande (au point 1).

Effacement d'un canal:

1. Accéder à la rubrique "EFFACEMENT" du menu "CODES RADIO" et confirmer par une pression sur la touche "PROG/OK"; l'indication "Activation 1" se met à clignoter sur l'afficheur LCD.
 2. Activer l'émetteur sur le canal à effacer; l'indication "Activation 2" se met à clignoter sur l'afficheur LCD.
 3. Activer une deuxième fois l'émetteur (même émetteur, même canal *); l'indication "CODE EFFACÉ" se met à clignoter sur l'afficheur LCD. Le nombre de canaux mémorisés apparaît entre parenthèses sur la première ligne du texte.
- * En cas d'activation par mégarde d'un canal différent de celui de la première activation (au point 3), le procédé d'effacement s'annule automatiquement et l'indication "Activation 1" se met à clignoter de nouveau sur l'afficheur LCD.

Nota: si l'on essaie d'effacer un canal qui n'a pas encore été mémorisé, ce qui n'est pas faisable, l'indication "CODE NON MÉMOR." se met à clignoter sur l'afficheur LCD pendant l'activation de la télécommande (au point 1).

Effacement total de la mémoire usagers

1. Accéder à la rubrique "EFF. TOTAL" du menu "CODES RADIO" et confirmer par une pression sur la touche "PROG/OK"; sur l'afficheur LCD apparaît la demande de confirmer le procédé "EFF. LA MÉMOIRE?" (appuyer sur une des deux flèches pour quitter le procédé).
2. Appuyer sur la touche "PROG/OK" pour confirmer l'effacement total; l'afficheur LCD visualise l'indication "EFF. EN COURS" avec une barre d'avancement qui montre la progression du procédé d'effacement.
3. Une fois terminé l'effacement total de la mémoire, l'afficheur revient à la rubrique "EFF. TOTAL".

Mémorisation par radio d'autres canaux (seulement S4XX)

- Cette mémorisation peut également être activée via radio (sans devoir ouvrir le boîtier contenant la centrale) si l'option "MÉMO RADIO" a été activée dans le menu "OPTIONS".
1. Utiliser une télécommande dont au moins une des touches de canal A-B-C-D a déjà été mémorisée dans le récepteur et activer la touche à l'intérieur de la télécommande comme indiqué en figure.



REPOSITIONNEMENT



Attention! Pendant la manœuvre de repositionnement, la valeur du senseur de courant pourrait changer (remplacé par la couple maxi). À la fin de la manœuvre, il revient automatiquement à la valeur de consigne.

Si le programmeur se bloque à cause d'une anomalie de comptage de l'encodeur Si le programmeur se bloque à cause d'une anomalie de comptage de l'encodeur ("Erreur ENC1-ENC2" sur l'afficheur), d'un reset du programmeur ("Hors pos.") ou d'un problème au moteur ("Erreur Mot1-Mot2"), le clignotement et la lampe témoin clignotent simultanément en s'allumant pendant **2 secondes** et en s'éteignant pendant **10 secondes**. Si une commande (TA, TC, TAL ou TD) est délivrée pendant cette phase, le programmeur lance automatiquement la manœuvre de fermeture, à basse vitesse, jusqu'à la butée en fermeture (2 fois comme dans le procédé de programmation) de façon à récupérer la position.

À partir de ce moment, le programmeur fonctionnera de nouveau normalement (si une commande TA est délivrée, le procédé de récupération de la position s'effectuera en ouverture). Durant la phase de repositionnement, aucune commande n'est acceptée et les dispositifs de sécurité interviennent en bloquant la manœuvre tant qu'ils se trouvent en état d'alarme.

Pour interrompre la phase de repositionnement, appuyer sur la touche "PROG" ou "TB".

Nota: tous les récepteurs qui se trouvent dans le rayon d'action de la télécommande et qui ont au moins un canal de l'émetteur de mémorisé, enclencheront simultanément l'avertisseur sonore "B1" (fig.1).

2. Pour sélectionner le récepteur dans lequel il faut mémoriser le nouveau code, activer une des touches de canal de ce même émetteur.

Les récepteurs qui ne contiennent pas le code de cette touche se désactiveront; ce qui est signalé par un bip de 5 secondes. Par contre, le récepteur contenant le code émettra un bip différent qui dure 1 seconde, signalant l'accès effectif au procédé de mémorisation "via radio".

3. Appuyer sur la touche de canal choisie précédemment sur l'émetteur à mémoriser. Le récepteur signalera que la mémorisation a eu lieu en émettant 2 bips d'une demi-seconde. Après quoi, le récepteur sera prêt à mémoriser un autre code.

4. Pour quitter le procédé de mémorisation, laisser passer 3 secondes sans mémoriser de codes. Le récepteur émettra un bip de 5 secondes et sortira du procédé.

Nota: lorsque la mémoire est pleine, l'avertisseur sonore émet 10 bips très courts, et on sort automatiquement du procédé de mémorisation "via radio". Cette signalisation s'obtiendra également chaque fois qu'on essaiera d'accéder au procédé de mémorisation "via radio" avec mémoire pleine.


Nota: le procédé "MÉMO RADIO" peut être lancé seulement à la conclusion de la programmation et hors du menu de configuration/programmation.

Mémorisation d'autres émetteurs au moyen d'un émetteur déjà mémorisé (seulement S504 - S508)

Ce procédé consiste en la mémorisation à distance d'un nouvel émetteur au moyen d'un autre émetteur déjà mémorisé dans l'installation. Vu qu'il n'est pas nécessaire de se placer à proximité du récepteur, ce procédé peut être effectué n'importe où (par exemple auprès d'un quelconque point de vente).

La mémorisation rapide est possible si l'option "MÉMO RADIO" a été activée dans le menu "OPTIONS".

- Enlever la partie supérieure des émetteurs à mémoriser et de celui qui est déjà mémorisé en faisant levier avec un tournevis, comme le montre la figure (dét. a).
- Placer l'émetteur déjà mémorisé **A** à côté du nouvel émetteur **B** (dét. b).
- Avec un objet pointu, appuyer et relâcher le bouton **MR** qui se trouve sur les deux émetteurs (un après l'autre ou simultanément).
- Les leds oranges sur les deux émetteurs se mettent à clignoter lentement.
- Sur l'émetteur **A**, appuyer sur une touche de canal qui est déjà activée sur le récepteur et la relâcher (dét. c).
- La led du nouvel émetteur **B** reste allumée pour 3 secondes pour confirmer l'apprentissage de l'émetteur (dét. d). À ce stade, l'émetteur **B** est validé pour la commande du récepteur exactement comme l'émetteur **A**.

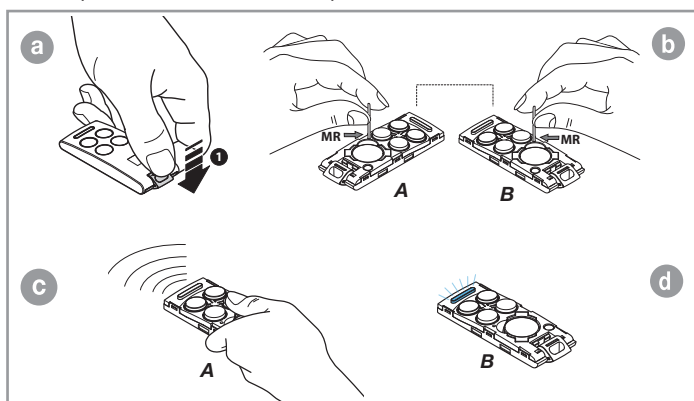

BRANCHEMENT DE L'ANTENNE

Brancher l'antenne accordée **ANS400 / ANQ800-1** au moyen d'un câble coaxial **RG58** (impédance **50Ω**) d'une longueur max. de **15 m**.

MODES DE FONCTIONNEMENT

1) Automatique

Sélectionnable en validant la refermeture automatique (Ref. automatique sur "ON" sur l'afficheur). En partant de la condition de portail complètement fermé, la commande d'ouverture déclenche un cycle de travail complet qui se termine par la refermeture automatique.

La refermeture automatique se déclenche avec un retard correspondant au temps de pause programmé (minimum 2 secondes), à compter à partir de la conclusion de la manœuvre d'ouverture ou à partir du moment de la dernière intervention des cellules photoélectriques pendant le temps de pause (l'intervention des cellules photoélectriques provoque un reset du temps de pause). Pendant le temps de pause, l'afficheur visualise l'indication "Pause" clignotante et le compte à rebours du temps de pause.

Une pression sur la touche de blocage pendant le temps de pause empêche la refermeture automatique et interrompt en conséquence le clignotement sur l'afficheur. La lampe témoin reste allumée quand le portail n'est pas complètement fermé.

2) Semi-automatique

Sélectionnable en invalidant la refermeture automatique (Ref. automatique sur "OFF" sur l'afficheur). Le cycle de travail est géré par des commandes distinctes d'ouverture et de fermeture.

Une fois que le système est arrivé en position d'ouverture complète, une commande de fermeture, délivrée par radio ou par touche, s'impose pour compléter le cycle. La lampe témoin reste allumée quand le portail n'est pas complètement fermé.

3) Manœuvre manuelle avec moteurs débrayés

En débrayant le moteur, il est possible de manœuvrer le portail à la main, une fois le moteur réembrayé, le programmeur rétablira la position après deux tentatives successives d'arriver à la butée.

4) Manoeuvre d'urgence

L'appareil quitte l'usine avec manœuvre d'urgence invalidée; pour la valider, placer le cavalier **J6** en position "ENABLE" (fig. 1).

En cas de défaillance du programmeur électronique qui ne répond plus aux commandes, intervenir sur l'entrée **EMRG1** ou **EMRG2** pour manœuvrer le portail en mode de fonctionnement homme-mort.

Les entrées **EMRG1** et **EMRG2** agissent directement sur le contrôle du moteur, excluant la logique. L'entraînement du portail s'effectuera à la vitesse nominale et le sens de marche dépendra de la position de montage du motoréducteur:



Attention! Pendant la manœuvre d'urgence, tous les dispositifs de sécurité sont invalidés et il n'y a aucun contrôle sur la position du portail; par conséquent, relâcher la commande avant l'arrivée à la butée. La manœuvre d'urgence ne doit être effectuée que si elle est absolument nécessaire. Par ailleurs, la serrure électrique n'est pas gérée (même si elle est validée). Donc, si la serrure électrique a été montée, il faudra l'activer manuellement.



En cas de manœuvre d'urgence, le programmeur électronique perd la mémorisation de la position du portail ("Hors pos." sur l'afficheur); donc, dès rétablissement du fonctionnement normal, le système lance automatiquement le repositionnement.

OUVERTURE PARTIELLE (PASSAGE PIÉTONS)

Elle est toujours réalisée sur le vantail 1; il est possible de programmer l'espace de l'ouverture partielle (voir menu de visualisation) sur 1/3, mi-course, 2/3 ou sur la course totale du vantail 1.

- Si la touche "TD" est configurée en mode "ouvre-ferme" (menu "OPTIONS"), une pression sur "TAL" déclenche la phase d'ouverture partielle (seulement à partir de la condition de fermeture complète); à partir de ce moment, le fait de réappuyer sur cette touche ne produira plus aucun effet tant que l'ouverture partielle n'aura pas été réalisée. Après quoi, une autre pression sur "TAL" déclenche la fermeture et, également dans ce cas, le fait de réappuyer sur cette touche ne produira plus aucun effet jusqu'à la fermeture complète du portail.
- Si la touche "TD" est configurée en mode "ouvre-stop-ferme" (menu "OPTIONS"), une pression sur "TAL" déclenche la phase d'ouverture partielle (seulement à partir de la condition de fermeture complète). Une pression sur cette touche pendant la manœuvre d'ouverture partielle bloque le portail. Il faudra alors appuyer une troisième fois sur cette touche pour relancer la fermeture. À partir de ce moment, le fait de continuer à appuyer sur "TAL" ne produira plus aucun effet tant que le portail ne sera pas complètement fermé.
- Si l'on délivre une commande d'ouverture pendant la manœuvre d'ouverture partielle, celle-ci passe de partielle à complète. L'intervention de la cellule photoélectrique **FI** pendant la phase de fermeture à partir d'une ouverture partielle provoque une réouverture seulement partielle (il se rouvre seulement sur la distance qu'il a parcourue en fermeture).

Note: la commande d'ouverture partielle peut aussi être délivrée en utilisant la deuxième fonction radio.

ÉCLAIRAGE DE ZONE / SORTIE CH2 RADIO

Les bornes "9" et "10" sont associées aux contacts C-NO d'un relais; celui-ci est activable en sélectionnant la relative fonction du menu "OPTIONS" sur l'afficheur LCD.

Éclairage de zone: fermeture temporisée du contact.

CH2 radio: le contact est piloté par le deuxième canal radio.

Vu que les bornes "9" et "10" ne procurent qu'un contact non alimenté, elles ne fournissent pas de tension à l'extérieur, ce qui signifie que pour utiliser l'éclairage de zone, il faudra alimenter le circuit séparément et utiliser ce contact comme simple interrupteur.

FONCTIONNEMENT À BATTERIE

Le dispositif permet le fonctionnement du groupe opérateur même en cas de coupure de courant.

- Le programmeur dispose d'un circuit de charge pour batteries **NiMH à 24V**, enfilé sur connecteur et géré par microcontrôleur dédié qui régule la tension en fonction du niveau de charge de la batterie.



Pour parer au risque de surchauffe, utiliser exclusivement des batteries fournies par la fabricant (code pièce détachée **999540**). Si la batterie présente des signes de détérioration, elle doit être remplacée. La batterie doit être mise en place et retirée par un personnel qualifié; la batterie usée ne doit pas être jetée dans les ordures ménagères mais il faut l'éliminer dans le respect des normes en vigueur.



- Dès rétablissement de la tension du réseau d'alimentation, le tout reprendra à fonctionner normalement; pour pouvoir réutiliser la batterie, il faudra qu'elle se recharge. La charge d'une batterie efficiente peut durer au maximum **16 heures**; si le temps de charge est supérieur, il vaut mieux la remplacer. Si elle nécessite de plus de temps, penser à la remplacer. Pour tirer le meilleur parti de l'appareil, il est conseillé de la remplacer tous les trois.
- Quand le portail est arrêté, les dispositifs externes contrôlés (**CTRL 24 Vdc**) ne sont pas alimentés, ceci dans le but d'augmenter l'autonomie de la batterie; quand une commande est délivrée (**par fil ou radio**), le programmeur, en premier lieu, alimente les dispositifs externes et évalue ensuite l'état des sécurités, ce qui entraîne un retard d'exécution de la commande, si elle est autorisée (dispositifs de sécurité en veille), pour le temps nécessaire au rétablissement du fonctionnement correct desdits dispositifs (environ 1 seconde). Si après ce laps de temps, un dispositif de sécurité en état d'alarme est détecté, la commande est ignorée et l'alimentation des dispositifs externes est coupée automatiquement; le programmeur revient à l'état de stand-by.

Nota: en vertu de ce qui a été dit précédemment, si l'on désire utiliser un récepteur externe, il faudra le brancher aux bornes 16-17 (fig. 1) pour l'alimenter; en effet, ce n'est que de cette façon que la commande via radio sera en mesure de lancer la manœuvre du portail.

- L'autonomie du système alimenté par batterie est strictement liée aux conditions environnementales et aux dispositifs branchés aux bornes 16-17 (fig. 1) de la centrale, lesquelles alimentent, même en cas de coupure de courant, les circuits y afférents.




Quand la batterie se décharge complètement (en cas de coupure de courant), le programmeur perd la mémorisation de la position du portail. Par conséquent, dès rétablissement du réseau d'alimentation, il faudra lancer le procédé de repositionnement (voir page 24). Éviter de laisser trop longtemps (plus de deux jours) le **programmeur hors tension**.



- En mode de fonctionnement à batterie, il est impossible d'entrer en programmation.
- En cas de coupure de courant, la tension de la batterie est appliquée à la centrale, et ceci aussi bien à la partie logique qu'à la partie de contrôle du moteur. Par conséquent, pendant le mode de fonctionnement à batterie, la tension appliquée au moteur sera inférieure à celle d'un fonctionnement normal; la rotation du moteur sera de ce fait plus lente et il n'y aura pas de décélération.

Chargeur de batterie à carte

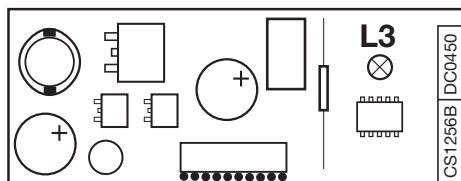

Le Led **L3** signale l'état de fonctionnement de la façon suivante:


Éteinte: batterie absente ou centrale alimentée par batterie (en cas de coupure de courant). Le chargeur de batterie est inhibé pendant les 10 premières secondes après l'allumage; une fois que ce laps de temps s'est écoulé, il peut activer l'autodiagnostic, ce qui est signalé par un clignotement prolongé de la led, ou lancer la charge (led allumée fixe).

Clignotements courts: une variation de tension a été détectée sur les bornes de la batterie comme quand on la branche ou quand on l'enlève;

Clignotements longs: ils se répètent toutes les 2 secondes pour indiquer que la batterie est en phase de charge de maintien,

Allumée: la batterie est en train de se charger. Le temps de charge dépend de différents facteurs et peut durer au maximum 16 heures. L'utilisation du moteur prolonge le temps de charge de la batterie.

Vérification de la batterie

Placer le portail en position de fermeture complète; l'afficheur doit être éteint. Vérifier que la signalisation de la led "**L3**" (batterie sous charge) se fasse par clignotements longs. Couper l'alimentation par réseau électrique et vérifier que sur l'afficheur apparaisse l'indication signalant le fonctionnement à batterie et que le pourcentage de charge soit . Délivrer une commande de manœuvre et mesurer la tension de la batterie; celle-ci doit être au minimum de **22 Vdc**.



VOR DER INSTALLATION SOLLTEN DIE NACHSTEHENDEN HINWEISE AUFMERKSAM GELESEN WERDEN. BESONDERE AUFMERKSAMKEIT SOLLTE ALLEN IM TEXT BEFINDLICHEN HINWEISEN GESCHENKT WERDEN. DEREN NICHTBEACHTUNG KÖNNTE DEN ORDENTLICHEN BETRIEB DES SYSTEMS BEEINTRÄCHTIGEN.



- Das vorliegende Handbuch wendet sich an Personen, die zur Installation von "**Elektrogeräten**" befähigt sind und setzt gute technische Kenntnisse und die Kenntnis der geltenden Vorschriften voraus. Die verwendeten Materialien müssen zertifiziert sein und für die Umweltbedingungen der Installation geeignet sein.
- Dieses Produkt wurde in allen seinen Teilen von der Cardin Elettronica entwickelt und hergestellt und von ihr bezüglich dessen perfekten Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen überprüft.
- Die Anwendung und Nutzung der Produkte zu einem anderen Zweck, als es vorgesehen und/oder geraten wurde, ist nicht vom Hersteller erprobt worden. Die Installationsarbeiten erfolgen daher unter der vollständigen Verantwortung des Installateurs.
- Die hier beschriebene Steuerung verfügt über eine Stromaufnahmekontrolle und darf nur für den Zweck verwendet werden, für den sie konzipiert worden ist: "**Die Bedienung und Kontrolle von Cardin-Gleichstrommotoren**".
- Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung, wenn die elektrische Anlage nicht den geltenden Normen entspricht.

BETRIEBSANLEITUNG



Achtung! Nur für EG-Kunden – **WEEE-Kennzeichnung**.

Das Symbol zeigt an, dass das Produkt am Ende seines Lebenszyklus getrennt von anderen Abfällen gesammelt werden muss. Der Benutzer muss daher das Gerät in geeignete Zentren für die getrennte Sammlung von Elektronik- und Elektroschrott bringen oder zum Zeitpunkt des Erwerbs eines neuen Geräts gleicher Art im Verhältnis eins zu eins beim Händler abgeben.

Die geeignete getrennte Sammlung für die Zuführung zum Recycling, zur Aufbereitung und zur umweltfreundlichen Entsorgung trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und fördert das Recycling der Materialien. Die widerrechtliche Entsorgung des Produkts durch den Besitzer führt zur Anwendung der von den geltenden Vorschriften im Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft vorgesehenen Verwaltungsstrafen.



ACHTUNG! Es sollten immer die mechanischen Endanschläge der Torflügel installiert werden.

Für die Montage des Gehäuses ist die Bedienungsanleitungen ZVL365 / ZVL525 einzusehen, die mit der elektronischen Steuerung CC242ETOP oder CC242EXTOP geliefert werden.

ELEKTRONISCHER STEUERUNG

Steuerung für 2 Gleichstrommotoren und eingebautem Empfänger, der die Speicherung von **300 Benutzercodes Serie S4XX** oder **1000 Benutzercodes Serie S500** gestattet.

Die Dekodierung ist vom Typ "Rolling Code" und die Betriebsfrequenz ist **433 MHz** mit Funkmodul **S449 / S504** oder **868 MHz** mit Funkmodul **S486 / S508**.

Die Drehgeschwindigkeit der Motoren wird elektronisch kontrolliert (langsamer Start und nachfolgende Steigerung); die Geschwindigkeit wird vor der Ankunft am Anschlag verringert, sodass ein kontrollierter Stillstand erfolgt.

Die mit nur einer Taste ausführbare Programmierung gestattet die Regelung des Kraftsensors und des gesamten Torflügellaufes. Das Eingreifen des Quetschschutz-/Mitreißschutz-Sensors verursacht die Bewegungs-umkehrung.

WICHTIGE HINWEISE



Achtung! An keiner Stelle auf der Leiterplatte der Steuerung befindet sich die Stromspannung von **230 Vac**: es ist allein nur die sehr niedrige Sicherheitsspannung vorhanden. Gemäß der Vorschrift über die elektrische Sicherheit ist es verboten, die Anschlussklemmen **9** und **10** direkt an einen Stromkreis anzuschließen, an den eine Spannung von mehr als **30 Vac/dc** anliegt.



Achtung! Für den einwandfreien Betrieb der Steuerung müssen die eingebauten Batterien in einem guten Zustand sein. Wenn die Batterien bei einem Netzstromausfall schon entladen sind, erfolgt der **Verlust der Schiebetorstellungskontrolle** mit folgender Alarmmeldung. Die Leistungsfähigkeit der Batterien sollte daher alle sechs Monate überprüft werden (siehe Seite 34 "**Überprüfung der Batterien**").

• Nachdem die Vorrichtung installiert wurde und **bevor die Steuerung mit Strom versorgt wird**, muss überprüft werden, dass der Torflügel bei seiner von Hand (mit entriegeltem Motor) ausgeführten Bewegung auf keine Stellen mit besonderem Widerstand trifft.

• Der Ausgang für die Stromversorgung der kontrollierten Lasten (Anschlussklemme 15) dient zur Verringerung des Batteriestromverbrauchs bei Netzstromausfall; die Lichtschranken und die Sicherheitsvorrichtungen sind deshalb daran anzuschließen.



• Wenn ein Befehl über Funk (oder mittels Kabelleitung) die Steuerung erreicht, gibt diese Strom an den Ausgang **CTRL24Vdc** und aktiviert, falls die Sicherheitsvorrichtungen in Ruhestellung sind, den Motor.

• Der Anschluss am Ausgang für die "kontrollierten Lasten" gestattet die Ausführung des Selbsttestverfahrens (Freigabe mittels "TEST FI" und "TEST FS OPTIONEN") zur Überprüfung der Sicherheitsvorrichtungen auf deren korrekte Betriebsweise.

• Das Vorhandensein des Stromsensors entbindet nicht von der Verpflichtung, die von den **geltenden Bestimmungen vorgeschriebenen** Lichtschranken oder andere Sicherheitsvorrichtungen zu installieren.



• Vor der Ausführung des Elektroanschlusses sicherstellen, dass die auf dem Typenschild angegebene Spannung und Frequenz mit denen der Stromversorgungsanlage übereinstimmen.

• Das Netzkabel muss aus Gummi und vom Typ 60245 IEC 57 sein (z.B. **3 x 1.5 mm² H05RN-F**).

• Der Austausch des Stromversorgungskabels muss von Fachpersonal vorgenommen werden.

• Zwischen der Steuereinheit und dem Stromversorgungsnetz muss ein allpoliger Schalter mit einem Kontaktabstand von mindestens **3 mm** zwischengeschaltet werden.


• Kein Kabel mit Aluminiumleitern verwenden; in die Klemmleiste einzuführende Kabelenden nicht verzinnen; Kabel mit der Markierung "**T min. 85°C** - wetterbeständig" verwenden.



• Die Leitungen müssen ordnungsgemäß in der Nähe der Klemmen befestigt werden, sodass hierdurch sowohl die Isolierung als auch die Leitung blockiert werden.

ANSCHLÜSSE 230 VAC STROMVERSORGUNG STEUEREINHEIT

- Die von der Steuerung und von den Sicherheitsvorrichtungen kommenden Kabel anschließen.
- Die allgemeine Stromversorgung zur Steuerung heranführen und diese dann an die schon mit dem Primärstrom des Transformators verbundene 2-Wege-Anschlussklemmenleiste anschließen.



VORBEREITUNG DES MOTORENANSCHLUSSKABELS

- Der Bausatz enthält ein **10 Meter** langes 6-poliges Kabel, das entsprechend den Erfordernissen der Anlage verkürzt werden kann.

Anmerkung: Sollten besondere Umstände die Benutzung eines längeren Kabels notwendig machen (Kabel **100 m** auf Rolle, nach den Anlagenerfordernissen zuzuschneiden), ist darauf zu achten, dass zur Vermeidung von Stromverlusten die maximal erlaubte Kabellänge bei **15 Metern** liegt.

- Den Schraubverschluss der Kabelzwinge "**PC**" aufschrauben und das Kabel einführen.
- Die Anschlusskabel des Motors "**M1**" und den Encoder "**1**" an die 6-Wege-Anschlussklemmenleiste anschließen.
- Die Anschlussfolge der Motoren an die Steuereinheit muss genau befolgt werden; die Reihenfolge der Anschlussklemmen 1...6 ist auf dem Motor und auf der Steuereinheit die gleiche.

M1: 1-6 Stromversorgung + Eingänge für Signale Encoder **Motor 1**

M2: 1-6 Stromversorgung + Eingänge für Signale Encoder **Motor 2**

- Den Schraubverschluss der Kabelzwinge "**PC**" bis zum Anschlag zuschrauben.
- Der Vorgang für den zweiten Motor und den zweiten Encoder wiederholen.

Anschlussklemmleisten-Anschlüsse

- 7 **CMN** Neutraleitung für alle Eingänge/Ausgänge
 8 **ELS** Ausgang für Elektroschloss **12 Vdc - 15 W**
 9-10 **LC-CH2** Ausgang (stromfreier Kontakt N.O.) für Aktivierung des Wachlichtes (getrennt versorgt, **Vmax = 30 Vac/dc** : **I_{max} = 1 A**) oder für den zweiten Funkkanal. Die Wahl kann im Menü "Optionen" konfiguriert werden.
 11 **CMN** Neutraleitung für alle Eingänge/Ausgänge
 12 **LP** Ausgang Blinklicht **24 Vdc 25W** blinkend (50%), **12,5W** dauerleuchtend
 13 **LS** Ausgang Kontroll-Leuchte **24 Vdc 3W**
 14 **CMN** Neutraleitung für alle Eingänge/Ausgänge
 15 Ausgang Stromversorgung externe, kontrollierte Stromabnehmer **24 Vdc** (*)
 16 **CMN** Neutraleitung für alle Eingänge/Ausgänge
 17 Ausgang Stromversorgung externe Stromabnehmer **24 Vdc** (*)
 18 **TA** (N.O.-Kontakt) Eingang Öffnungstaste
 19 **TC** (N.O.-Kontakt) Eingang Schließungstaste
 20 **TAL** (N.O.-Kontakt) Eingang Taste für begrenzte Öffnung
 21 **TD** (N.O.-Kontakt) Eingang Taste sequentieller Befehl
 22 **CMN** Neutraleitung für alle Eingänge/Ausgänge
 23 **TB** (N.C./8,2kΩ-Kontakt) Eingang für Blockiertaste (beim Öffnen des Kontaktes wird der Arbeitszyklus bis zum Eintreffen eines neuen Bewegungsbefehls unterbrochen)
 24 **CP** (N.C./8,2kΩ-Kontakt) Eingang für Sicherheitsleiste. Das Öffnen des Kontaktes kehrt die Bewegung in der Schließ- wie auch in der Öffnungsphase um.
 25 **FS** (N.C./8,2kΩ-Kontakt) Eingang für Sicherheitsvorrichtungen (Lichtschranke für Stop) Das Öffnen des Kontaktes für die Bewegungsblockierung; bei Rückkehr in die Ruhestellung wird nach einer Pause die Schließbewegung erneut wieder ausgeführt (nur im automatischen Betriebsmodus).
 26 **FI** (N.C./8,2kΩ-Kontakt) Eingang für Sicherheitsvorrichtungen (Lichtschranke für Bewegungsumkehrung beim Schließen). Das Öffnen des Kontaktes infolge des Eingreifens der Sicherheitsvorrichtungen während des Schließens verursacht die Bewegungsumkehrung.
 27 Aussenleiter Funkempfängerantenne
 28 Innenleiter Funkempfängerantenne (im Falle, dass eine Außenantenne verwendet wird, diese mit einem Koaxialkabel **RG58 Imp. 50Ω** anschließen)
 29 **CMN** Neutraleiter für Notbetätigungstasten
 30 **EMRG1** (N.O.-Kontakt) Eingang Notbetätigungstaste 1
 31 **EMRG2** (N.O.-Kontakt) Eingang Notbetätigungstaste 2


Anmerkung(*) Die Summe der beiden Ausgänge für die externen Stromabnehmer darf nicht mehr als **10 W** betragen.

ALLE NICHT VERWENDETEN N.C.-KONTAKTE MÜSSEN ÜBERBRÜCKT und somit auch die Tests der entsprechenden Sicherheitsvorrichtungen (**FI, FS**) ausgeschaltet werden. Wenn die Tests für **FI, FS** aktiviert werden sollen, müssen sowohl der sendende als auch der empfangende Teil dieser Sicherheitsvorrichtungen an die kontrollierten Stromverbraucher (**CTRL 24Vdc**) angeschlossen werden.

Es ist zu beachten, dass bei eingeschaltetem Test zirka 1 Sekunde zwischen dem Befehlseingang und der Inbewegungssetzung des Torflügels oder der Torflügel vergeht.

Den Schaltkreis mit Strom versorgen und prüfen, ob der Zustand der Anzeige-LED wie nachstehend bezeichnet ist:

- **L1** Leiterplatten-Stromversorgung **leuchtet**
- **L2** falsche Batterieanschluss **erloschen** (2)

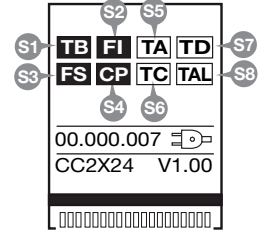

Display Signalisierungen

- **S1** Anzeige für Blockiertaste
- **S2** Anzeige Bewegungsumkehrunglichtschranken
- **S3** Anzeige Lichtschranke für Stop
- **S4** Anzeige Sicherheitsleiste
- **S5** Anzeige Öffnungstaste
- **S6** Anzeige Schließungstaste
- **S7** Anzeige sequentieller Befehl
- **S8** Anzeige Taste für begrenzte Öffnung

Ruhestellung aktiviert


Ruhestellung	aktiviert
TB (3)	TB
FI (3)	FI
FS (3)	FS
CP (3)	CP
TA	TA
TC	TC
TD	TD
TAL	TAL

Anmerkung(2) Falls diese LED aufleuchtet, muss der Anschluss der Batterie sofort abgeschaltet werden.

Anmerkung(3) Die Anzeigen im Display befinden sich in Stand-by-Position (weiße Schrift auf schwarzem Grund), wenn die entsprechende Sicherheitsvorrichtung nicht aktiviert ist. Sicherstellen, dass die Aktivierung der Sicherheitsvorrichtungen zur Umkehrung des entsprechenden Felds führt (schwarze Schrift auf weißem Grund).

Falls die grüne **LED für Stromversorgung "L1" nicht aufleuchtet**, den Zustand der Schmelzsicherungen und den Anschluss des Stromversorgungskabels an die Primärwicklung des Transformators überprüfen.

Sollten eine oder mehrere **Sicherheitsanzeigen "S1, S2, S3, S4" aktiviert werden** (schwarze Schrift auf weißem Grund), ist sicherzustellen, dass die Kontakte der nicht benutzten Sicherheitsvorrichtungen auf der Klemmenleiste überbrückt sind. Die Anzeigen "**S5, S6, S7, S8**" ändern ihren Status im Display, wenn der zugehörige Befehl aktiviert wird. Wird z.B. die Taste "**TA**" gedrückt, geht das Feld im Display von 'Stand-by' auf 'aktiv' über (weiße Schrift auf schwarzem Grund).

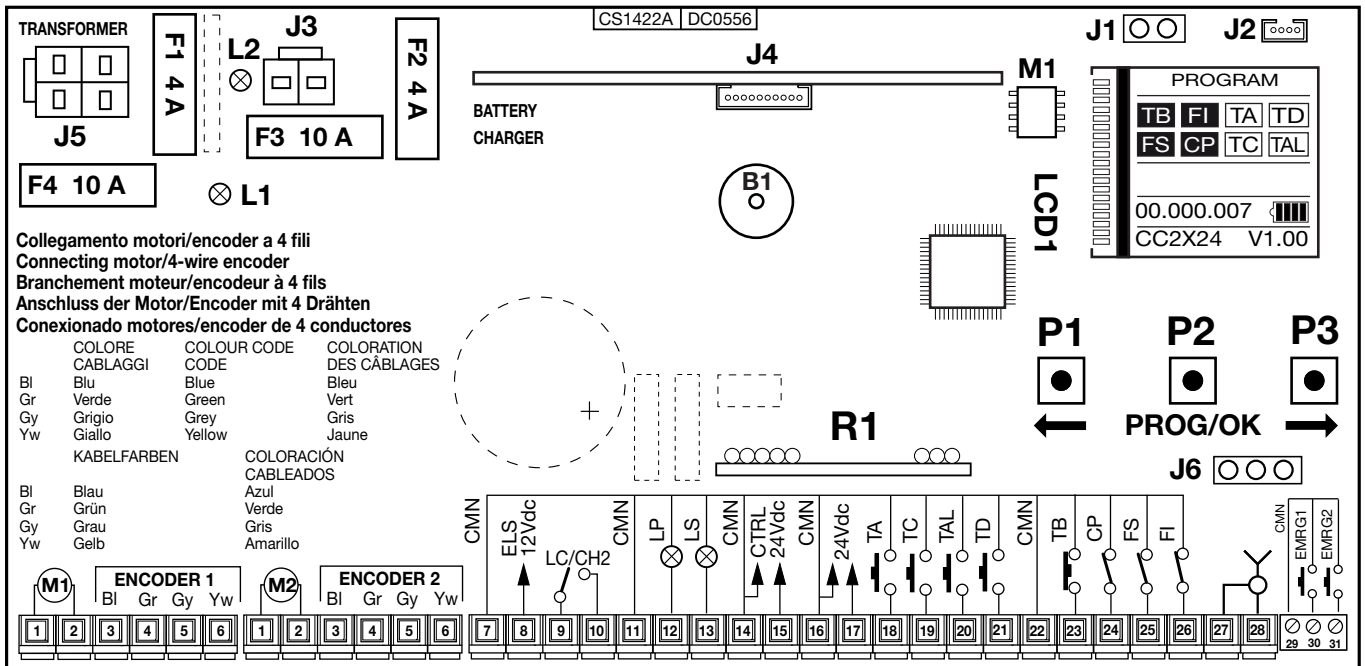


- B1** Summer-Signalisierung "**Funk-Modus**"
F1 Flach-Steck-Sicherung(4) **4A** (Schaltkreisschutz **24V**)
F2 Flach-Steck-Sicherung(4) **4A** (Schaltkreisschutz **24V** Batteriebetriebsmodus)
F3 Flach-Steck-Sicherung(4) **10A** (Motorschutz Batteriebetriebsmodus)
F4 Flach-Steck-Sicherung(4) **10A** (Motorstromversorgungsschutz)
J1 Display Ausrichtung
J2 Serieller Anschluss **CSER** (nicht angeschlossen)
J3 Batterieanschluss
J4 Batterieladegerät-Anschluss

- J5** Anschluss Sekundärwicklung des Transformators
J6 Jumper Freigabe Notentriegelung
LCD1 Display LCD
M1 Sendercode-Speichermodul
P1 Taste für Menünavigation (←)
P2 Taste für Programmierung und Bestätigung (PROG./OK)
P3 Taste für Menünavigation (→)
R1 **RF-Modul, 433 MHz (868 MHz auf Anfrage)**

Anmerkung(4) Flach-Steck-Sicherungen sind wie die für **Kraftfahrzeuge** (max. Spannung **58V**)

PROGRAMMIERVERFAHREN (Einstellungen der Parameters)

- Alle Funktionen des Steuergeräts können über das Menü im Display "LCD1" mit den drei darunterliegenden Tasten eingestellt werden:
- Für das Navigieren im Menü und/oder die Einstellung des Kontrasts im Display die Pfeile benutzen;
- "PROG/OK" für die Änderung der Einstellung des ausgewählten Parameters und/oder für die Bestätigung benutzen.

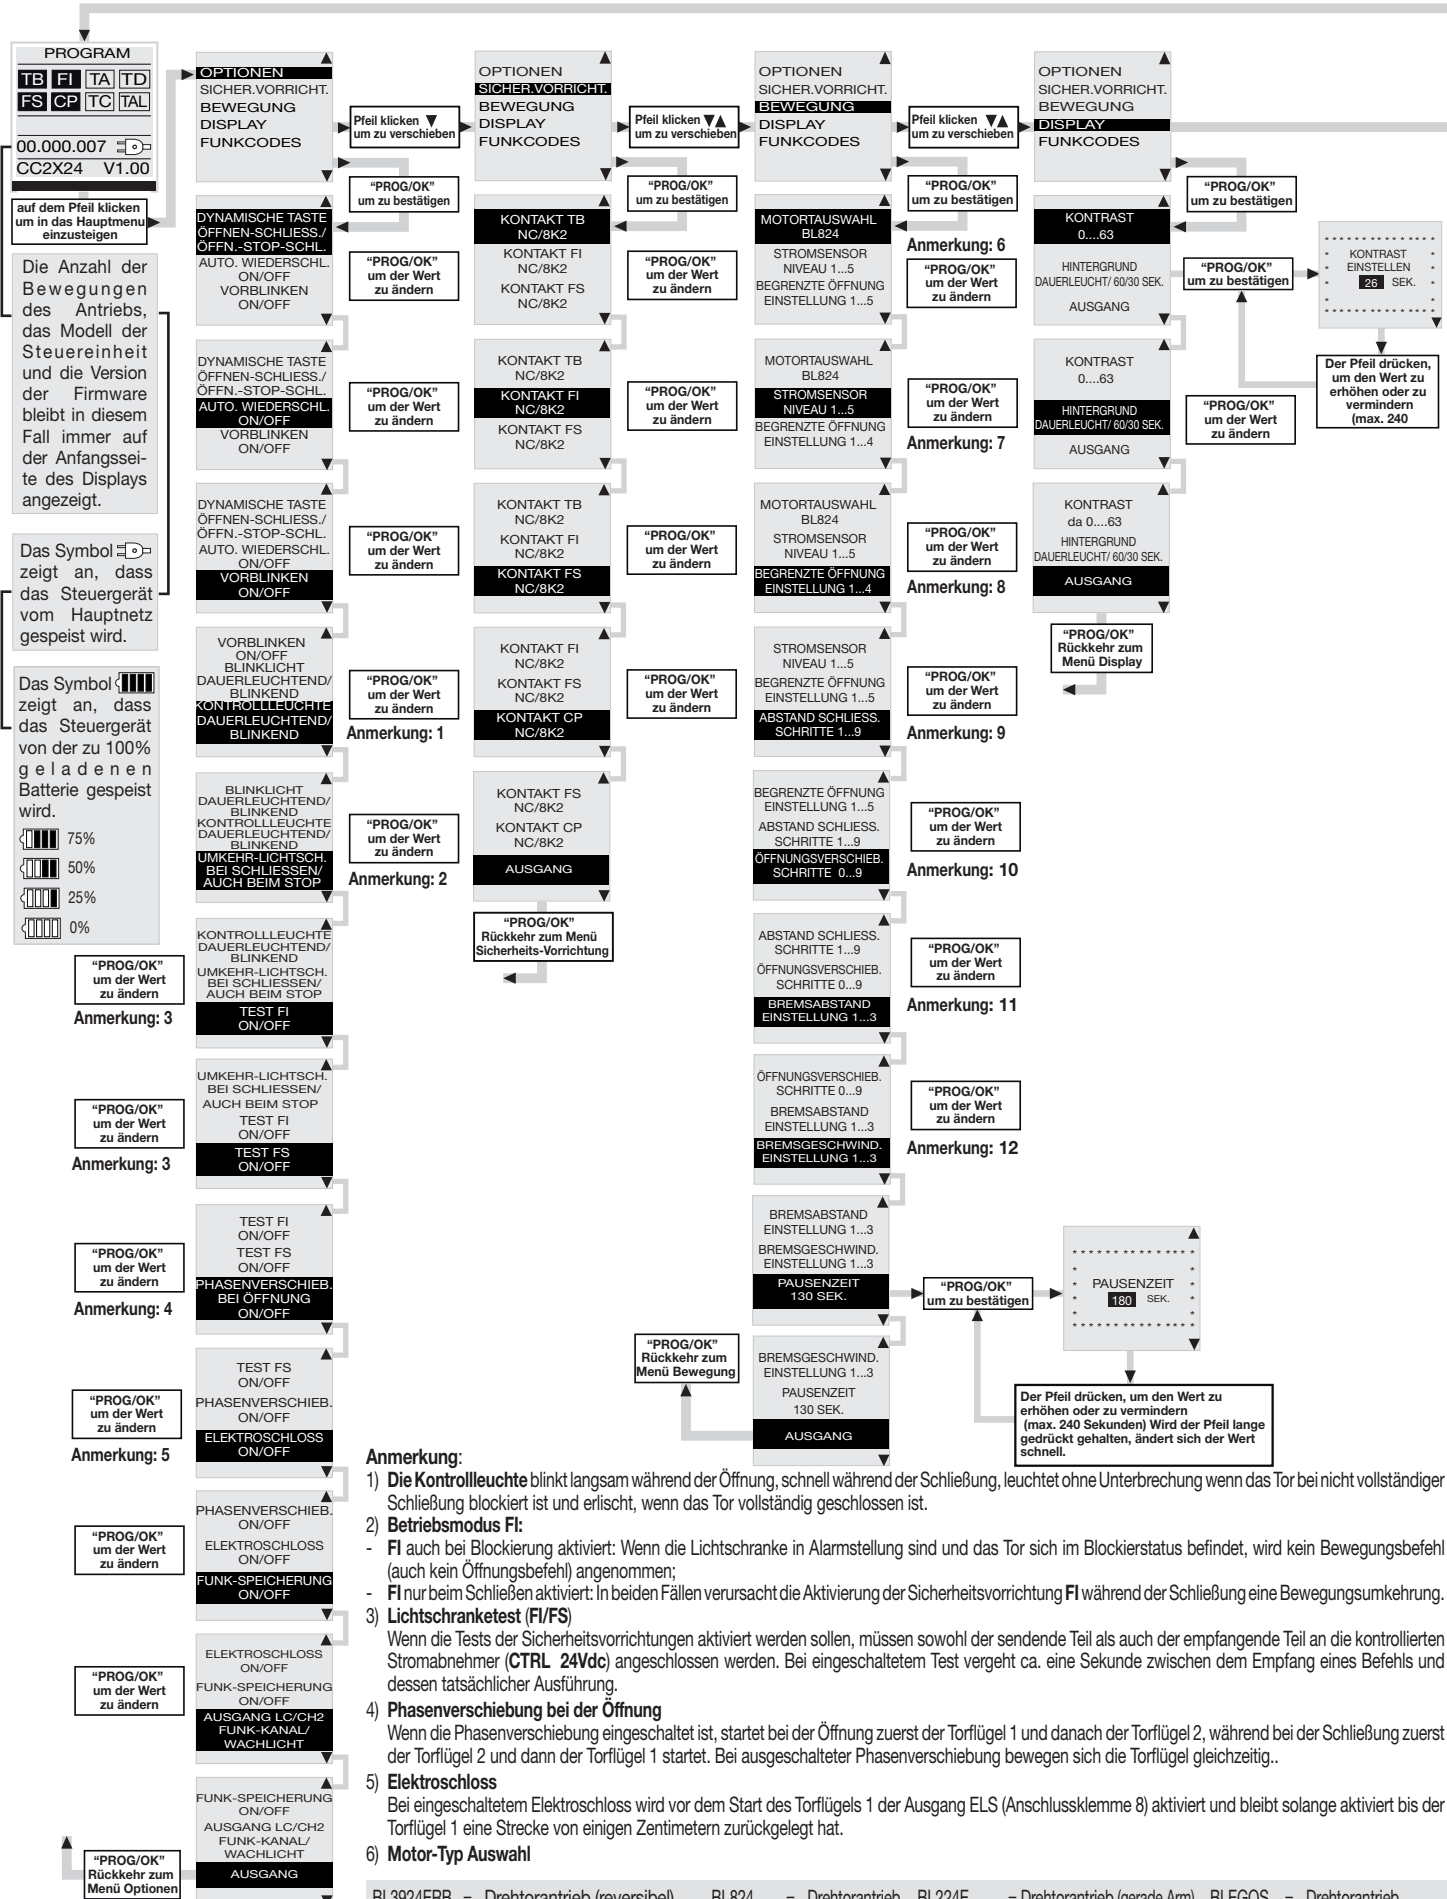

PROGRAM
TB FI TA TD
FS OP TC TAL
00.000.007
CC2X24 V1.00

auf dem Pfeil klicken um in das Hauptmenu einzusteigen

Die Anzahl der Bewegungen des Antriebs, das Modell der Steereinheit und die Version der Firmware bleibt in diesem Fall immer auf der Anfangsseite des Displays angezeigt.

Das Symbol zeigt an, dass das Steuergerät vom Hauptnetz gespeist wird.

Das Symbol zeigt an, dass das Steuergerät von der 100% geladenen Batterie gespeist wird.

75%
50%
25%
0%

Das Symbol zeigt an, dass das Steuergerät von der 100% geladenen Batterie gespeist wird.

75%
50%
25%
0%

"PROG/OK" um der Wert zu ändern
Anmerkung: 3

"PROG/OK" um der Wert zu ändern
Anmerkung: 3

"PROG/OK" um der Wert zu ändern
Anmerkung: 4

"PROG/OK" um der Wert zu ändern
Anmerkung: 5

"PROG/OK" um der Wert zu ändern

"PROG/OK" um der Wert zu ändern


"PROG/OK" Rückkehr zum Menü Optionen

Anmerkung:

- 1) Die **Kontrollleuchte** blinkt langsam während der Öffnung, schnell während der Schließung, leuchtet ohne Unterbrechung wenn das Tor bei nicht vollständiger Schließung blockiert ist und erlischt, wenn das Tor vollständig geschlossen ist.
- 2) **Betriebsmodus FI:**
 - FI auch bei Blockierung aktiviert: Wenn die Lichtschränke in Alarmstellung sind und das Tor sich im Blockierstatus befindet, wird kein Bewegungsbefehl (auch kein Öffnungsbefehl) angenommen;
 - FI nur beim Schließen aktiviert: In beiden Fällen verursacht die Aktivierung der Sicherheitsvorrichtung FI während der Schließung eine Bewegungsumkehrung.
- 3) **Lichtschränketest (FI/FS)**
Wenn die Tests der Sicherheitsvorrichtungen aktiviert werden sollen, müssen sowohl der sendende Teil als auch der empfangende Teil an die kontrollierten Stromabnehmer (CTRL 24Vdc) angeschlossen werden. Bei eingeschaltetem Test vergeht ca. eine Sekunde zwischen dem Empfang eines Befehls und dessen tatsächlicher Ausführung.
- 4) **Phasenverschiebung bei der Öffnung**
Wenn die Phasenverschiebung eingeschaltet ist, startet bei der Öffnung zuerst der Torflügel 1 und danach der Torflügel 2, während bei der Schließung zuerst der Torflügel 2 und dann der Torflügel 1 startet. Bei ausgeschalteter Phasenverschiebung bewegen sich die Torflügel gleichzeitig..
- 5) **Elektroschloss**
Bei eingeschaltetem Elektroschloss wird vor dem Start des Torflügels 1 der Ausgang ELS (Anschlussklemme 8) aktiviert und bleibt solange aktiviert bis der Torflügel 1 eine Strecke von einigen Zentimetern zurückgelegt hat.
- 6) **Motor-Typ Auswahl**

BL3924ERB = Drehtorantrieb (reversibel)	BL824 = Drehtorantrieb	BL224E = Drehtorantrieb (gerade Arm)	BLEGOS = Drehtorantrieb (gerade Arm)
BL1924 = inside Antrieb	BL1000 = inside Antrieb	BL1924ASW = Drehtorantrieb	(BLEGOS/BLESOL)
HL2524ESB = Unterflurantrieb (HL1824/2524)	BLTOW24 = Drehtorantrieb	BL3924ESB = Drehtorantrieb (selbsthemmender)	

- Die wesentlichen Betriebsparameter (z.B. das Vorhandensein des Elektroschlusses ON/OFF) muss im Menü Optionen eingestellt werden.
- Wenn Sicherheitsvorrichtungen mit Kontakt **8.2 kΩ**, vorhanden sind, ist die Einstellung im Menü Sicherheitsvorrichtungen zu ändern.
- Vor der Programmierung des Torlaufs ist der richtige Motor unter der Position "Motorauswahl" des Menüs "Bewegung" auszuwählen.

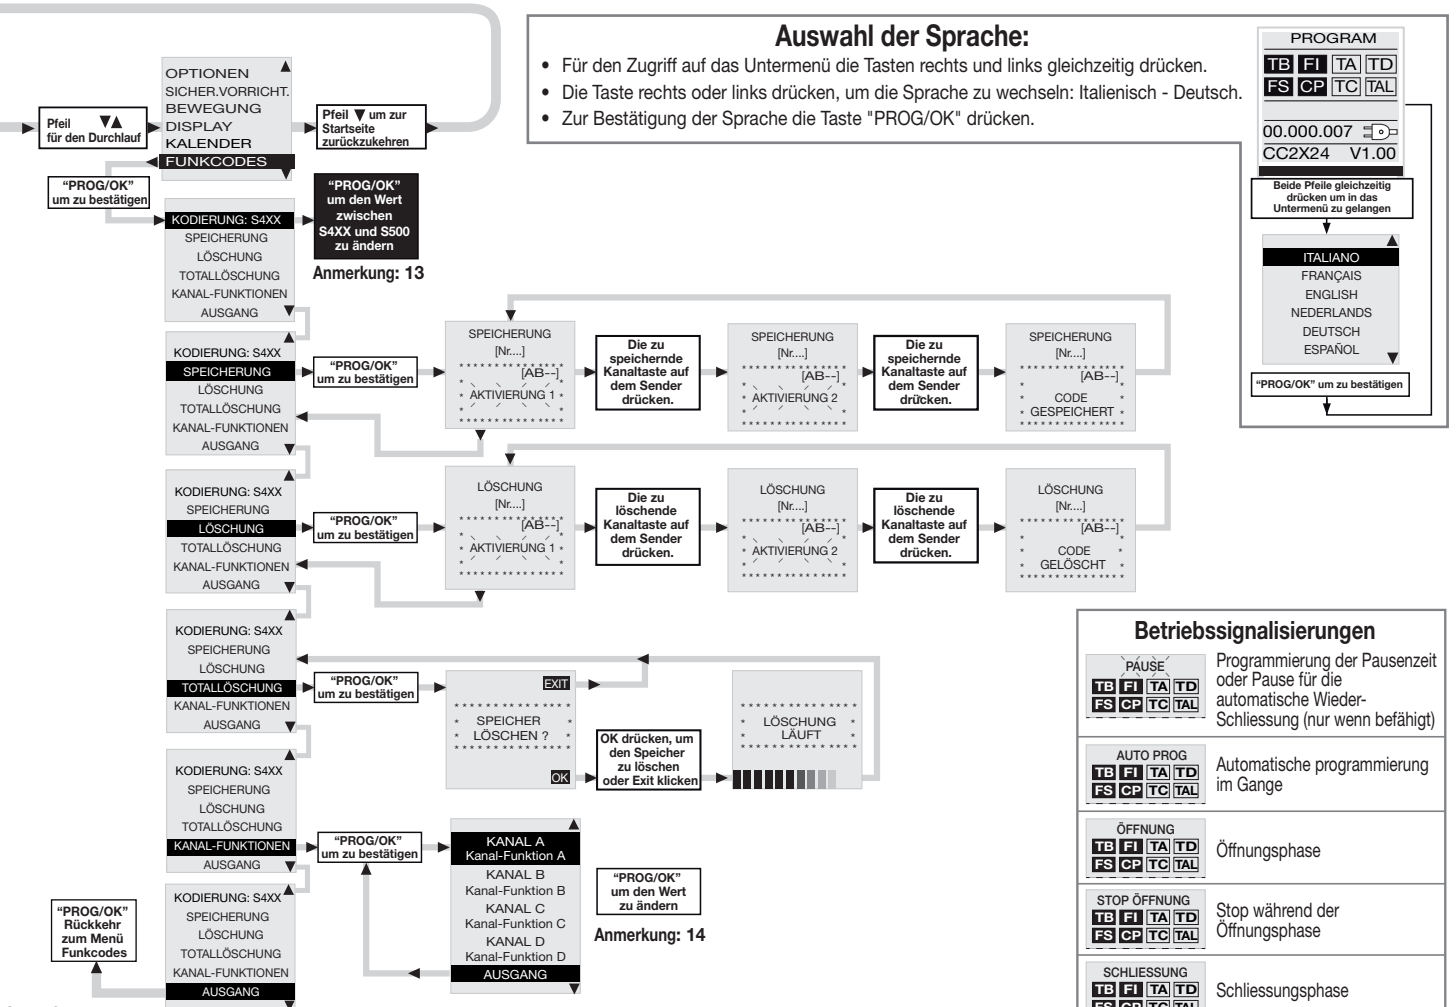

- Anmerkung:**
- Einstellung des Stromsensors:**
 - Niveau 1 = Aufnahme des Motors + 1 Ampere
 - Niveau 2 = Aufnahme des Motors + 2 Ampere
 - Niveau 3 = Aufnahme des Motors + 3 Ampere

Die Steuerung kontrolliert die Aufnahme des Motors, wobei sie die Erhöhung der Beanspruchung über die beim normalen Betrieb erlaubten Grenzwerte hinaus erfasst und als zusätzliche Sicherheitsvorrichtung eingreift.
 - Begrenzte Öffnung**
Die Auswahl geht von 1 bis 4:
Auswahl 1 = 1/3 Öffnung des Torflügels 1
Auswahl 2 = 1/2 Öffnung des Torflügels 1
Auswahl 3 = 2/3 Öffnung des Torflügels 1
Auswahl 4 = die totale Öffnung des Torflügels 1
 - Einstellung des Abstands des Öffnungsanschlages:**
Für die Vergrößerung oder Verkleinerung dieses Abstands den Parameter von 0 bis 9 ändern. Die Defaulteinstellung des Geräts ist Niveau 4. Auf diese Weise schlägt das Tor nicht am Schließanschlag an, sondern bleibt einen Zentimeter davor stehen.
 - Öffnungsverschiebung**
Zum Erhöhen oder Verringern dieses Abstands den Parameter zwischen 0-9 verstellen. Einstellung des Verschiebungsraumes zwischen den beiden Torflügeln während der Öffnung und anschließend bei der Schließung.
 - Bremsweg**
Zum Erhöhen oder Verringern dieses Abstands den Parameter zwischen 0 und 3 Stufen verstellen. Einstellen des Bremsweges im letzten Teil der Schließphase. Standardmäßig ist es auf „0“ eingestellt und somit deaktiviert.
 - Bremsgeschwindigkeit**
Zum Erhöhen oder Verringern dieser Geschwindigkeit den Parameter zwischen 0 und 3 Stufen verstellen. Einstellen der Bremsgeschwindigkeit während der Schließphase. Standardmäßig ist sie auf „1“ eingestellt gesetzt, ist aber nur wirksam, wenn der Parameter 11 „Bremsweg“ einen Wert zwischen 1-3 aufweist.
 - Kodierung:**
Bevor die Art der Verschlüsselung verändert werden kann, muss das Speichermodul von S4XX nach S500 und umgekehrt getauscht werden.
 - Funktionen der Kanäle**
Jeder Kanal der Funksteuerung "A", "B", "C", "D" kann konfiguriert werden, wobei aus 7 verfügbaren Funktionen ausgewählt werden kann:
 - TD dynamische Taste - TAL begrenzte Öffnung
 - TA Öffnung - TC Schließung
 - Blockierung - CH2 Ausgang zweiter Kanal - Kein Befehl

Betriebsignalisierungen


PAUSE TB FI TA TD FS CP TC TAL	Programmierung der Pausenzeit oder Pause für die automatische Wieder-Schließung (nur wenn befähigt)
AUTO PROG TB FI TA TD FS CP TC TAL	Automatische programmierung im Gange
ÖFFNUNG TB FI TA TD FS CP TC TAL	Öffnungsphase
STOP ÖFFNUNG TB FI TA TD FS CP TC TAL	Stop während der Öffnungsphase
SCHLIEßUNG TB FI TA TD FS CP TC TAL	Schließungsphase
STOP SCHLIEßUNG TB FI TA TD FS CP TC TAL	Stop während der Schließungsphase

Alarmsignalisierungen

PROGRAM TB FI TA TD FS CP TC TAL	Blinkend auf dem Display. Zur Programmierung des Systems sich in den Programmiermodus begeben.
FALSCH POS. TB FI TA TD FS CP TC TAL	Bei Normalbetrieb wird stattdessen angezeigt, dass die automatische Rückstellung ausgeführt wird. In diesem Fall gibt jeder eintreffende Befehl (TA, TC, TAL oder TD) zur sofortigen Ausführung dieses Vorganges Anlass.
STOP PROG TB FI TA TD FS CP TC TAL AUTO PROG	Dieser Zustand tritt ein, wenn ein Ausschaltgliedkontakt (FI, FS, CP) während der Encoderprogrammierung oder automatische Rückstellung aktiviert wird. Nachdem der passive Zustand der Sicherheitsvorrichtungen wiederhergestellt ist, nimmt der Torflügel seine Bewegung automatisch wieder auf. Dies geschieht auch, wenn die Netzstromversorgung während der Programmierung ausfällt.
SICHER. FEHLE TB FI TA TD FS CP TC TAL	Der Zustand der Sicherheitsvorrichtungen muss kontrolliert werden, wobei zu überprüfen ist, ob diese in den Alarmzustand treten (diesbezügliche LED erloschen), wenn ein Hindernis sich in deren Aktionsradius befindet. Wenn eine Anomalie gefunden wird, ist die fehlerhafte Sicherheitsvorrichtung auszuwechseln oder der entsprechende Eingang zu überbrücken und der Test dieser Sicherheitsvorrichtung abzuschalten (Menu Optionen).
FEHLE MOT1/2 TB FI TA TD FS CP TC TAL	Dieses Problem tritt auf, wenn die Steuerung dem Motor 1-2 einen Befehl erteilt, dieser aber nicht anläuft. Es brauchen nur die Stromanschlüsse des Motors 1-2 und die Schmelzsicherungen "F3" und "F4" überprüft werden. Danach noch mal einen Öffnungs- oder Schließungsbefehl geben. Wenn der Motor auch jetzt nicht anläuft, könnte das Problem bei der Mechanik des Motors oder bei der Steuereinheit liegen.
FEHLE ENC1/2 TB FI TA TD FS CP TC TAL	Fehler bei Encoder Motor 1-2. Wenn dies bei der normalen Verwendung des Motors 1 auftritt, bedeutet dies, dass ein Problem mit der Encoder-Signalen besteht. Die Anschlüsse überprüfen und die automatische Rückstellung ausführen.
FEHLE DIR1/2 TB FI TA TD FS CP TC TAL	Die Laufrichtung des Torflügels 1-2 ist anders als wie vom Encoder festgelegt. (z.B.: Das Drehtor schließt während die Steuerung die Öffnung ausführt). Den Anschluss der Motoren-Stromversorgung überprüfen.
FEHLE FÜHLE 1/2 TB FI TA TD FS CP TC TAL	Fehlermeldung des Stromsensors Motor 1-2. Bei stillstehendem Motor zeigt dieses Symbol an, dass ein Problem mit dem Motorstromsensor 1-2 besteht.
AKTIVIERTE LEISTE TB FI TA TD FS CP TC TAL	Das Öffnen des Kontakts kehrt die Bewegung in der Schließ- wie auch in der Öffnungsphase um
AKTIVIERTE FÜHLER TB FI TA TD FS CP TC TAL	Wenn der Fühler in der Öffnungsphase anspricht, kehrt der Torflügel sofort die Bewegung um und öffnet sich vollständig. Wenn der Fühler während der Öffnungsphase anspricht, kehrt der Torflügel sofort die Bewegung für einige Zentimeter um und stoppt dann, um das Hindernis freizugeben.


PROGRAMMIERVERFAHREN (Torlauf und Stromsensor)

- Das Vorhandensein der Anschläge ist **obligatorisch**.
- Sicherstellen, dass sich die Sicherheitsvorrichtungen in Ruheposition befinden und dass die Karte mit Netzstrom versorgt wird: Anderenfalls ist kein Zugriff auf die Programmierung möglich.
- Eine Programmierung der Zeiten im Batteriebetrieb ist nicht möglich.
- Vor der Programmierung sind die Betriebsparameter unter dem Menüpunkt "OPTIONEN" einzustellen.

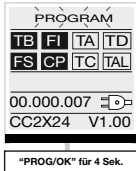


Die Taste "PROG" länger als 4 Sek. lang gedrückt halten

1...4... Sek.

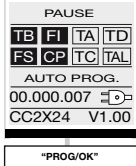


Start der Pausenzeitählung (min 2 Sekunden; max 240 Sekunden), angezeigt durch den auf dem display blinkenden Schriftzug "PAUSE".

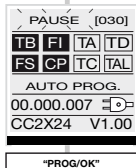


Die Taste "PROG" drücken um die Pausenzeitählung zu bestätigen. Jetzt schliesst der Torflügel sich langsam zur Auffindung der vollständigen Öffnung.

Wenn die Torflügel bei der Öffnung am Endanschlag ankommen, wird die Bewegungsrichtung umgekehrt und nach einer Laufstrecke von einigen Zentimetern erfolgt zur Ermittlung der Endanschlagsposition erneut die Öffnung. Jetzt schliessen sich die Torflügel einzeln (zuerst Torflügel 2). Bei Ankniff am Endanschlag wird die Bewegungsrichtung umgekehrt und nach einer Laufstrecke von einigen Zentimetern erfolgt zur korrekten Ermittlung der Schliessungs-Endanschlagsposition erneut die Schliessung.

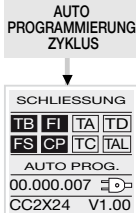

Die elektronische Steuerung führt jetzt einem kompletten Öffnungs- und Schliessungslauf zur Eichung des Strommessers durch.

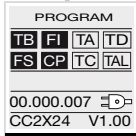

Wenn der Torflügel die vollständige Schliessung erreicht, speichert die Steuerung die Parameter und tritt aus dem Programmierverfahren aus. Das Verfahren war nicht erfolgreich. Die Programmierung muss wiederholt werden

NEUPOSITIONIERUNG

Achtung! Während der Neupositionierung könnte der Wert des Stromsensors verändert sein (durch maximales Drehmomentwert ersetzt). Am Ende des Vorgangs kehrt er automatisch auf den ausgewählten Wert zurück.

Sollte es zu einer Blockierung der Steuerung aufgrund einer Anomalie der Encoderzählung ("ENC1-ENC2-Fehler" im Display), eines Resets der Steuerung ("Falscher Pos.") oder eines Problems mit dem Motor ("Fehler Mot1-Mot2") kommen, blinken das Blinklicht und die Kontrollleuchte gleichzeitig, wobei sie sich für **2 Sekunden** einschalten und für **10 Sekunden** ausschalten.

Wird in dieser Phase ein Befehl (TA, TC, TAL oder TD) an die Steuerung gesendet, bringt die Steuerung selbst das Tor automatisch auf niedriger Geschwindigkeit bis zum Schließanschlag (2 Mal wie im Programmierverfahren), um die Position wiederzufinden. Danach nimmt die Steuerung den normalen Betrieb wieder auf (wenn ein "TA"-Befehl gegeben wird, wird das Rückstellverfahren mit der Öffnung ausgeführt).

Während der Neupositionierungsphase wird kein Befehl angenommen und die Sicherheitsvorrichtungen blockieren die Bewegung nur solange sie sich in Alarmstellung befinden. Zur Unterbrechung des Neupositionierungsverfahrens, die Taste "PROG" oder "TB" drücken.

BEFEHLEINGABE ÜBER FUNK

Die Automatisierung kann mittels einer Funkfernsteuerung ferngesteuert werden; jeder Kanal kann konfiguriert werden, indem aus den 5 verfügbaren Funktionen ausgewählt wird: **Öffnen - Schließen - Begrenzte Öffnung - Sequenzieller Befehl - Blockierung**. Für die Konfigurierung der Funktionen auf den Kanälen "A", "B", "C", "D" wird die Position "KANALFUNKTION" im Menü "FUNKCODES" benutzt. Die sequenzielle Steuerung kann im Menü "OPTIONEN" unter "Öffnen-Blockierung-Schließen-Blockierung" oder "Öffnen-Schließen" konfiguriert werden.

Speichermodul (M1)

Herausnehmbar, verfügt über nicht flüchtigen EEPROM-Speicher, beinhaltet die Sendercodes und ermöglicht die Speicherung von **300 Codes Serie S4XX** oder **1000 Codes Serie S500**. Die Codes verbleiben im Speicher auch in Abwesenheit der Stromversorgung. Bevor die erste Speicherung vorgenommen wird, muss zuerst der Speicher vollkommen gelöscht werden. Falls die elektronische Karte im Falle eines Defekts ausgewechselt werden muss, kann das Speichermodul aus dieser herausgenommen und in die neue Karte wie in Abb. 1 aufgezogen eingesteckt werden.

VERWALTUNG DER SENDERCODES

Speicherung eines Kanals:

1. Auf die Position "SPEICHERUNG" des Menüs "FUNKCODES" gehen und über die Taste "PROG/OK" bestätigen:
Im LCD-Display blinkt der Schriftzug "Aktivierung 1".
2. Den Sender auf dem zu speichernden Kanal einschalten:
Im LCD-Display blinkt der Schriftzug "Aktivierung 2".
3. Den Sender ein zweites Mal aktivieren (denselben Sender, denselben Kanal *): Im LCD-Display blinkt der Schriftzug "COD. GESPEICHERT"

In der ersten Textzeile wird in Klammern die Anzahl der im Speicher vorhandenen Kanäle angezeigt. * Wird versehentlich ein anderer Kanal als der der ersten Aktivierung aktiviert (unter Punkt 3), wird der Vorgang automatisch annulliert und im LCD-Display blinkt der Schriftzug "Aktivierung 1".

Anmerkung: Es ist nicht möglich, einen Code zu speichern, der sich schon im Speicher befindet: In einem solchen Fall blinkt während der Aktivierung der Funksteuerung (unter Punkt 1) im LCD-Display der Schriftzug "COD. SCHON GESP".

Löschung eines Kanals:

1. Auf die Position "LÖSCHUNG" des Menüs "FUNKCODES" gehen und über die Taste "PROG/OK" bestätigen:
Im LCD-Display blinkt der Schriftzug "Aktivierung 1".
2. Den Sender auf dem zu löschenden Kanal einschalten:
Im LCD-Display blinkt der Schriftzug "Aktivierung 2".
3. Den Sender ein zweites Mal aktivieren (denselben Sender, denselben Kanal *): Im LCD-Display blinkt der Schriftzug "COD. GELÖSCHT".

In der ersten Textzeile wird in Klammern die Anzahl der im Speicher vorhandenen Kanäle angezeigt. * Wird versehentlich ein anderer Kanal als der der ersten Aktivierung aktiviert (unter Punkt 3), wird der Vorgang automatisch annulliert und im LCD-Display blinkt der Schriftzug "Aktivierung 1".

Anmerkung: Es ist nicht möglich, einen Code zu löschen, der nicht im Speicher vorhanden ist: In einem solchen Fall blinkt während der Aktivierung der Funksteuerung (unter Punkt 1) im LCD-Display der Schriftzug "COD. NICHT GESP".

Vollständige Löschung des Benutzerspeichers:

1. Auf die Position "VOLLST. LÖSCH." des Menüs "FUNKCODES" gehen und über die Taste "PROG/OK" bestätigen: Im LCD-Display erscheint die Aufforderung zur Bestätigung des Vorgangs "SPEICHER LÖSCH.?" (einen der beiden Pfeile drücken, um aus diesem Vorgang herauszugehen).
2. Die Taste "PROG/OK" drücken, um die vollständige Löschung zu bestätigen: Im LCD-Display erscheint der Schriftzug "LÖSCH. LÄUFT" mit einer Progressionsleiste darunter, die das Laufen des Vorgangs anzeigt.
3. Nach der vollständigen Löschung des Speichers kehrt das Display auf die Position "VOLLST. LÖSCH." zurück.

Speicherung weiterer Kanäle über Funk (nur S4XX)

- Die Speicherung kann auch über Funk aktiviert werden (ohne die Dose zu öffnen, in der sich das Steuergerät befindet), wenn die Einstellung "FUNKSPEICHERUNG" im Menü "OPTIONEN" aktiviert wurde.

1. Eine Funksteuerung verwenden, bei der mindestens eine der Kanaltasten "A-B-C-D" schon auf dem Empfänger gespeichert worden ist, und die Taste im Innern der Funksteuerung wie in der Abbildung gezeigt drücken.



Anmerkung: Alle von der Funksteuerung erreichbaren Empfänger und die mindestens einen Kanal des Senders gespeichert haben, aktivieren gleichzeitig den Summer "B1" (Abb. 1).

- Um den Empfänger zu wählen, in welchem die neue Codenummer gespeichert wird, eine der Kanaltasten des gleichen Senders drücken. Die Empfänger, die nicht den Code dieser Taste besitzen, schalten sich ab und geben dabei einen 5 Sekunden dauernden Bip-Ton von sich. Der Empfänger, der stattdessen den Code gespeichert hat, gibt einen andersartigen, eine Sekunde dauernden Bip-Ton von sich und begibt sich in den "funkgesteuerten" Speichermodus.
- Die vorab auf dem zu speichernden Sender gewählte Kanaltaste drücken. Bei erfolgter Speicherung gibt der Empfänger 2, eine halbe Sekunde lang dauernde Bip-Töne von sich. Danach ist der Empfänger bereit, einen anderen Code zu speichern.
- Um den Modus zu beenden, 3 Sekunden ohne einen Code zu speichern verstreichen lassen. Der Empfänger gibt einen 5 Sekunden dauernden Bip-Ton von sich und verlässt den Speichermodus.

Anmerkung: Wenn der Speicher voll ist, gibt der Summer zehn, schnell aufeinanderfolgende Bip-Töne von sich und beendet automatisch den "funkgesteuerten" Speichermodus. Das Gleiche geschieht auch bei jedem Versuch sich bei vollem Speicher in den "funkgesteuerten" Speichermodus zu begeben.


Anmerkung: Das Funkspeicherverfahren kann erst nach fertiggestellter Programmierung und außerhalb des Konfigurations-/Programmiermenüs durchgeführt werden.

Freischaltung neuer Sender über schon gespeicherte Sendern (nur S504 - S508)

Bei diesem Verfahren wird ein neuer Sender aus einer Fernposition mit Hilfe eines anderen, schon in der Anlage gespeicherten Senders freigeschaltet. Da keine Empfänger nicht vorhanden sein müssen, kann dieses Verfahren an jedem Ort entfernt von der Anlage erfolgen (zum Beispiel im Verkaufspunkt Ihres Vertrauens).

Das "Schnellspeicherverfahren" ist freigegeben wenn die Einstellung "FUNKSPEICHERUNG" im Menü "OPTIONEN" aktiviert wurde.

- Die obere Schale der zu speichernden Sender und des schon gespeicherten Senders mit einer wie in der Abbildung gezeigten Hebelbewegungen (Detail a) abnehmen.
 - Den schon auf dem Empfänger gespeicherten Sender **A** neben den neuen Sender **B** bringen (Detail b).
 - Mit einem geeigneten spitzen Gegenstand die Taste **MR** auf den beiden Sendern drücken und loslassen (hintereinander oder gleichzeitig).
 - Die orangen Leds der beiden Sender blinken langsam.
 - Auf Sender **A** eine schon auf dem Empfänger aktivierte Kanaltaste drücken und loslassen (Detail c).
 - Die Led der neue Sender **B** leuchtet nun ohne Unterbrechung für 3 Sekunden, um die entnehmen des Senders zu bestätigen (Detail d).
- Der Sender **B** ist genau wie der Sender **A** für die Steuerung des Empfängers freigeschaltet.

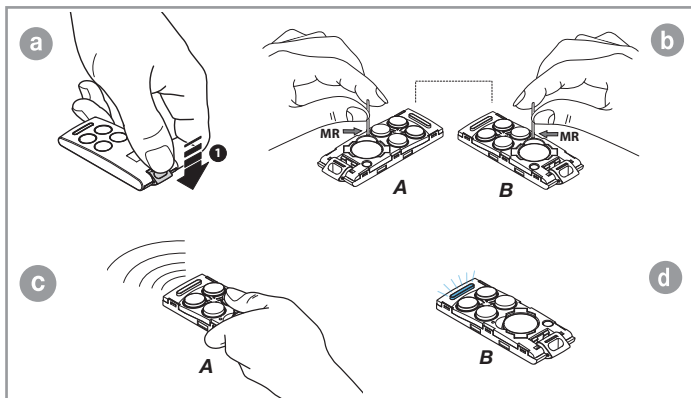

ANTENNENANSCHLUSS

Eine abgestimmte Antenne **ANS400 / ANQ800-1**, benutzen, die über ein Koaxialkabel **RG58** (imp. 50Ω) mit einer Länge von max. 15 m an den Empfänger anzuschließen ist.

BETRIEBSART

1) Automatisch

Sie wird ausgewählt, indem das automatische Wiederschließen freigegeben wird (Autom. Wiederschl. "ON" im Display). Ausgehend vom vollständig geschlossenen Zustand beginnt der Öffnungsbefehl einen vollständigen Betriebszyklus, der mit dem automatischen Wiederschließen endet.

Das automatische Wiederschließen schaltet sich ein mit einer Verzögerung gleich der programmierten Pausenzeit (mindestens 2 Sekunden) ab dem Ende des Öffnungsvorgangs oder in dem Moment, in dem die Lichtschranken zum letzten Mal während der Pausenzeit angesprochen haben (das Ansprechen der Lichtschranken bewirkt ein Reset der Pausenzeit). Während der Pausenzeit blinkt im Display der Schriftzug "Pause" und es erscheint die Zahl der Sekunden,

die bis zum Ablauf der Pausenzeit verbleiben. Das Drücken der Blockiertaste während der Pausenzeit verhindert das automatische Wiederschließen mit daraus folgender Blockierung des Blinkens im Display. Die Kontrollleuchte bleibt eingeschaltet, wenn das Tor nicht vollständig geschlossen ist.

2) Halbautomatisch

Sie wird ausgewählt, indem das automatische Wiederschließen gesperrt wird (Autom. Wiederschl. "OFF" im Display). Der Arbeitszyklus wird über getrennte Öffnungs- und Schließbefehle gesteuert.

Nach Ankunft in der Position der vollständigen Öffnung wartet das System auf einen Schließbefehl über Funk oder über die Taste, um den Zyklus fertigzustellen. Die Kontrollleuchte bleibt eingeschaltet, wenn das Tor nicht vollständig geschlossen ist.

3) Manuelle Betätigung mit entriegeltem Motor

Wird der Motor entriegelt, kann das Tor von Hand bewegt werden; nach der erneuten Verriegelung sorgt die Steuerung nach zwei aufeinanderfolgenden Versuchen für die Erreichung des Anschlags für die Wiederherstellung der Position.

4) Notfall-Betätigung

Die Notentriegelung ist per Default gesperrt. Um sie freizugeben, ist der Jumper **J6** auf "ENABLE" zu stellen (Abb. 1). Wenn die elektronische Steuerung wegen eines Defektes nicht mehr auf die Befehlseingabe anspricht, sind die Eingänge **EMRG1** oder **EMRG2** zur manuellen Betätigung des Tors zu verwenden.

Die Eingänge **EMRG1** und **EMRG2** schließen die Logik aus und haben somit einen direkten Einfluss auf die Kontrolle des Motors.

Die Bewegung des Tors erfolgt auf Nenngeschwindigkeit und die Richtung der Bewegung hängt ab von der Installationsposition des Getriebemotors:



Achtung! Während der Notfall-Betätigung sind alle Sicherheitsvorrichtungen abgeschaltet und die Torstellung wird nicht kontrolliert. Deshalb müssen die Befehlstasten vor Ankunft des Tors am Endanschlag losgelassen werden. Die Notfall-Betätigung sollte nur im extremen Notfall verwendet werden. Des Weiteren wird das Elektroschloss (auch wenn freigegeben) nicht verwaltet; falls ein Elektroschloss vorhanden ist, muss es von Hand betätigt werden.



Nach einer Notfall-Betätigung "verliert" die elektronische Steuerung die Torposition ("Falscher Pos." im Display) und daher wird bei Wiederherstellung des normalen Betriebs die automatische Neupositionierung vorgenommen.

BEGRENZTE ÖFFNUNG (FUSSGÄNGERÖFFNUNG)

Sie wird immer mit dem Torflügel 1 ausgeführt; die Öffnungsweite der begrenzten Öffnung kann auf 1/3, die Hälfte, 2/3 oder die totale Öffnung des Torflügels 1 eingestellt werden (siehe Bewegungsmenü).

- Wenn die Betriebsart "Öffnen-Schließen" für den "TD" eingestellt ist (Menu "OPTIONEN"), startet die Betätigung des "TAL" die Phase der begrenzten Öffnung (nur aus dem Zustand "vollständig geschlossen") und hat solange die Öffnung dauert keine Wirkung mehr.

Danach beginnt bei betätigung des "TAL" der Schließvorgang und nun wird der "TAL" bis zum vollständigen Schließen nicht mehr gesteuert.

- Wenn die Betriebsart "Öffnen-Blockierung-Schließen" für den "TD" eingestellt ist (Menu "OPTIONEN") startet die Betätigung des "TAL" die Phase der begrenzten Öffnung (nur aus dem Zustand "vollständig geschlossen") und wenn er während der Öffnungsbewegung betätigt wird, bewirkt er die Blockierung; eine dritte Betätigung startet die Schließbewegung und nun wird der "TAL" bis zum vollständigen Schließen nicht mehr gesteuert.

- Wenn während der begrenzten Öffnung ein Öffnungsbefehl ankommt, wird die bis dahin teilweise Öffnung vollständig. Das Ansprechen der Lichtschranke **FI** während der Schließphase aus der begrenzten Öffnung bewirkt das nur teilweise Wiederöffnen (es wird nur so weit wieder geöffnet, wie sich das Tor wieder geschlossen hatte).

Anmerkung: Der Befehl der begrenzten Öffnung kann auch über Funk gegeben werden.

WACHLICHT/FUNKAUSGANG CH2

Die Klemmen "9" und "10" hängen von den C-N.O. Kontakten eines Relais ab; dieses kann aktiviert werden, indem die entsprechende Funktion im LCD-Display im Menü "OPTIONEN" ausgewählt wird.

Wachlicht: Der Kontakt schließt sich zeitgetaktet.

CH2 Funk: Der Kontakt wird vom zweiten Funkkanal gesteuert.

Die Klemmen "9" und "10" liefern nur einen stromfreien Kontakt und somit extern keine Stromspannung. Dies bedeutet, dass für die Verwendung des Wachlichtes der Stromkreis separat versorgt werden muss und der Kontakt nur als einfacher Schalter zu verwenden ist.

BATTERIEBETRIEB

Die Vorrichtung erlaubt den Betrieb des Systems auch bei fehlender Netzversorgung.

- Die Steuerung verfügt über einen Ladekreis für **NiMH-Batterien** auf **24V**, der gesteuert wird von einem eigenen Mikrocontroller, der die Spannung abhängig vom Zustand der Batterie regelt. Der Ladekreis wird über einen Stecker eingeschaltet.



Um das Risiko der Überhitzung zu vermeiden, sind nur vom Hersteller gelieferte Batterien zu benutzen (Ersatzteil-Nr. **999540**). Wenn die Batterie Zeichen von Beschädigungen aufweist, ist sie auszutauschen. Die Batterie muss von qualifiziertem Personal installiert und herausgenommen werden. Verbrauchte Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden, sondern sind gemäß den geltenden Vorschriften zu entsorgen.



- Die Rückkehr zum normalen Betrieb erfolgt bei der Wiederherstellung der Netzspannung; um erneut benutzt werden zu können, muss sich die Batterie aufladen. Die Ladezeit kann bei einer funktionstüchtigen Batterie bis zu einem Höchstzeitraum von **16 Stunden** dauern: Wenn die benötigte Zeit höher ist, muss ein Austausch erwägt werden. Um stets Höchstleistungen zu erhalten, wird empfohlen, die Batterie alle drei Jahre auszutauschen.
- Wenn das Tor steht, sind die externen kontrollierten Stromabnehmer (**CTRL 24 Vdc**) nicht mit Strom versorgt, um die Autonomie der Batterie zu erhöhen; wenn ein Befehl gesendet wird (**per Draht** oder **per Funk**), versorgt die Steuerung zuerst die Stromabnehmer mit Strom und beurteilt den Zustand der Sicherheitsvorrichtungen.

Daraus ergibt sich, dass die Ausführung des Befehls, wenn erlaubt (Sicherheitsvorrichtungen in Ruheposition) verzögert wird um die Zeit, die notwendig ist für die Wiederaufnahme des korrekten Betriebs der Vorrichtungen (ca. 1 Sekunde). Wenn nach diesem Zeitintervall eine Sicherheitsvorrichtung in Alarm erfasst wird, wird der Befehl nicht ausgeführt und die Stromversorgung der externen Stromabnehmer wird automatisch unterbrochen: Die Steuerung kehrt in Stand-by zurück.

Anmerkung: Soll ein externer Empfänger benutzt werden, muss dieser aufgrund der oben stehenden Ausführungen mit Strom versorgt werden, indem er an die Klemmen 16-17 (Abb. 1) angeschlossen wird: Nur so ist es möglich, dass der Befehl per Funk das Tor aktivieren kann.

- Die Autonomie des Systems ist bei einer Versorgung durch Batterie eng verbunden mit den Umweltbedingungen und dem an die Klemmen 16-17 (Abb. 1) der Steuereinheit (die auch bei Stromausfall die an sie angeschlossenen Kreise mit Strom versorgen) angeschlossenen Stromabnehmer.




Wenn sich die Batterie vollständig entleert (bei fehlender Netzspannung) verliert die Steuerung die Position des Tors und daher ist bei der Wiederherstellung der Netzversorgung das Verfahren für die Neupositionierung durchzuführen (siehe S. 36). Es ist zu vermeiden, dass die **Steuerung für lange Zeiträume ohne Stromversorgung** bleibt (mehr als 2 Tage).



- Im Batteriebetriebsmodus ist keine Programmierung möglich.
- Bei Netzstromausfall wird die Steuereinheit, was den Logik- und den Motorenkontrollteil angeht, mit der Batteriespannung versorgt. Deshalb ist bei Batteriebetrieb die für den Motor zur Verfügung stehende Spannung geringer als bei Normalbetrieb; der Lauf des Motors ist langsamer und ohne Bremsung am Ende.

Steck-Batterieladegerät

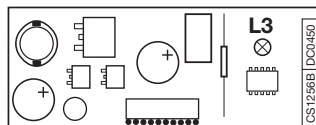

Die LED **L3** zeigt den Funktionsstatus auf folgende Weise am:

Ausgeschaltet: Keine Batterie oder Steuereinheit von Batterie gespeist (bei fehlendem Netz). Das Batterieladegerät ist in den ersten 10 Sekunden nach dem Einschalten gesperrt, danach kann es die Selbstdiagnose einschalten, was durch ein langes Blinken der Led angezeigt wird, oder es beginnt mit dem Laden (Led dauerleuchtend eingeschaltet)

Kurzes Blinken: Es wurde eine Änderung der Spannung an den Batterieklemmen festgestellt, wie wenn die Batterie angeschlossen oder entfernt wird;

Einzelnes Blinken: Wiederholt sich alle 2 Sekunden und zeigt an, dass sich die Batterie in der Phase der Erhaltungsladung befindet;


Eingeschaltet: Die Batterie wird geladen. Die Ladezeit hängt von unterschiedlichen Faktoren ab und kann höchstens 16 Stunden dauern. Die Benutzung des Motors verlängert die Ladezeit der Batterie.

Überprüfung der Batterien

Das Tor vollständig schließen: Das Display ist ausgeschaltet. Überprüfen, dass die Led "**L3**" (Batterie wird geladen) "**einzelne blinkt**". Die Netzversorgung unterbrechen und sicherstellen, dass im Display die Anzeige des Batteriebetriebs erscheint und dass der Prozentsatz der Aufladung  ist. Einen Bewegungsbefehl geben und die Batteriespannung messen: Sie muss mindestens **22 Vdc** betragen.

NOTES



LÉANSE ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES ADVERTENCIAS ANTES DE PROCEDER CON LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA. PRESTAR PARTICULAR ATENCIÓN A TODAS LAS SEÑALIZACIONES QUE HAN SIDO INDICADAS EN EL TEXTO , YA QUE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS PODRÍA PERJUDICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.



- Este manual se dirige a personas habilitadas para la instalación de "aparatos utilizadores de energía eléctrica" y exige el buen conocimiento de la técnica, realizada profesionalmente, y de la normativa vigente. Los materiales utilizados deben estar certificados y ser idóneos para las condiciones ambientales de instalación.
- Este sistema ha sido diseñado y fabricado en todas sus partes por cuenta de la empresa Cardin Elettronica, la cual ha comprobado la perfecta correspondencia del mismo con las características requeridas por la normativa vigente.
- El uso de los productos y su destino para usos diferentes a aquéllos previstos y/o aconsejados, no ha sido probado por el fabricante, por tanto los trabajos ejecutados están sometidos a la total responsabilidad del instalador.
- El programador que se describe a continuación está provisto de un control en la corriente absorbida y debe destinarse sólo para el uso para el cual ha sido manifiestamente concebido: "El gobierno y el control de motores Cardin de corriente continua".
- El fabricante no se responsabiliza si la instalación eléctrica no resultara conforme con las normas en vigor.

ADVERTENCIAS PARA EL USO

¡Atención! Solo para clientes de la Unión Europea - **Marcación WEEE.** El símbolo indica que el producto, una vez terminada su vida útil, debe ser recogido por separado de los demás residuos. Por lo tanto, el usuario deberá entregar el equipo en los centros de recogida selectiva especializados en residuos electrónicos y eléctricos, o bien volverlo a entregar al revendedor al momento de comprar un equipo nuevo equivalente, en razón de uno comprado y uno retirado.

La recogida selectiva destinada al reciclado, al tratamiento y a la gestión medioambiental compatible contribuye a evitar los posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud, y favorece el reciclado de los materiales. La gestión abusiva del producto por parte del poseedor implica la aplicación de las sanciones administrativas previstas por la normativa vigente en el Estado comunitario al que pertenece.

¡CUIDADO! Instalar siempre el tope mecánico de la hoja.

Para el montaje de la caja, consultar el manual de instrucciones ZVL365 suministrado con el programador electrónico CC242ETOP y el manual ZVL525 suministrado con el programador electrónico CC242EXTOP

PROGRAMADOR ELECTRÓNICO

Programador para dos motores de corriente continua provisto de receptor incorporado que permite memorizar **300** códigos de usuario **S4XX** y **1000** códigos usuario **S500**.

El descodificador es de tipo 'rolling code', y la frecuencia de funcionamiento es **433 MHz** con módulo radio **S449 / S504** o bien **868 MHz** con módulo radio **S486 / S508**.

La velocidad de rotación de los motores se controla electrónicamente con inicio lento e incremento posterior; la velocidad se reduce con adelanto respecto a la llegada al tope, de manera de obtener una parada controlada.

La programación, realizable mediante una sola tecla, permite el ajuste del sensor de esfuerzo y del recorrido completo de la hoja. La actuación del sensor antiplastamiento provoca la inversión de la marcha.

AVVERTENZE IMPORTANTI



¡Atención! En ningún punto de la tarjeta del programador está presente la tensión de **230 Vac**: se dispone sólo de la muy baja tensión de seguridad.

Para la conformidad con la normativa referente a la seguridad eléctrica, se prohíbe conectar los bornes **9** y **10** directamente con un circuito en el cual haya sido aplicada una tensión superior a **30 Vac/dc**.



¡Atención! Para el funcionamiento correcto del programador, las baterías incorporadas deberán estar en buen estado; en ausencia de la tensión de red, si las baterías están descargadas, se **perderá el control de la posición de la hoja** con consecuente señalización de alarma y reposicionamiento. Controlar también el buen funcionamiento de las baterías cada seis meses (véase pág. 42 "**Prueba de las baterías**").

- Tras haber instalado el dispositivo y **antes de proporcionar tensión a la centralita** controlar que el movimiento de la hoja realizado de forma manual (con motor desbloqueado) no presente puntos de resistencia muy pronunciada.

- La salida para la alimentación de las cargas controladas (borne 15) ha sido diseñada para reducir el consumo de la batería en ausencia de tensión de red; en consecuencia, conectar las fotocélulas y los dispositivos de seguridad.



- Cuando llega un mandato vía radio o por cable, el programador proporciona tensión en la salida **CTRL 30 Vdc**, evalúa el estado de los dispositivos de seguridad y –si los mismos resultaran en reposo– activa los motores.

- La conexión con la salida para las "cargas controladas" permite también realizar el autotest (que se habilita mediante las configuraciones "TEST FI" y "TEST FS" en el menú "OPCIONES") para comprobar el funcionamiento correcto de los dispositivos de seguridad.

- La presencia del sensor de corriente no exime de la obligación de instalar las fotocélulas o demás dispositivos de seguridad **contemplados por las normativas vigentes**.

- Antes de realizar la conexión eléctrica, comprobar que la tensión y la frecuencia indicadas en la placa de características coincidan con las de la instalación de alimentación.



- Para la alimentación utilizar un cable policloropreno **2 x 1.5 mm² + ⊕** conforme con la designación 60245 IEC 57 (es. **3 x 1.5 mm² H05RN-F**).

- Sólo el personal cualificado debe encargarse de sustituir el cable de alimentación.

- Entre la centralita de control y la red se deberá intercalar un interruptor omnipolar con distancia de apertura entre contactos de **3 mm** como mínimo.


- No utilizar cables con conductores de aluminio; no estañar el extremo de los cables que deben introducirse en la placa de bornes; utilizar un cable con marcado **T min. 85°C** resistente a los agentes atmosféricos.

- Los conductores deben fijarse de forma apropiada cerca de la placa de bornes, de modo que dicha fijación cierre tanto el aislamiento como el conductor (es suficiente una abrazadera).



CONEXIONADOS ALIMENTACIÓN CENTRALITA 230 Vac

- Conectar los conductores de control y los procedentes de los dispositivos de seguridad.
- Llevar la alimentación general hasta el programador, conectándolo con la placa de bornes de dos vías que ya está conectada con el primario del transformador.



PREPARACIÓN CABLE CONEXIONADO MOTOR

- El kit motor contiene **10 metros** de cable de seis polos que podrá cortarse de acuerdo a las exigencias de la instalación.

Nota: si situaciones singulares precisaran el uso de un cable más largo (cable de **100 m** en bobina que deberá cortarse de acuerdo a las exigencias del sistema), se recuerda que -para evitar dispersión de corriente- la máxima longitud del cable admitida es de **15 metros**.

- Destornillar el tapón del prensatubos "PC" y hacer pasar el cable.
- Conectar los conductores del motor "M1" y el encoder "1" con la placa de bornes de seis vías.
- Respetar estrictamente la secuencia de conexionado de los motores con la centralita; la secuencia de los bornes 1...6 es idéntica en el motor y en la centralita.

M1: 1-6 Alimentación + Entradas para señales encoder motor 1

M2: 1-6 Alimentación + Entradas para señales encoder motor 2

- Apretar a fondo el tapón del prensatubos "PC".
- Repetir estas operaciones también para el segundo motor y el segundo encoder.

Conexión placa de bornes

- 7 **CMN** Común para todas las entradas/salidas
- 8 **ELS** salida para cerradura eléctrica **12 Vdc-15W**
- 9-10 **LC-CH2** salida (contacto libre de potencial, NA) para activación luz de zona (alimentada por separado, **V_{máx} = 30 Vac/dc; I_{máx} = 1A**) o para segundo canal de radio. La selección se realiza desde el menú "opciones".
- 11 **CMN** Común para todas las entradas/salidas
- 12 **LP** salida relampagueador **24 Vdc - 25 W** con activación intermitente (50%), **12,5 W** con activación fija.
- 13 **LS** salida luz testigo **24 Vdc 3 W**
- 14 **CMN** Común para todas las entradas/salidas
- 15 Salida cargas exteriores controladas **24 Vdc** ⁽¹⁾
- 16 **CMN** Común para todas las entradas/salidas
- 17 Salida cargas exteriores **24 Vdc** ⁽¹⁾
- 18 **TA** (N.A.) entrada tecla de apertura
- 19 **TC** (N.A.) entrada tecla de cierre
- 20 **TAL** (N.A.) entrada tecla de apertura limitada
- 21 **TD** (N.A.) entrada tecla de control secuencial
- 22 **CMN** Común para todas las entradas/salidas
- 23 **TB** (N.C./8.2 kΩ) entrada tecla de bloqueo (tras la apertura del contacto, se interrumpe el ciclo de operación hasta recibir un nuevo mando de marcha)
- 24 **CP** (N.C./8.2 kΩ) entrada para banda sensible. La apertura del contacto invierte la marcha, tanto durante la fase de cierre como durante la fase de apertura.
- 25 **FS** (N.C./8.2 kΩ) entrada para dispositivos de seguridad (fotocélula de parada). La apertura del contacto bloquea la marcha; al regresar a la condición de reposo, transcurrido el tiempo de pausa, la marcha se reanuda en cierre (sólo con cierre automático habilitado).
- 26 **FI** (N.C./8.2 kΩ) entrada para dispositivos de seguridad (fotocélula de inversión durante el cierre). La apertura del contacto, consecuente a la intervención de los dispositivos de seguridad, durante la fase de cierre, activará la inversión de la marcha.
- 27 Masa antena radioreceptor
- 28 Central antena radioreceptor (si se utiliza una antena exterior, conectarla con un cable coaxial **RG58** imp. **50Ω**)
- 29 **CMN** Común para las teclas de emergencia
- 30 **EMRG1** (N.A.) entrada tecla para maniobra de emergencia 1
- 31 **EMRG2** (N.A.) entrada tecla para maniobra de emergencia 2


Nota ⁽¹⁾ la suma de las 2 salidas para cargas exteriores no debe exceder de **10W**.

TODOS LOS CONTACTOS N.C. QUE NO SE UTILICEN DEBEN PUENTEARSE y, en consecuencia, deben deshabilitarse los test en los dispositivos de seguridad correspondientes (**FI**, **FS**). Si se habilita el test en **FI** y **FS**, tanto la parte emisora como la parte receptora de dichos dispositivos de seguridad deben ser conectadas a las cargas controladas (**CTRL 24 Vdc**).

Considerar que si el test está habilitado, transcurre aproximadamente un segundo tras la recepción de un mandato y el movimiento de la/las hoja/s.

• Alimentar el circuito y comprobar que el estado de los LEDs de señalización resulte tal como se indica a continuación:


- **L1** Alimentación tarjeta **encendido**
- **L2** Conexión batería erróneo **apagado** ⁽²⁾

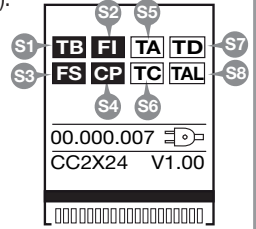

Indicaciones en el display

- **S1** Señalización tecla de bloqueo
- **S2** Señalización fotocélulas de inversión
- **S3** Señalización fotocélulas de parada
- **S4** Señalización banda sensible
- **S5** Señalización tecla de apertura
- **S6** Señalización tecla de cierre
- **S7** Señalización control secuencial
- **S8** Señalización tecla de apertura limitada

en reposo activado

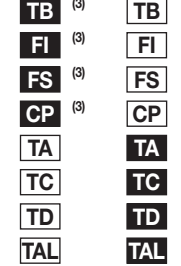


Nota ⁽²⁾ Si este LED está **encendido**, desconectar de inmediato el conexionado de la batería..

Nota ⁽³⁾ La indicaciones en el display están inactivas (frase blanca sobre fondo negro) si la respectiva seguridad no está activada. Comprobar que la activación de las seguridades determine la inversión del campo correspondiente (frase negra sobre fondo blanco).

En caso de que el **LED verde "L1" de alimentación no se encienda**, comprobar las condiciones de los fusibles y la conexión del cable de alimentación del primario del transformador.

Si una o más señales de seguridad "**S1, S2, S3, S4**" son activados (frase negra sobre fondo blanco), comprobar que los contactos de las seguridades que no se utilizan estén conectados con puentes a la placa de bornes.

Las señales "**S5, S6, S7, S8**" cambian estado en el display cuando se activa el mando correspondiente, por ejemplo, pulsando la tecla "**TA**" el campo en el display pasa de 'inactivo' a 'activo' (frase blanca sobre fondo negro).

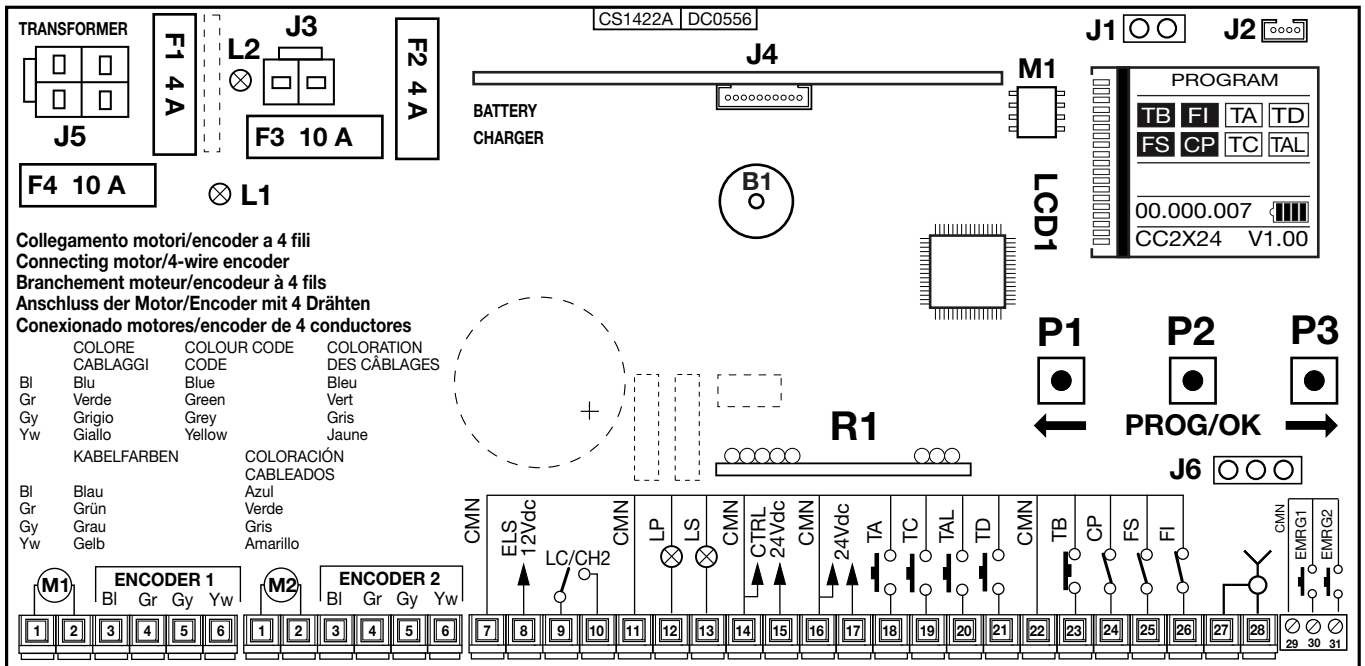


- B1** Avisador acústico de señalización modalidad "via radio"
- F1** Fusible de cuchilla⁽⁴⁾ **4A** protección circuito **24V**
- F2** Fusible de cuchilla⁽⁴⁾ **4A** (protección circuito **24V** modalidad batería)
- F3** Fusible de cuchilla⁽⁴⁾ **10A** (protección motor modalidad batería)
- F4** Fusible de cuchilla⁽⁴⁾ **10A** (protección alimentación motor)
- J1** Seleccionador orientación display (no usado)
- J2** Conexión serie CSER (no conectado)
- J3** Conexión batería
- J4** Conexión cargador de batería
- J5** Conexión secundaria transformador

- J6** Puente habilitación maniobra de emergencia
- LCD1** Display LCD
- M1** Módulo de memoria códigos emisores
- P1** Tecla de navegación en el menú (←)
- P2** Tecla de programación y confirmación (**PROG./OK**)
- P3** Tecla de navegación en el menú (→)
- R1** Módulo de **RF, 433 MHz (868 MHz bajo pedido)**
- Nota** ⁽⁴⁾ Los fusibles de cuchilla son como los que se utilizan en el sector automovilístico tensión máx. **58V**

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN (configuración de los parámetros)

- Todas las funciones de la centralita pueden configurarse mediante el menú en el Display "LCD1" con las tres teclas situadas debajo del mismo:
 - utilizar las flechas para navegar en los menús y/o para regular el contraste del display;
 - utilizar "PROG/OK" para modificar la configuración del parámetro seleccionado y/o para confirmar.

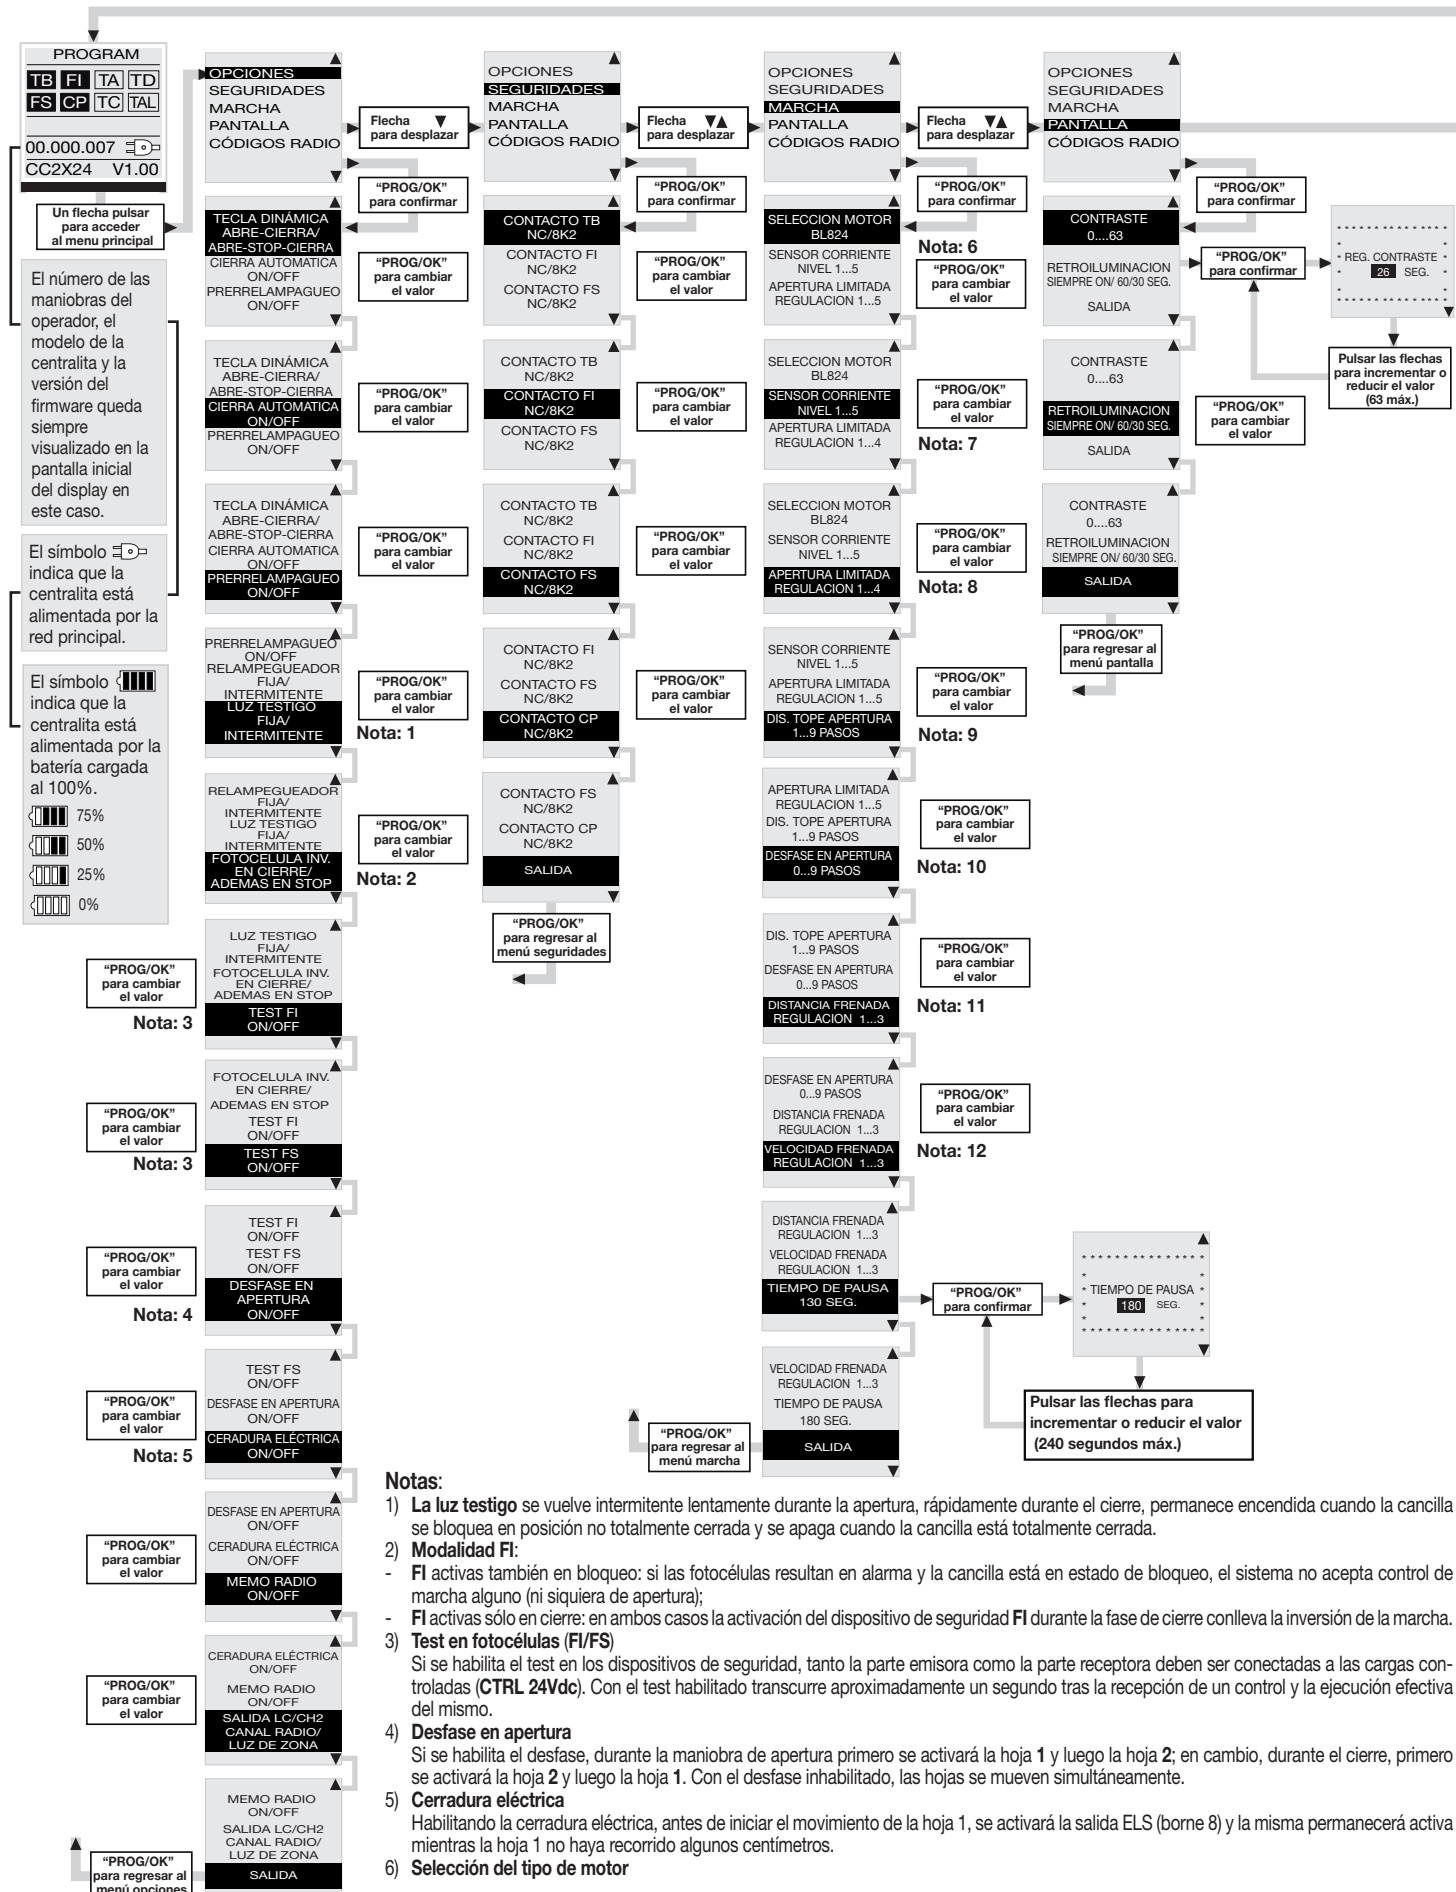


Notas:

- La luz testigo** se vuelve intermitente lentamente durante la apertura, rápidamente durante el cierre, permanece encendida cuando la cancilla se bloquea en posición no totalmente cerrada y se apaga cuando la cancilla está totalmente cerrada.
- Modalidad FI:**
 - FI activas también en bloqueo: si las fotocélulas resultan en alarma y la cancilla está en estado de bloqueo, el sistema no acepta control de marcha alguno (ni siquiera de apertura);
 - FI activas sólo en cierre: en ambos casos la activación del dispositivo de seguridad FI durante la fase de cierre conlleva la inversión de la marcha.
- Test en fotocélulas (FI/FS)**
Si se habilita el test en los dispositivos de seguridad, tanto la parte emisora como la parte receptora deben ser conectadas a las cargas controladas (CTRL 24Vdc). Con el test habilitado transcurre aproximadamente un segundo tras la recepción de un control y la ejecución efectiva del mismo.
- Desfase en apertura**
Si se habilita el desfase, durante la maniobra de apertura primero se activará la hoja 1 y luego la hoja 2; en cambio, durante el cierre, primero se activará la hoja 2 y luego la hoja 1. Con el desfase inhabilitado, las hojas se mueven simultáneamente.
- Cerradura eléctrica**
Habilitando la cerradura eléctrica, antes de iniciar el movimiento de la hoja 1, se activará la salida ELS (borne 8) y la misma permanecerá activa mientras la hoja 1 no haya recorrido algunos centímetros.
- Selección del tipo de motor**

BL3924ERB = articulado (reversible)	BL824 = articulado	BL224E = brazo recto	BLEGOS = brazo recto
BLi924 = operador integrado	BLi1000 = operador integrado	BL1924ASW = articulado	(BLEGOS/BLESOL)
HL2524ESB = enterrado (HL2524/HL1824)	BLTOW24 = articulado	BL3924ESB = articulado (autobloqueo)	

- Es necesario configurar los parámetros de funcionamiento fundamentales (p. ej.: la presencia de la electrocerradura ON/OFF) en el menú opciones.
- Se sono presenti delle sicurezze con contatto 8.2k, cambiare l'impostazione al menu sicurezze.
- Prima di procedere alla programmazione della corsa del cancello impostare il motore corretto alla voce "selezione motore" del menu "MOTO".

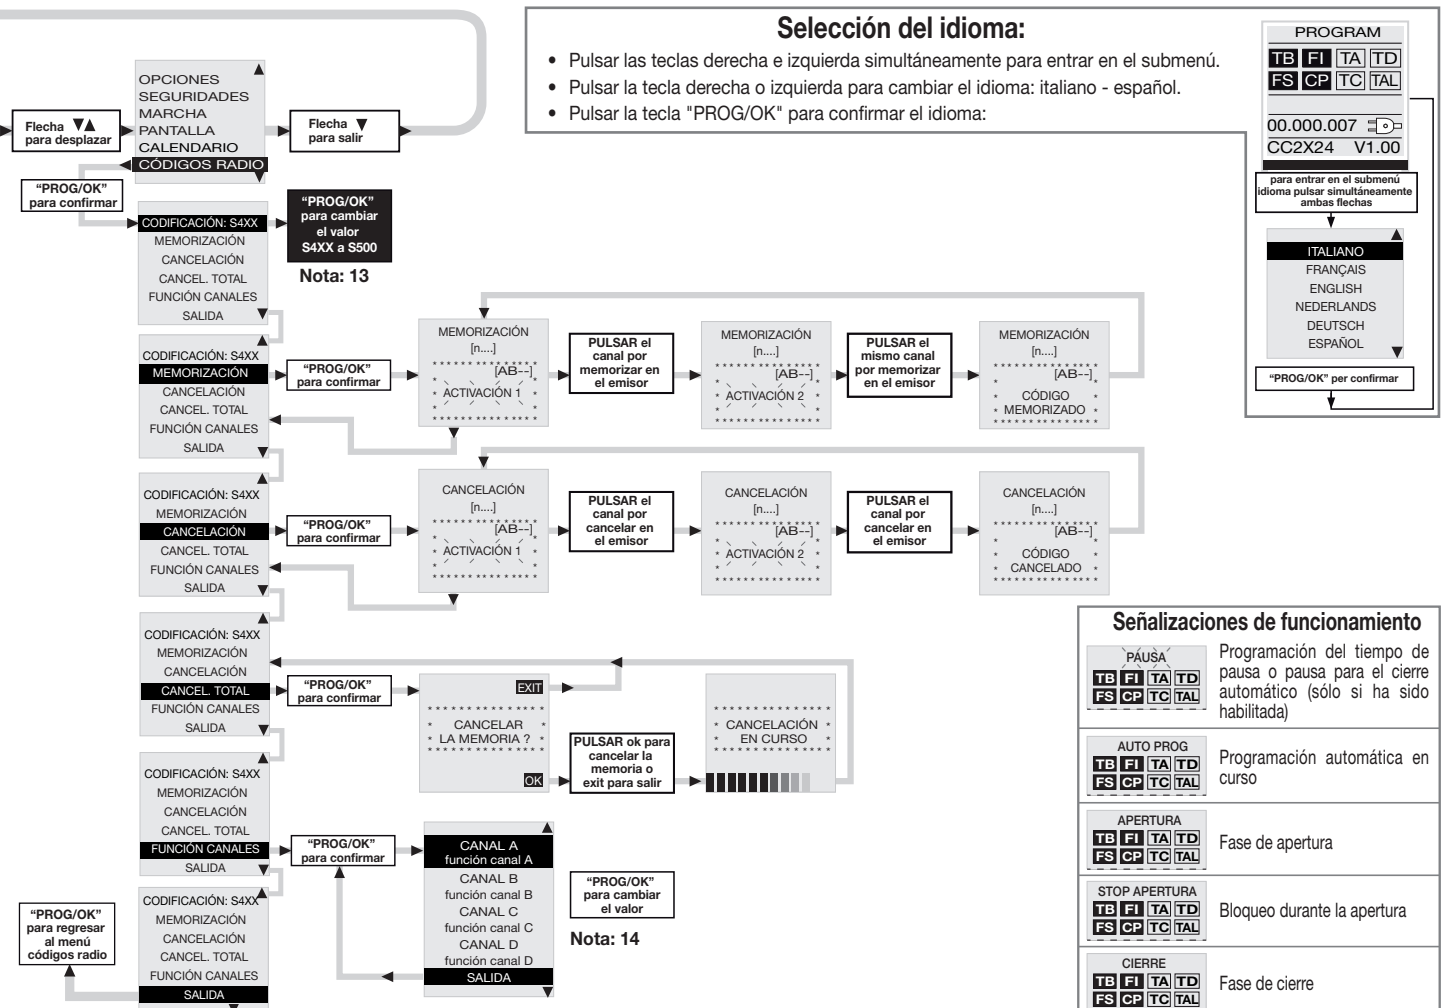

- Notas:**
- 7) **Configuración del sensor de corriente:**
 - Nivel 1 = absorción del motor + 1 amperios
 - Nivel 2 = absorción del motor + 2 amperios
 - Nivel 3 = absorción del motor + 3 amperios

El programador ejecuta el control de la absorción del motor, detectando el aumento del esfuerzo más allá de los límites permitidos para el funcionamiento normal y actuando como dispositivo de seguridad adicional.
 - 8) **Apertura limitada**
La selección va de 1 a 4:
selección 1 = 1/3 del recorrido hoja 1
selección 2 = 1/2 del recorrido hoja 1
selección 3 = 2/3 del recorrido hoja 1
selección 4 = recorrido completo hoja 1
 - 9) **Configuración de la distancia desde el tope de apertura:**
Para aumentar o disminuir esta distancia, modificar el parámetro de 0 a 9. Por defecto, el aparato está configurado en nivel 4, de esta manera la cancilla no choca contra el tope de cierre sino que se detiene en el arco del centímetro.
 - 10) **Desfase en apertura**
Para aumentar o disminuir esta distancia, modificar el parámetro de 0 a 9. Configuración del espacio de desfase entre las dos puertas durante la apertura y, por consiguiente, durante el cierre.
 - 11) **Espacio de frenado**
Para aumentar o disminuir esta distancia, modificar el parámetro de 0 a 3 pasos. Configuración del espacio de frenado en la última parte de la fase de cierre. Por defecto, está configurado en '0' es decir, deshabilitado.
 - 12) **Velocidad de frenado**
Para aumentar o disminuir esta distancia, modificar el parámetro de 0 a 3 pasos. Configuración de la velocidad de frenado en fase de cierre. Por defecto está configurado en '1' pero tiene efecto solo si el parámetro 11 "espacio frenado" tiene un valor de uno a tres.
 - 7) **Codificación**
Antes de cambiar el tipo de codificación es necesario cambiar el módulo de memoria de S4XX a S500 y viceversa.
 - 14) **Funciones de los canales**
Cada canal del radiomando "A", "B", "C", "D" puede configurarse seleccionando entre 7 funciones disponibles:
 - TD tecla dinámica - TAL apertura limitada
 - TA apertura - TC cierre
 - Bloqueo - CH2 salida segundo canal de radio - Ningún mando

Señalizaciones de funcionamiento


<table border="1"> <tr><td>TB</td><td>FI</td><td>TA</td><td>TD</td></tr> <tr><td>FS</td><td>CP</td><td>TC</td><td>TAL</td></tr> </table> <p>PÁUSA</p>	TB	FI	TA	TD	FS	CP	TC	TAL	Programación del tiempo de pausa o pausa para el cierre automático (sólo si ha sido habilitada)
TB	FI	TA	TD						
FS	CP	TC	TAL						
<table border="1"> <tr><td>TB</td><td>FI</td><td>TA</td><td>TD</td></tr> <tr><td>FS</td><td>CP</td><td>TC</td><td>TAL</td></tr> </table> <p>AUTO PROG</p>	TB	FI	TA	TD	FS	CP	TC	TAL	Programación automática en curso
TB	FI	TA	TD						
FS	CP	TC	TAL						
<table border="1"> <tr><td>TB</td><td>FI</td><td>TA</td><td>TD</td></tr> <tr><td>FS</td><td>CP</td><td>TC</td><td>TAL</td></tr> </table> <p>APERTURA</p>	TB	FI	TA	TD	FS	CP	TC	TAL	Fase de apertura
TB	FI	TA	TD						
FS	CP	TC	TAL						
<table border="1"> <tr><td>TB</td><td>FI</td><td>TA</td><td>TD</td></tr> <tr><td>FS</td><td>CP</td><td>TC</td><td>TAL</td></tr> </table> <p>STOP APERTURA</p>	TB	FI	TA	TD	FS	CP	TC	TAL	Bloqueo durante la apertura
TB	FI	TA	TD						
FS	CP	TC	TAL						
<table border="1"> <tr><td>TB</td><td>FI</td><td>TA</td><td>TD</td></tr> <tr><td>FS</td><td>CP</td><td>TC</td><td>TAL</td></tr> </table> <p>CIERRE</p>	TB	FI	TA	TD	FS	CP	TC	TAL	Fase de cierre
TB	FI	TA	TD						
FS	CP	TC	TAL						
<table border="1"> <tr><td>TB</td><td>FI</td><td>TA</td><td>TD</td></tr> <tr><td>FS</td><td>CP</td><td>TC</td><td>TAL</td></tr> </table> <p>STOP CIERRE</p>	TB	FI	TA	TD	FS	CP	TC	TAL	Bloqueo durante la cierre
TB	FI	TA	TD						
FS	CP	TC	TAL						

Señalizaciones de alarma

<table border="1"> <tr><td>TB</td><td>FI</td><td>TA</td><td>TD</td></tr> <tr><td>FS</td><td>CP</td><td>TC</td><td>TAL</td></tr> </table> <p>PROGRAM</p>	TB	FI	TA	TD	FS	CP	TC	TAL	Intermitencia en el display. Se debe entrar en la modalidad de programación para programar el sistema.
TB	FI	TA	TD						
FS	CP	TC	TAL						
<table border="1"> <tr><td>TB</td><td>FI</td><td>TA</td><td>TD</td></tr> <tr><td>FS</td><td>CP</td><td>TC</td><td>TAL</td></tr> </table> <p>FUERA POS</p>	TB	FI	TA	TD	FS	CP	TC	TAL	Señaliza que se cumplirá el procedimiento de reposicionamiento automático. En este caso, cualquier control recibido (TA, TC, TAL o TD) activa de inmediato este procedimiento.
TB	FI	TA	TD						
FS	CP	TC	TAL						
<table border="1"> <tr><td>TB</td><td>FI</td><td>TA</td><td>TD</td></tr> <tr><td>FS</td><td>CP</td><td>TC</td><td>TAL</td></tr> </table> <p>STOP PROG</p>	TB	FI	TA	TD	FS	CP	TC	TAL	Se verifica cuando se activa un contacto N.C. (FI, FS, CP) durante la programación del codificador. Tras haber restablecido el estado pasivo de los dispositivos de seguridad, automáticamente la cancilla se activa de nuevo. Se presenta también en caso de fallo de la tensión de red durante la fase de programación.
TB	FI	TA	TD						
FS	CP	TC	TAL						
<table border="1"> <tr><td>TB</td><td>FI</td><td>TA</td><td>TD</td></tr> <tr><td>FS</td><td>CP</td><td>TC</td><td>TAL</td></tr> </table> <p>ERROR SEG.</p>	TB	FI	TA	TD	FS	CP	TC	TAL	Error de seguridad. Controlar que los dispositivos de seguridad sitúen en condición de alarma (LED correspondiente apagado) cuando un obstáculo se encuentra en el medio del radio de acción de los mismos. Si se detectara una anomalía, cambiar el dispositivo de seguridad en avería o puentear la respectiva entrada e inhabilitar el test correspondiente al dispositivo de seguridad mismo (menu opciones).
TB	FI	TA	TD						
FS	CP	TC	TAL						
<table border="1"> <tr><td>TB</td><td>FI</td><td>TA</td><td>TD</td></tr> <tr><td>FS</td><td>CP</td><td>TC</td><td>TAL</td></tr> </table> <p>ERROR MOT1/2</p>	TB	FI	TA	TD	FS	CP	TC	TAL	Se presenta cuando el programador proporciona un mando al motor 1-2, pero el motor no se pone en marcha. Es suficiente controlar los conexiones correspondientes al motor y el estado de los fusibles "F3" y "F4"; a continuación, proporcionar otro mando de apertura o de cierre. Si el motor 1-2 no se pone en marcha, entonces la causa podría ser un problema mecánico del motor o un problema de la centralita.
TB	FI	TA	TD						
FS	CP	TC	TAL						
<table border="1"> <tr><td>TB</td><td>FI</td><td>TA</td><td>TD</td></tr> <tr><td>FS</td><td>CP</td><td>TC</td><td>TAL</td></tr> </table> <p>ERROR ENC1/2</p>	TB	FI	TA	TD	FS	CP	TC	TAL	Error en la cuenta del encoder motor 1-2. Este error se visualiza cuando se proporciona un control con el motor 1-2 desbloqueado. Si se verifica durante la utilización corriente del motor, significa que existe un problema en las señales correspondientes al encoder; comprobar los conexiones correspondientes y realizar el reposicionamiento automático.
TB	FI	TA	TD						
FS	CP	TC	TAL						
<table border="1"> <tr><td>TB</td><td>FI</td><td>TA</td><td>TD</td></tr> <tr><td>FS</td><td>CP</td><td>TC</td><td>TAL</td></tr> </table> <p>ERROR DIR1/2</p>	TB	FI	TA	TD	FS	CP	TC	TAL	Error en la dirección del encoder motor 1-2. La direzione di marcia dell'anta è diversa da quella stabilita dall'encoder (esempio: l'anta va in chiusura mentre il programatore sta eseguendo la fase di apertura). Controllare la connessione dell'alimentazione motore.
TB	FI	TA	TD						
FS	CP	TC	TAL						
<table border="1"> <tr><td>TB</td><td>FI</td><td>TA</td><td>TD</td></tr> <tr><td>FS</td><td>CP</td><td>TC</td><td>TAL</td></tr> </table> <p>ERROR SENS1/2</p>	TB	FI	TA	TD	FS	CP	TC	TAL	Error del sensor de corriente motor 1-2. Con el motor parado, este símbolo indica que existe un problema en el sensor de corriente motor 1-2.
TB	FI	TA	TD						
FS	CP	TC	TAL						
<table border="1"> <tr><td>TB</td><td>FI</td><td>TA</td><td>TD</td></tr> <tr><td>FS</td><td>CP</td><td>TC</td><td>TAL</td></tr> </table> <p>RECORD ATTIVADO</p>	TB	FI	TA	TD	FS	CP	TC	TAL	La apertura del contacto invierte la marcha, tanto durante la fase de cierre como durante la fase de apertura.
TB	FI	TA	TD						
FS	CP	TC	TAL						
<table border="1"> <tr><td>TB</td><td>FI</td><td>TA</td><td>TD</td></tr> <tr><td>FS</td><td>CP</td><td>TC</td><td>TAL</td></tr> </table> <p>SENSOR ATTIVADO</p>	TB	FI	TA	TD	FS	CP	TC	TAL	Si el sensor interviene durante la fase de cierre, la hoja invierte inmediatamente el movimiento y se abre completamente. Si el sensor interviene durante la fase de apertura, la hoja invierte inmediatamente el movimiento de algunos centímetros y luego se detiene para liberar el obstáculo.
TB	FI	TA	TD						
FS	CP	TC	TAL						

PROCEDIMIENTO DE PROGRAMACIÓN (carrera de la cancilla y sensor de corriente)

- Es **obligatoria** la presencia de los topes de apertura y cierre.
- Comprobar que las seguridades estén en reposo y que la tarjeta esté alimentada por la red: de lo contrario no se entra en la programación.
- No es posible efectuar la programación de los tiempos en modalidad batería.
- Antes de efectuar la programación, configurar los parámetros de funcionamiento en la posición "OPCIONES" del menú.

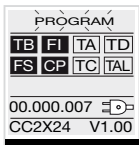


Pulsar la tecla prog/ok durante 4 segundos

1...4... seg.




"PROG/OK" para 4 seg.

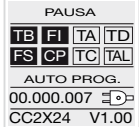


Inicia el cálculo del tiempo de pausa (**mínimo 2 segundos; máximo 240 segundos**), señalado por el relampagueo de la palabra "PAUSA" y de la progresión del tiempo transcurrido.

"PROG/OK"

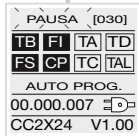

"PROG/OK"

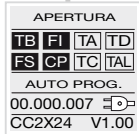


Pulsar "PROG" para configurar el tiempo de pausa en el valor deseado. En este momento las hojas se abren lentamente, para encontrar el estado completamente abierto.

Cuando las hojas llegan hasta el tope de apertura, invierten la marcha y luego de haber recorrido algunos centímetros regresan a la posición de apertura para realizar el control de la posición de los topes. A este punto, las hojas –una a la vez (primero la hoja 2)– se sitúan en la posición de cierre. Cuando una hoja llega hasta el tope, invierte la marcha durante algunos centímetros para luego regresar a la posición de cierre, de manera de establecer la posición correcta de los topes de cierre.

CICLO DE AUTO PROGRAMACIÓN



Tras haber efectuado estas maniobras, la lógica de control efectúa una maniobra completa de apertura y cierre a velocidad de régimen para calibrar el sensor de corriente.

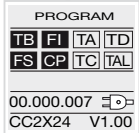

Tras el cierre completo de la cancilla, el programador guarda los parámetros y sale de la programación. Si la operación no ha tenido éxito se deberá repetir la programación.

REPOSICIONAMIENTO

¡Atención! Durante la maniobra de reposicionamiento, el valor del sensor de corriente podría alterarse. Al final de la maniobra, vuelve automáticamente al valor seleccionado.

Si se verifica un bloqueo del programador debido a una anomalía del cálculo del encoder ("Error ENC1-ENC2" en el display), a un reset del programador ("Fuera pos.") o a un problema con el motor ("Error Mot1-Mot2") el relampagueador y la luz testigo relampaguean simultáneamente durante **2 segundos** y luego quedarán apagados durante **10 segundos**.

Si en esta fase se envía un mando (TA, TC, TAL o TD) al programador, es el mismo programador que lleva automáticamente la cancilla a baja velocidad hasta el tope de cierre (por 2 veces como en el procedimiento de programación) para recuperar la posición.

A este punto, el programador reinicia el funcionamiento corriente (Si se proporciona un control "TA", el procedimiento de recuperación se realizará en apertura).

Durante la fase de reposicionamiento no se acepta ningún mando de control y los dispositivos de seguridad actúan bloqueando la marcha mientras estén en alarma.

Para interrumpir la fase de reposicionamiento, pulsar la tecla "PROG" o "TB".

MANDO POR RADIO

Es posible accionar a distancia la automatización por medio del mando por radio; cada canal puede configurarse seleccionando entre 5 funciones disponibles: **apertura – cierre – apertura limitada – mando secuencial – bloqueo**. Para configurar las funciones en los canales "A", "B", "C", "D" se utiliza "FUNCIÓN CANALES" del menú "CÓDIGOS RADIO". El mando secuencial puede configurarse desde el menú "OPCIONES" en "abre-bloqueo-cierra-bloqueo" o "abre-cierra".

Módulo de memoria (M1)

Extraíble, consta de una memoria no volátil tipo EEPROM, contiene los códigos de los emisores y permite guardar en la memoria **300 códigos S4XX y 1000 códigos S500**. Los códigos permanecen en el módulo de memoria, incluso en ausencia de energía eléctrica. Antes de realizar la primera memorización de los códigos, recordarse de anular completamente la memoria. Si debe sustituirse la tarjeta electrónica por avería, el módulo de memoria podrá extraerse e introducirse en la nueva tarjeta, prestando atención a la orientación del mismo, según se muestra en la fig. 1.

GESTIÓN DE LOS CÓDIGOS DE LOS EMISORES

Memorización de un canal:

1. Ir a "MEMORIZACIÓN" en el menú "CÓDIGOS RADIO" y confirmar con la tecla "PROG/OK":
en el display LCD relampagueará la frase "Activación 1".
 2. Activar el emisor en el canal por memorizar:
en el display LCD relampagueará la frase "Activación 2".
 3. Activar una segunda vez el emisor (mismo TX, mismo canal *):
en el display LCD relampagueará la frase "COD. MEMORIZADO".
- Entre paréntesis, en la primera línea de texto, se indica el número de canales presentes en la memoria. * En el caso se active inadvertidamente (en el punto 3) un canal diferente respecto al de la primera activación, el procedimiento se anulará automáticamente y en el display LCD relampagueará la frase "Activación 1".

Nota: no es posible memorizar un código que ya esté en la memoria: en un caso similar, durante la activación del mando radio (en el punto 1) en el display LCD relampagueará la frase "COD. YA MEM.".

Cancelación de un canal:

1. Ir a "CANCELACIÓN" en el menú "CÓDIGOS RADIO" y confirmar con la tecla "PROG/OK":
en el display LCD relampagueará la frase "Activación 1".
 2. Activar el emisor en el canal por cancelar:
en el display LCD relampagueará la frase "Activación 2".
 3. Activar una segunda vez el emisor (mismo TX, mismo canal *):
en el display LCD relampagueará la frase "COD. CANCELADO".
- Entre paréntesis, en la primera línea de texto, se indica el número de canales presentes en la memoria.
- * En el caso se active inadvertidamente (en el punto 3) un canal diferente respecto al de la primera activación, el procedimiento se anulará automáticamente y en el display LCD relampagueará la frase "Activación 1".

Nota: no es posible cancelar un código no presente en la memoria: en un caso similar, durante la activación del mando radio (en el punto 1) en el display LCD relampagueará la frase "COD. NO MEMOR.".

Cancelación completa de la memoria usuarios:

1. Ir a la posición "CANCEL. TOTAL" del menú "CÓDIGOS RADIO" y confirmar mediante la tecla "PROG/OK": en el display LCD se visualizará la solicitud de confirmación del procedimiento "¿CANC. LA MEMORIA?" (pulsar una de las dos flechas para salir de este procedimiento).
2. Pulsar la tecla "PROG/OK" para confirmar la cancelación total:
en el display LCD se visualizará la frase "CANCEL. EN CURSO" con una barra de progresión inferior que indica el avance del procedimiento.
3. Terminada la cancelación total de la memoria, el display regresa a "CANCEL. TOTAL".

Memorización de otros canales vía radio (solo S4XX)

- La memorización puede activarse también vía radio (sin abrir la caja donde la centralita está alojada) si la configuración "MEMO RADIO" ha sido activada en el menú "OPCIONES".

1. Utilizando un radiomando, en el cual al menos una de las teclas de canal "A-B-C-D" ya ha sido memorizada en el receptor, activar la tecla en el interior del radiomando como se indica en la figura.



Nota: Todos los receptores que reciben la emisión del radiomando y que tengan al menos un canal del emisor memorizado, activarán al mismo tiempo el avisador acústico "B1" (fig. 1).

- Para seleccionar el receptor en el cual memorizar el nuevo código, activar una de las teclas de canal del mismo emisor. Los receptores que no contengan el código de dicha tecla se desactivarán con la emisión de un "bip" de 5 segundos de duración; en cambio, el que contenga el código emitirá otro "bip" que durará un segundo, entrando de hecho en la modalidad de memorización "vía radio".
- Pulsar la tecla de canal anteriormente seleccionada en el emisor por memorizar; tras haber realizado la memorización, el receptor emitirá 2 "bips" de medio segundo y a continuación el receptor estará listo para memorizar otro código.
- Para salir de la modalidad, esperar 3 segundos sin memorizar códigos. El receptor emitirá un "bip" de 5 segundos de duración y saldrá de la modalidad.

Nota: cuando la memoria ha sido ocupada por completo, el avisador acústico emitirá 10 "bips" uno tras otro –saliendo automáticamente de la modalidad de memorización "vía radio". La misma indicación se obtendrá también cada vez que se intente entrar en la modalidad "vía radio" con la memoria totalmente ocupada.


Nota: el procedimiento de memorización radio puede ejecutarse sólo con la programación completada y fuera del menú de configuración/ programación.

Habilitación de nuevos transmisores mediante transmisores ya memorizados (solo S504 - S508)

Este procedimiento consiste en la habilitación de un nuevo transmisor desde la estación remota mediante la ayuda de otro transmisor ya memorizado en la instalación. Visto que no se requiere la presencia del receptor, este procedimiento puede verificarse en cualquier lugar lejos de la instalación (por ejemplo en su punto de venta de confianza).

La "memorización rápida" es posible si la configuración "MEMO RADIO" ha sido activada en el menú "OPCIONES".

- Quitar la carcasa superior de los transmisores que se han de memorizar y del ya memorizado haciendo palanca como se ilustra en la figura (det. a).
 - Acercar el transmisor **A**, ya memorizado en el receptor, al transmisor **B** (det. b).
 - Con un objeto puntiagudo apropiado, pulsar y soltar la tecla **MR** en los dos transmisores (en secuencia o simultáneamente).
 - Los led anaranjados de los transmisores relampaguean lentamente.
 - Pulsar y soltar en el transmisor **A** una tecla de canal ya activa en el receptor (det. c).
 - El led del nuevo transmisor **B** permanece encendido por tres segundos para confirmar la aprendizaje del transmisor (detalle d).
- El transmisor **B** está habilitado para el mando del receptor exactamente como el transmisor **A**.

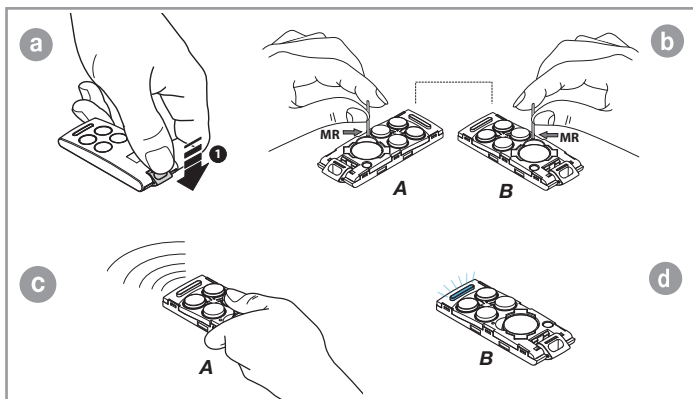

CONEXIÓN ANTENA

Utilizar la antena sintonizada **ANS400 / ANQ800-1**, que se conecta al receptor mediante cable coaxial **RG58** (imp. 50Ω) longitud máx. 15 m.

MODO DE FUNCIONAMIENTO

1) Automático

Se selecciona habilitando el cierre automático (Cierre automático "ON" en el display). Partiendo de la condición de completamente cerrado, el mando de apertura inicia un ciclo completo de funcionamiento que terminará con el cierre automático.

El cierre automático entra en función con un retardo equivalente al tiempo de pausa programado (mínimo 2 segundos), a partir de la conclusión de la maniobra de apertura, o bien del instante en el que intervinieron las fotocélulas por la última vez durante el tiempo de pausa (la intervención de las fotocélulas causa un reset del tiempo de pausa).

Durante el tiempo de pausa, en el display relampaguea la palabra "Pausa" y se visualiza el número de segundos que todavía quedan para que termine el tiempo de pausa.

La presión de la tecla de bloqueo durante el tiempo de pausa impide el cierre automático con el consecuente bloqueo del relampagueo en el display. La luz testigo queda encendida cuando la cancilla no se ha cerrado completamente.

2) Semiautomático

Se selecciona deshabilitando el cierre automático (Cierre automático "OFF" en el display). El ciclo de trabajo se controla con mandos separados de apertura y cierre.

Cuando el sistema llega a la posición de cierre completo, el sistema espera un mando de cierre por radio o mediante tecla para completar el ciclo. La luz testigo queda encendida cuando la cancilla no se ha cerrado completamente.

3) Maniobra manual con motor desbloqueado

Al desbloquear el motor, la cancilla puede desplazarse a mano; cuando se vuelve a bloquear, el programador restablecerá la posición después de dos tentativas consecutivas de llegar al tope.

4) Maniobra de emergencia

La maniobra de emergencia por defecto está deshabilitada, para habilitarla posicionar el puente **J6** en posición "ENABLE" (fig. 1).

Si el programador electrónico no reaccionará a los mandos por un mal funcionamiento, actuar sobre la entrada **EMRG1** o **EMRG2** para mover la cancilla en modo manual.

Las entradas **EMRG1** y **EMRG2** actúan directamente sobre el control del motor, excluyendo la lógica.

El movimiento de la cancilla se efectuará a velocidad nominal y la dirección del movimiento dependerá de la posición de instalación del motorreductor:



¡Atención! Durante la maniobra de emergencia todos los dispositivos de seguridad resultan deshabilitados y no existe control alguno sobre la posición de la cancilla; en consecuencia, soltar las teclas antes de que llegue al tope. Utilizar la maniobra de emergencia sólo en condiciones de máxima urgencia. Además, la cerradura eléctrica no puede controlarse, si bien haya sido habilitada; en consecuencia, si está presente una cerradura eléctrica, la misma se deberá activar manualmente.



Tras haber efectuado una maniobra de emergencia, el programador electrónico "pierde" la posición de la cancilla ("fuera pos." en el display) y, por lo tanto, cuando se restablece el funcionamiento normal, se efectúa el reposicionamiento automático.

APERTURA LIMITADA (PEATONAL)

Se realiza siempre en la hoja 1; el espacio de apertura limitada puede seleccionarse (véase menú de visualización) a 1/3, a 1/2, a 2/3 o con el recorrido completo de la hoja 1.

- Si está configurada la modalidad "abre-cierra" para el "TD" (menú "OPCIONES") el accionamiento del "TAL" inicia la fase de apertura limitada (solamente del estado de "completamente cerrado") y hasta que dura la apertura no tiene ningún efecto.

Una vez terminada, el accionamiento del "TAL" inicia la maniobra de cierre, y en este punto el "TAL" no se controla más hasta el cierre completo.

- Si está configurada la modalidad "abre-bloqueo-cierra" para el "TD" (menú "OPCIONES") el accionamiento del "TAL" inicia la fase de apertura limitada (solamente del estado de "completamente cerrado") y si se acciona durante la marcha de apertura provoca el bloqueo; una tercera activación inicia la marcha de cierre, y a este punto el "TAL" ya no se controla hasta el cierre completo.

- Si durante la apertura limitada llega un mando de apertura, la apertura de parcial se vuelve completa.

La intervención de la fotocélula **FI** durante la fase de cierre de apertura limitada causa la nueva apertura solamente parcial (se vuelve a abrir sólo por el espacio que había cerrado la cancilla).

Nota: el mando de apertura limitada puede darse usando también el mando por radio.

LUZ DE CORTESÍA/SALIDA CH2 RADIO

Los bornes "9" y "10" corresponden a los contactos C-NA de un relé; podrá activarse seleccionando la función referida al display LCD en el menú "OPCIONES".

Luz de cortesía: el contacto se cierra en modo temporizado.

CH2 radio: el contacto está dirigido desde el segundo canal radio.

Los bornes "9" y "10" proporcionan sólo un contacto libre de potencial y no proporcionan una tensión hacia el exterior, lo cual significa que para utilizar la luz de cortesía deberá alimentarse el circuito separado y utilizar el contacto como un interruptor simple.

FUNCIONAMIENTO A BATERÍA

El dispositivo permite el funcionamiento del sistema también cuando falta la corriente.

- El programador dispone de un circuito de carga para batería **NiMH a 24V** dirigido por un microcontrolador dedicado que regula la tensión en relación con el estado de la batería, acoplado por medio de conector.



Para evitar el riesgo de recalentamiento, utilizar únicamente las baterías suministradas por el fabricante (código de repuesto **999540**). Sustituir la batería cuando muestra síntomas de deterioro.



La batería debe ser instalada y extraída por personal capacitado; la batería agotada no debe ser depositada en los vertederos de residuos sólidos urbanos sino que debe ser eliminada respetando las normativas vigentes.

- El funcionamiento normal se reanuda con el restablecimiento de la tensión de red; para poder ser utilizada otra vez, la batería deberá volverse a cargar. El tiempo de recarga con batería eficiente puede durar un máximo de **16 horas**: si el tiempo necesario es superior, habrá que evaluar la posibilidad de sustituirla; para obtener las mejores prestaciones, se aconseja sustituir la batería cada tres años.
- Cuando la cancilla está parada, las cargas exteriores controladas (**CTRL 24 Vdc**) no están alimentadas, para aumentar la autonomía de la batería; cuando se envía un mando (por cable o por radio) el programador, antes que nada, alimenta las cargas y evalúa el estado de las seguridades. De esto se desprende que la ejecución del mando, si fuera admitida (seguridades en reposo), será retrasada por el tiempo necesario para reanudar el funcionamiento correcto de los dispositivos (1 segundo aprox.). Si después de este intervalo de tiempo se detecta una seguridad en alarma, el mando no se ejecuta y la alimentación en las cargas exteriores no se quita automáticamente: el programador vuelve al estado de stand-by.

Nota: por lo arriba expuesto, si se desea utilizar un receptor exterior, habrá que alimentarlo conectándolo con los bornes 16-17 (fig. 1): solamente de esta manera será posible activar la cancilla con el mando por radio.

- La autonomía del sistema alimentado a batería está relacionada estrictamente con las condiciones medioambientales y la carga conectada a los bornes 16-17 (fig.1) de la centralita (que también en caso de interrupción total de la energía alimenta los circuitos conectados con la misma).




Cuando la batería se descarga completamente (cuando falta la corriente), el programador "pierde" la posición de la cancilla y, cuando se restablece la alimentación de red, se deberá repetir el procedimiento de reposicionamiento (ver pág. 40). Evitar que **el programador quede sin alimentación** durante períodos prolongados (más de 2 días).



- En modalidad "batería" no es posible entrar en programación.
- En ausencia de la tensión de red, la tensión de batería se aplica a la centralita, tanto en lo referente a la parte lógica como a la de control del motor; por consiguiente, durante el funcionamiento por batería, la tensión que se aplica al motor resulta inferior a la de funcionamiento corriente y el movimiento del motor será más lento y sin ralentización final.


Cargador de batería enchufable

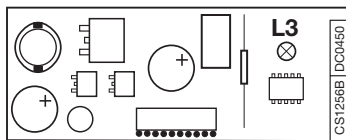

El LED **L3** señala el estado de funcionamiento de la siguiente manera:

- Apagado:** batería ausente o centralita alimentada por batería (en ausencia de red). El cargador de batería está inhibido durante los primeros 10 segundos del encendido; pasado este tiempo puede activarse el autodiagnóstico señalado con un relampagueo prolongado del Led o bien puede iniciar la carga (Led encendido fijo)
- Relampagueos rápidos:** se ha detectado una variación de tensión en los bornes de la batería, como cuando se conecta o quita la batería;
- Relampagueo lento:** se repite cada 2 segundos, indicando que la batería se está cargando en fase de mantenimiento;
- Encendido:** la batería está en carga. El tiempo de carga depende de distintos factores y puede durar al máximo 16 horas. El uso de motor prolonga el tiempo de recarga de la batería.

Prueba de las baterías

Colocar la cancilla en posición de cierre completo: el display está apagado. Comprobar que el led "**L3**" (batería en carga) señale el "**relampagueo lento**". Quitar la alimentación de red controlando que en el display se visualice la indicación del funcionamiento a batería y que el porcentaje de carga sea . Dar un mando de marcha y medir la tensión de batería: deberá ser al menos de **22 Vdc**.



CARDIN ELETTRONICA spa
Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla
31013 Codognè (TV) Italy
Tel: +39/0438.404011
Fax: +39/0438.401831
email (Italy): Sales.office.it@cardin.it
email (Europe): Sales.office@cardin.it
Http: www.cardin.it

CODICE	SERIE	MODELLO	DATA
DCE113	PRG	24 Vdc	18-07-2016

Dichiarazione di Conformità CE
(Dichiarazione del costruttore)

Il costruttore: CARDIN ELETTRONICA S.p.A.
DICHIARA CHE L'APPARECCHIATURA DESTINATA AD ESSERE INSERITA IN
MACCHINE E NON FUNZIONANTE IN MODO INDIPENDENTE:

Nome dell'apparato	Centralina elettronica per 1 o 2 motori 24 Vdc
Tipo di apparato	Centralina elettronica
Modello	CC242ETOP, CC242ETOPCB, CC242EXTOP, CC242EXTOPCB, T624
Marchio	Cardin Elettronica
Anno di prima fabbricazione	2016

è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive comunitarie:

- Direttiva 2014/30/EU (Compatibilità Elettromagnetica)
- Direttiva 2014/35/EU (Bassa Tensione)

e sono state applicate le seguenti norme e/o specifiche tecniche:

- EN 55014-1 : 2006+A1+A2
- EN 55014-2 : 1997+A1:2001+A2:2008
- EN 61000-3-2 : 2006+A1+A2
- EN 61000-3-3 : 2013
- EN 60335-1 : 2011
- EN 62233 : 2008



Codognè il 22/05/2016



Persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica

CARDIN ELETTRONICA s.p.a.
Via del Lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla
31013 CODOGNE' (TV)
C.F. e P.IVA: IT00681370268
Tel. +39.0438.404011 Fax +39.0438.401831

Aldo Fiorotto

Ing. A. Fiorotto (Responsabile tecnico R&D Laboratory)

Rappresentante legale dell'azienda

CARDIN ELETTRONICA s.p.a.
Via del Lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla
31013 CODOGNE' (TV)
C.F. e P.IVA: IT00681370268
Tel. +39.0438.404011 Fax +39.0438.401831

Cristiano Cardin

Dott. Cristiano Cardin (Amministratore delegato)

La dichiarazione di conformità CE per i prodotti Cardin è disponibile in lingua originale nel sito www.cardin.it nella sezione "norme e certificazione" attraverso il link:
The CE conformity declaration for Cardin products is available in original language from the site www.cardin.it under the section "Standards and Certification" via the link:
Les déclarations de conformité CE des produits Cardin sont disponibles dans la langue originale sur le site www.cardin.it dans la section "normes et certificats" par le lien:
Die CE-Konformitätserklärungen für die Cardin-Produkte stehen in der Originalsprache auf der Homepage www.cardin.it im Bereich "Normen und Zertifizierung" zur Verfügung unter dem Link:
Las declaraciones de conformidad CE de los productos Cardin se encuentran disponibles en el idioma original en el sitio www.cardin.it en la sección "normas y certificaciones" en el enlace:
<http://www.cardin.it/Attachment/dce113.pdf>

CARATTERISTICHE TECNICHE

Specifiche tecniche della centralina

Alimentazione	Vac	230
Frequenza	Hz	50-60
Corrente nominale	A	1,2
Potenza assorbita max.	W	250
Temperatura di esercizio	°C	-20...+55
Potenza in uscita per 1 o 2 motori:	W	60 + 60
Dispositivo di classe II	Cls	<input type="checkbox"/>

Ingressi:

- Collegamento antenna per modulo radio "FM"
- Ingressi NA: tasto di apertura, tasto di apertura limitata, tasto di chiusura, tasto dinamico
- Contatti NC/ 8.2 kΩ: fotocellule di inversione, fotocellule di stop, tasto di blocco, costa sensibile

Uscite:

- Uscite per: 1 o 2 motori; potenza: **60 + 60 W**
- Uscita per luce di cortesia contatto puro **C-NA**
- Uscita per lampada spia **24 Vdc 3W**
- Uscita per lampeggiatore **24 Vdc 25W** (attivazione continua o intermittente)
- Uscita per elettroserratura **12 Vdc 15W**
- Uscita per alimentazione dispositivi esterni **24 Vdc 7W**

Ricevente incorporata:

Frequenza di ricezione	MHz	433.92 / 868,3
Numero di canali	N°	4
Numero di funzioni gestibili	N°	6
Numero di codici memorizzabili	N°	300 / 1000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques du programmeur

Alimentation du moteur	Vac	230
Fréquence	Hz	50-60
Courant nominal	A	1,2
Puissance maximum absorbée	W	250
Température de fonctionnement	°C	-20...+55
Puissance en sortie pour 1 ou 2 moteurs	W	60 + 60
Appareil de classe II	Cls	<input type="checkbox"/>

Entrées:

- Branchement de l'antenne pour module radio "FM"
- Entrées NO: touche d'ouverture, touche d'ouverture partielle, touche de fermeture, touche dynamique
- Contacts NF/ 8.2 kΩ: cellules photoélectriques d'inversion, cellules photoélectriques de stop, touche de blocage, bord de sécurité

Sorties:

- Sorties pour 1 ou 2 moteurs puissance **60 + 60 W**
- Sortie pour éclairage de zone contact non alimenté **C-NO**
- Sortie pour lampe témoin **24 Vdc 3W**
- Sortie pour clignoteur **24 Vdc 25W** (activation continue ou intermittente)
- Sortie pour serrure électrique **12 Vdc 15W**
- Sortie pour alimentation dispositifs externes **24 Vdc 7W**

Récepteur incorporé

Fréquence de réception	MHz	433.92 / 868,3
Nombre de canaux	Nbre	4
Nombre de fonctions disponibles	Nbre	6
Nombre de codes mémorisables	Nbre	300 / 1000

DATOS TÉCNICOS

Datos técnicos del programador:

Alimentación motor	Vac	230
Frecuencia	Hz	50-60
Corriente nominal absorbida	A	1,2
Potencia máxima absorbida	W	250
Temperatura de funcionamiento	°C	-20...+55
Potencia en salida para 1 o 2 motores	W	60 + 60
Aparato de clase II	Cls	<input type="checkbox"/>

Entradas:

- Conexión antenna para módulo de radio "FM"
- Entradas NA: botón de apertura, botón de apertura limitada, botón de cierre, botón dinámica
- Contactos NC/ 8.2 kΩ: fotocélulas de inversión, fotocélulas de parada, botón de bloqueo, banda sensible



CARDIN ELETTRONICA spa
 Via del lavoro, 73 – Z.I. Cimavilla
 31013 Codognè (TV) Italy
 Tel: +39/0438.404011
 Fax: +39/0438.401831
 email (Italian): Sales.office.it@cardin.it
 email (Europe): Sales.office@cardin.it
 Http: www.cardin.it

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Electronic programmer specifications:

Power supply	Vac	230
Frequency	Hz	50-60
Current input	A	1,2
Maximum power yield	W	250
Temperature range	°C	-20...+55
Power output for 1 or 2 motors	W	60 + 60
Class II device	Cls	<input type="checkbox"/>

Inputs:

- Radio frequency module aerial connection "FM"
- NO inputs: opening button, limited opening button, closing button, dynamic button
- NC/ 8.2 kΩ inputs: inverting photocells, stop photocells, blocking button, safety edge

Outputs:

- Outputs for: 1 or 2 motors; power: **60 + 60 W**
- Output for a courtesy light with a potential free contact **C-NO**
- Output for an indicator light **24 Vdc 3W**
- Output for warning lights **24 Vdc 25W** (continuous or intermittent activation)
- Output for an electric lock **12 Vdc 15W**
- Output for external devices **24 Vdc 7W**

Incorporated receiver card:

Reception frequency	MHz	433.92 / 868,3
Number of channels	Nr.	4
Number of functions	Nr.	6
Number of stored codes	Nr.	300 / 1000

TECHNISCHE DATEN

Technische daten der Steuerungseinheit

Motorstromversorgung	Vac	230
Frequenz	Hz	50-60
Nennstromaufnahme	A	1,2
Abgegebene Höchstleistung	W	250
Betriebstemperatur	°C	-20...+55
Lesitungs Ausgang für 1 oder 2 Motoren	W	60 + 60
Apparat um klasse II	Cls	<input type="checkbox"/>

Eingänge:

- Antennenanschluß für Funkmodul "FM"
- NO Eingänge: Öffnungstaste, Taste für begrenzte Öffnung, Schließungstaste, dynamische Taste
- NC/ 8.2 kΩ Kontakte: Lichtschranke für Bewegungsumkehrung, Lichtschranke für Stop, Blockiertaste, Sicherheitsleiste

Ausgänge:

- Ausgänge für: 1 oder 2 Motoren; Leistung: **60 + 60 W**
- Ausgang für Wachlicht stromfreier Neutral-**N.O** Kontakt.
- Ausgang für Kontrollleuchte **24 Vdc 3W**
- Ausgang für Blinklicht **24 Vdc 25W** (dauerleuchtend oder blinkend)
- Ausgang für Elektroschloss **12 Vdc 15W**
- Ausgang zur Stromversorgung externer Vorrichtungen **24 Vdc 7W**

Eingebauter Empfänger

Empfangsfrequenz	MHz	433.92 / 868,3
Anzahl Kanäle	Nr.	4
Anzahl Funktionen	Nr.	6
Anzahl speicherbare Codenummern	Nr.	300 / 1000

Salidas:

- Salidas para 1 ó 2 motores; potencia: **60 + 60 W**
- Salida para luz de zona contacto libre de potencial **C-NA**
- Salida para luz testigo **24 Vdc 3W**
- Salida para luz intermitente **24 Vdc 25W** (activación continua o intermitente)
- Salida para cerradura eléctrica **12 Vdc 15W**
- Salida para alimentación dispositivos externos **24 Vdc 7W**

Receptor incorporado

Frecuencia de recepción	MHz	433.92 / 868,3
Número de canales	N°	4
Número de funciones gobernables	N°	6
Número de códigos almacenables	N°	300 / 1000